

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ ANALÓGICO *INTI*



RELMO29X



A . Características

Pantalla LCD de 13 dígitos, muestra Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día Año y Semana.


Alarma diaria y timbre horario

Formato 12 / 24H seleccionable, Calendario automático Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones de división.

Temporizador de cuenta atrás Dual Time

Luz de fondo EL durante 3s

B . Manual operativo

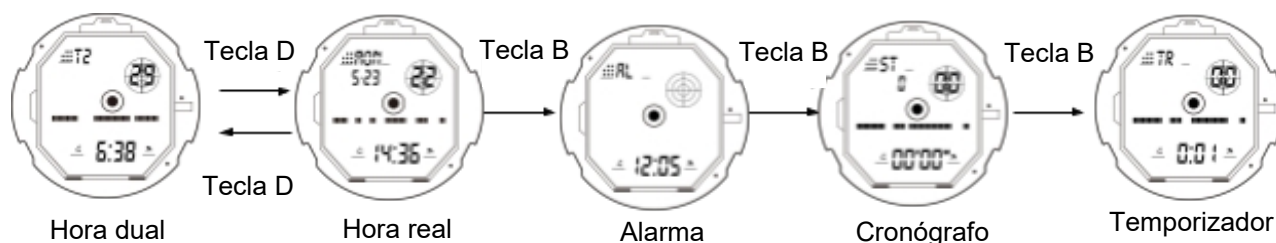

En cualquier modo, pulse la tecla A, la luz de fondo

EL durante 3s. Tiempo real

Ajuste de la hora

- a). En el modo de tiempo real, pulse y mantenga pulsada la tecla C durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste de tiempo y "Segundo" parpadeará, pulse la tecla D para poner a cero. Pulse la tecla B para seleccionar la siguiente secuencia:

Segundo → Minuto → Hora → Formato 12/24H → Mes → Día → Año

- b). Pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante. c). Pulse la tecla C para volver al Modo Tiempo Real.

Nota: Si los segundos están en el rango de 30" a 59", los minutos se añadirán 1 minuto mientras se pulsa la tecla D para poner los segundos a cero. Si los segundos están entre 1" y 29", los minutos no cambiarán.

Alarma diaria

En el modo Alarma, pulse repetidamente la tecla D para activar/desactivar la alarma y el timbre según desee. Busque el icono  y el icono  para saber si la alarma y el timbre están

activados o desactivados.

Ajuste de la alarma

Mantenga pulsada la tecla C durante 2s y la "Hora" parpadeará, pulse la tecla D para ajustar la Hora deseada.

A continuación, pulse la tecla B y "Minuto" parpadeará; pulse la tecla D para ajustar el minuto deseado. La alarma suena durante unos 20 segundos. Pulse cualquier tecla para que deje de sonar la alarma. **Cronógrafo**

El rango de visualización del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.

- a) Una vez en este modo, pulse la tecla D para iniciar/detener el cronógrafo.
- b) Cuando el cronógrafo esté parado, pulse la tecla C para poner el temporizador a cero.
- c) Pulse la tecla B para volver al modo Tiempo Real.

Función de tiempo dividido

- a) Con el cronógrafo en marcha, pulse la tecla C para activar el tiempo fraccionado.
- b) Pulse la tecla D para salir o detener el recuento fraccionado.
- c) Cuando se detiene el tiempo fraccionado, pulse la tecla C para visualizar el último recuento. Pulse la tecla D para poner a cero los recuentos.

Modo temporizador cuenta atrás

El intervalo de visualización del temporizador es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Pulse la tecla D para iniciar/detener la cuenta atrás.

La alarma del temporizador suena durante unos 10 segundos cuando la cuenta atrás llega a 0:00:00. El temporizador se restablecerá automáticamente a su valor inicial después de que suene la alarma.

Ajuste del tiempo del temporizador

- a) Una vez en este modo, mantenga pulsada la tecla C y, a continuación, pulse la tecla B para seleccionar el ajuste "Hora" o "Minutos".
- b) Pulse la tecla D para ajustar el dígito parpadeante a la hora deseada.
- c) Pulse la tecla C para confirmar.
- d) Pulse la tecla B para volver al modo Tiempo Real.

Funcionamiento del temporizador

Pulse la tecla D para iniciar/parar el recuento. Pulse la tecla C para reiniciar el valor cuando se detenga el recuento.

Modo de hora dual

Doble ajuste horario

En el modo de hora dual, mantenga pulsada la tecla C durante 2 segundos y, a continuación, pulse la tecla B para seleccionar el ajuste "Minuto" u "Hora". Pulse la tecla D para ajustar el elemento que parpadea, pulse la tecla C para confirmar el ajuste y volver al modo de hora dual.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar