

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ ANALÓGICO
CAISHEN




RELMO30Xt



A. Características:

1. Pantalla LCD de 8 dígitos, muestra Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana
2. 2 Alarma y timbre horario
3. Tiempo dual
4. Temporizador
5. Formato 12/24H seleccionable
6. Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
7. Retroiluminación EL


B. Manual operativo

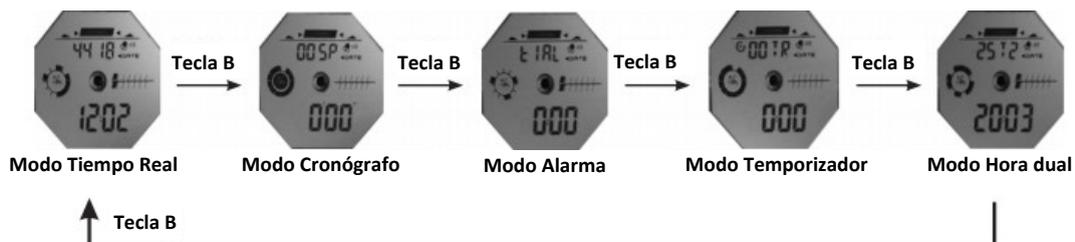

En cualquier estado, la luz de fondo de la tecla A EL se encenderá durante 3 segundos.

En tiempo real:

- Utilice el modo de tiempo real para ajustar y ver la hora y la fecha actuales.
- En Modo Tiempo Real, pulse la tecla D para ver la fecha actual, soltando la tecla D volverá al Modo Tiempo Real.
- Para ajustar la hora y la fecha:
 - a) En el modo de tiempo real, pulse la tecla C hasta que "Segundos" empiece a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.
 - b) Pulse la tecla B para mover el intermitente en la secuencia que se muestra a continuación para seleccionar otros ajustes mostrados.

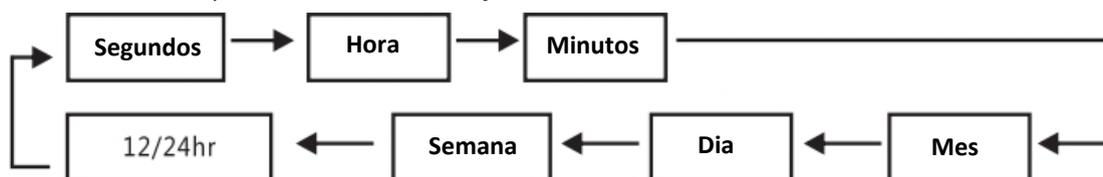

- c) Cuando el ajuste que desea cambiar parpadea , pulse la tecla D para cambiarlo como se describe a continuación:


Cambiar esta configuracion	Realice esta operación con la tecla
Segundos	Pulse la tecla D para volver a 00.
Minutos, Hora, Semana, Mes, Día	Pulse la tecla D para aumentar el ajuste
12/24Hora	Pulse la tecla D para cambiar el formato de 12 horas o de 24 horas

d) El día de la semana se visualiza automáticamente en función de los ajustes de la fecha (año, polilla y día).

Cronógrafo:

- El rango de visualización del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
- El cronógrafo contará hasta el valor máximo y se reiniciará desde cero hasta que lo detenga.
- Para medir tiempos con el cronógrafo:


Tiempo transcurrido:



Tiempo dividido:



Dos acabados:

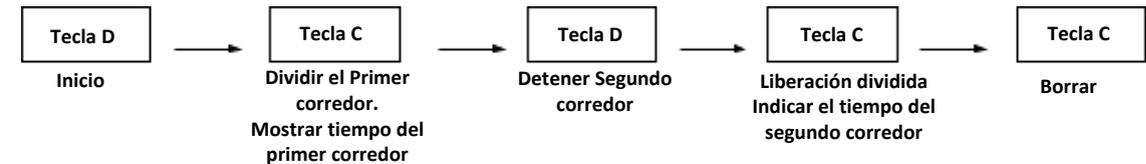

Alarma diaria:

- Funcionamiento de la alarma: El tono de alarma suena a la hora preestablecida durante unos 15 segundos. Pulse cualquier botón para detener el funcionamiento del tono de alarma.
 - Activar/desactivar la alarma y el timbre.
 - Pulse la tecla D para activar o desactivar la alarma o el timbre.
- (/ / / / SIG/CH/CHL/CHM/CHIME) (/ / / / / / AL / AL/ALM/ALARM)
- Ajuste de la alarma: En el modo Alarma, pulse la tecla C hasta que empiece a parpadear el ajuste de la hora de la alarma, pulse la tecla B para seleccionar el ajuste "Hora", "Minuto" o "Alarma1/Alarm2", pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante, pulse la tecla C para confirmar.

Temporizador de cuenta atrás:

- El intervalo de visualización del temporizador es de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- La alarma del temporizador suena durante unos 10 segundos cuando la cuenta atrás llega a 0:00:00.
- Ajuste del tiempo del temporizador: Mantenga pulsada la tecla C para ajustar la hora y que parpadee "Hora", pulse la tecla B para seleccionar "Hora" o "Minuto", pulse la tecla D para ajustar el elemento que parpadea y pulse la tecla C para completar el ajuste.
- Funcionamiento del temporizador: Pulse la tecla D para iniciar/detener el recuento.

Tiempo dual:

- Ajuste de la hora dual:

En el modo de hora dual, pulse y mantenga pulsada la tecla C para seleccionar el ajuste "Hora", pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante, pulse de nuevo la tecla C para finalizar el ajuste y volver al modo de visualización de hora dual.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar