

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ SUMERGIBLE DIGITAL **S350**



RELMO44X

MANUAL DE USUARIO

Funciones

Cinco modos: modo de hora/modo de ajuste de alarma/modo de cronógrafo/modo de hora dual/modo de cuenta regresiva.


En el modo de hora muestra: mes -fecha - semana - hora -minuto - segundo.

Modo alarma : alarma diaria, alarma posponer. Cuando la alarma de posponer está activada, sonará cada 5 minutos y se repetirá 7 veces.


Timbre horario , formato 12/24H.

Cronómetro. Está dividido en 60 grupos para que puedas marcar 60 registros diferentes; el máximo del cronómetro es de 23 horas 59 minutos 59 segundos.

Cuenta regresiva : el límite máximo es de 24 horas.

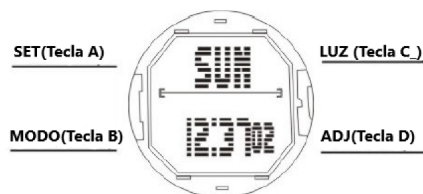

Modos de funcionamiento:

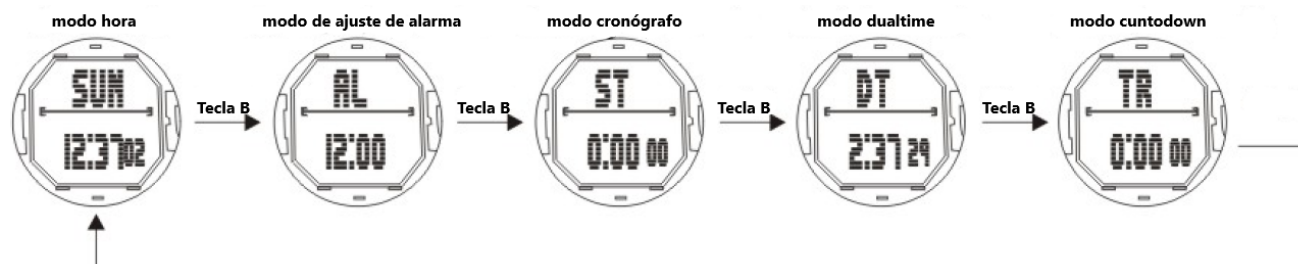

En el modo de hora: Pulse B para seleccionar el modo que desee.

En cualquier modo: Pulse C para encender la luz de fondo EL durante 3 segundos y pulse D para convertir 12/24H.

Ajuste de la hora:

En el modo de hora, mantenga pulsado A durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de hora, y los segundos parpadearán. Pulse B uno a uno, las Horas-Minutos-Años-Meses-Fechas-Minutos parpadearán en orden. Pulse D para ajustar el número correcto.

Si mantiene pulsado D, el número aumentará rápidamente. Pulse A para guardar/salir.

Al ajustar los segundos, si el número es de 30 a 59, al pulsar D volverá a 00 y se añadirá automáticamente 1 minuto al número de minutos; si el número es de 00 a 29, al pulsar D volverá a 00 y el número de minutos permanecerá igual.

La semana se ajustará automáticamente según la fecha-mes-año.

Ajuste de la alarma

En el modo de alarma, pulse A durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste;

Pulse B uno a uno, las Horas-Minutos-Meses-Fechas parpadearán ordenadamente. Pulse D para ajustar el número correcto.

Si mantiene pulsado D, el número aumentará rápidamente. Pulse A para guardar/salir.

En el modo de ajuste de la alarma, pulse A para encender/apagar la señal de alarma "ALM" y la señal de repetición "SNZ".

En el modo de ajuste de la alarma, pulse D, se mostrará 00, luego pulse A se ENCENDERÁ/APAGARÁ el signo de timbre "CHI".

Cuando sea la hora del despertador, la alarma sonará durante 10 segundos y se detendrá.

Función de cronómetro/cronógrafo:

En el modo cronógrafo, pulse D para iniciar; vuelva a pulsar D para pausar el conteo y, a continuación, pulse D para reiniciar.

Cuando el cronómetro está en marcha, pulse A para mantener el registro de los primeros grupos y muestra LO1 y el registro. En unos 4 segundos, volverá al modo de funcionamiento; pulse A de nuevo para guardar el registro del segundo grupo, mostrará LO2 y el registro del segundo grupo, y por esta analogía.

Preste atención: después de guardar 60 registros, pulse A de nuevo para guardar un nuevo registro. Este registro cubrirá el registro 60 anterior.

Para comprobar cada registro: cuando deje de cronometrar, pulse A para ver los registros. Pulse D para continuar el cronometraje.

Borrar registros: cuando deje de cronometrar, pulse A durante 5 segundos para borrar el registro y volver a cero.

Función de hora dual:

En el modo de hora dual, pulse A durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste, pulse B para Elegir Horas/Minutos. Pulse D para ajustar la Hora/Minutos. Si mantiene pulsado D, el número aumentará rápidamente. Pulse A para guardar/salir.

La hora dual sólo puede ajustar la hora y los minutos.

Función cuenta regresiva:

En el modo de cuenta regresiva, pulse A durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste, pulse B para Elegir Horas-Minutos-Segundos.

Pulse D para ajustar las Horas-Minutos-Minutos. Si mantiene pulsado D, el número aumentará rápidamente. Pulse A para guardar/salir.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

rev.1