

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

Reloj Digital
S400



RELMO45N


Manual de instrucciones Versión-9

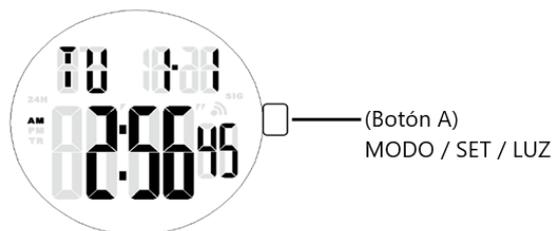

A. Características


- Estado del modo de hora normal, pantalla "Hora, minuto, segundo, semana, mes, día "
- Modo alarma
- Modo de hora dual
- Modo Cronógrafo
- Modo cuenta regresiva
- Retroiluminación EL

B. Modos

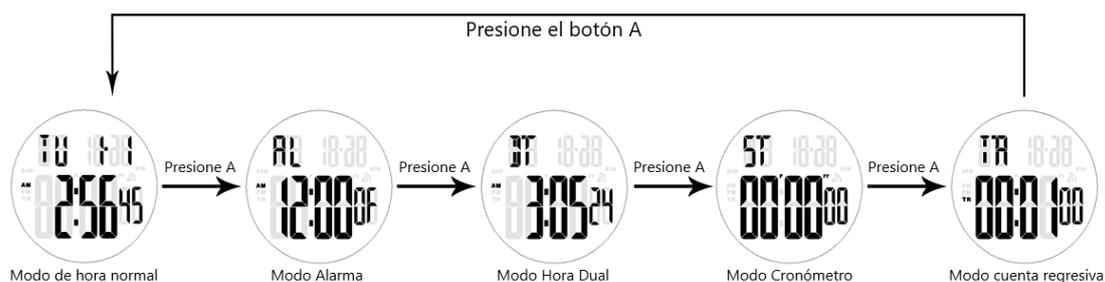

Modo de tiempo normal

➤ En el modo de hora normal, pulse la tecla A para cambiar al modo de alarma; mantenga pulsada la tecla 2s para encender la luz de fondo EL; mantenga pulsada la tecla 3s para ajustar la "Hora".

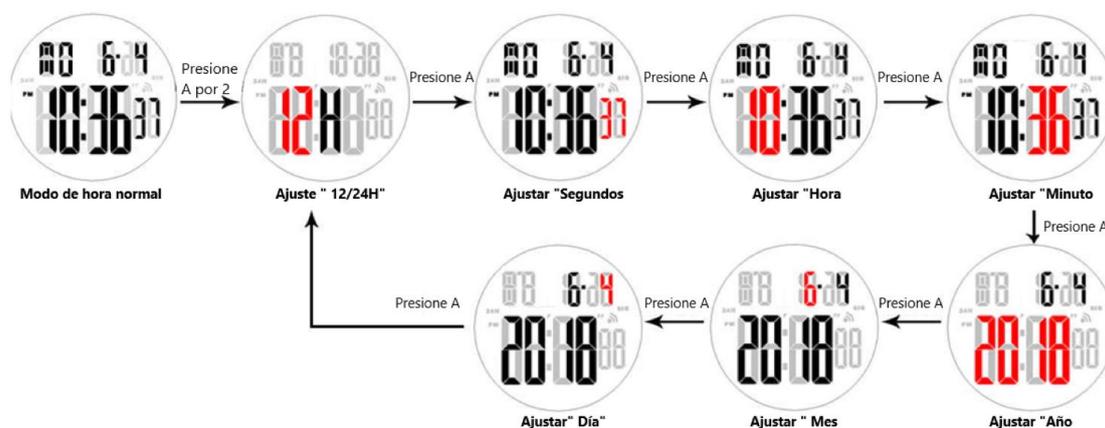


➤ Pulse la tecla A para añadir el valor, mantenga pulsada la tecla A durante 2 segundos para cambiar los elementos de ajuste.

Nota:

- Al ajustar el segundo, $\text{value} < 30$, pulse la tecla A volverá a " 00 " ; $\text{Value} \geq 30$, pulse la tecla A, el " Minute " añadirá más " 1 " .
- Sin operación durante 6s saldrá del estado de ajuste en cualquier modo

Modo Alarma

- En el modo Alarma, pulse la tecla A para cambiar al modo de hora dual, mantenga pulsada la tecla A durante 2s para ajustar "Alarma".
- Pulse la tecla A para añadir valor, mantenga pulsada la tecla A durante 2 s para cambiar los elementos de ajuste.

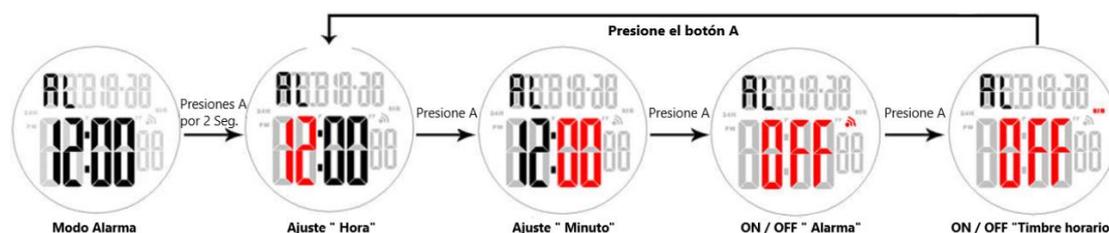

Nota:

- En cualquier modo, la alarma sonará durante 10s cuando se alcance la hora programada. Durante el periodo de alarma, pulse cualquier tecla para detener la alarma.
- Después de encender el timbre de la hora, sonará dos veces cada hora.

Modo de hora dual

- En el modo de hora dual, pulsa la tecla A para cambiar al modo de cronómetro, mantén pulsada la tecla 2s para encender la luz de fondo EL, mantén pulsada la tecla 3s para ajustar la "Hora Dual".
- Pulse la tecla A para añadir valor, mantenga pulsada la tecla A durante 2 s para cambiar los elementos de ajuste.



Nota:

- La segunda pantalla del modo de hora dual se sincroniza con el modo de hora

Modo Cronómetro


- En el modo cronómetro, pulse la tecla A para iniciar / detener el cronógrafo
- Mantenga pulsada la tecla A durante 2s volverá a Cero
- Mantén pulsada la tecla A durante 4s para pasar al modo cuenta regresiva.

Nota:

- El rango de visualización del cronógrafo es de 23 horas 59 minutos 59 segundos
- Cuando se alcanza el tiempo máximo, el cronómetro se detiene automáticamente y vuelve a cero.
- Cuando el cronómetro se encuentra en estado parado, volverá automáticamente al modo de tiempo después de 1 minuto (el estado en marcha no vuelve)
- El tiempo de ejecución <30 minutos muestra "minutos, segundos, 1/100 Segundos"; el tiempo de ejecución ≥30 minutos muestra "horas, minutos, segundos".

Modo cuenta regresiva

- En el modo de cuenta regresiva, pulse la tecla A para iniciar/pausar la cuenta regresiva, mantenga pulsada la tecla A durante 2s para ajustar "Cuenta regresiva".
- Pulse la tecla A para añadir valor, mantenga pulsada la tecla A durante 2 s para cambiar los elementos de ajuste.

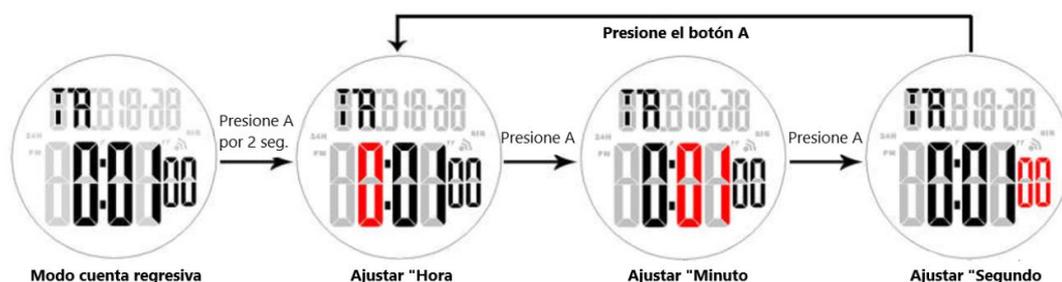

Nota:

- La alarma sonará durante 10 s cuando finalice la cuenta regresiva, tras lo cual volverá automáticamente al valor inicial.
- Cuando la cuenta regresiva sea " 0:0:0 ", se iniciará automáticamente a partir de " 24:0:0 ".
- Durante el estado de alarma, pulse la tecla A para detenerla y volver al valor inicial.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar