

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

Reloj Sumergible
S500



RELMO47N

1 3 DÍGITOS FUNCIONAMIENTO VERSIÓN-2

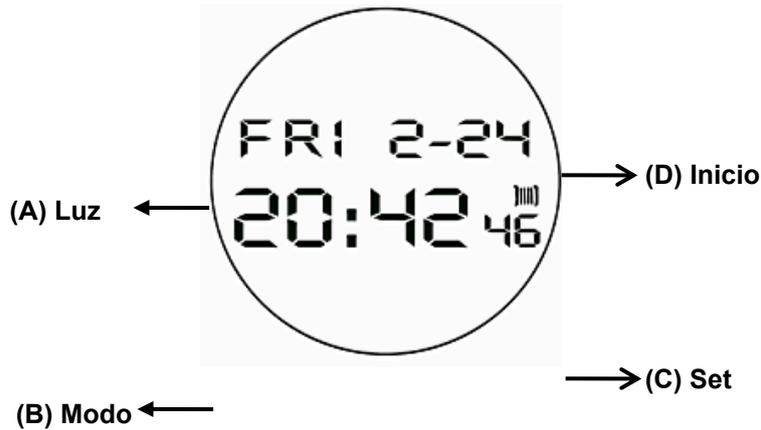

A. Características:

1. Pantalla LCD de 13 dígitos, muestra hora, minuto, segundo, año (2000-2099), mes, día y semana.
2. Alarma diaria y timbre horario
3. Posponer
4. Formato 12/24H seleccionable, calendario automático
5. Cronógrafo con resolución de hasta 23 horas, 59 minutos, 59.99 segundos
6. Hora dual
7. Cuenta regresiva con valor preestablecido de hasta 24 horas.
8. Retroiluminación EL


B. Manual de operaciones



En cualquier estado, la luz de fondo de la tecla A la retroiluminación se encenderá durante 3 segundos.

En tiempo real:

- En el modo de tiempo real, mantenga pulsada la tecla C hasta que los segundos empiecen a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.
- Pulse la tecla B para mover el parpadeo en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar otros ajustes mostrados.

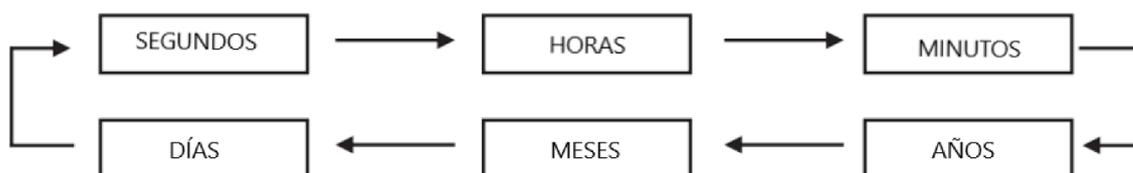

- Cuando parpadee el ajuste que desea cambiar, pulse la tecla D para cambiarlo como se describe a continuación:

Change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press D key to reset to 00.
Hour, Minutes, Year, Month, Day	Press D key to increase the setting

- Pulsar la tecla D mientras los segundos están en el rango de 30 a 59 los reinicia a 00 y añade 1 a los minutos. En el intervalo de 00 a 29, los minutos no se modifican.
- Pulse la tecla C para acceder a la pantalla de ajustes.
 - a) El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).
 - b) El año puede ajustarse entre 2000 y 2099.
 - c) El calendario totalmente automático integrado en el reloj tiene en cuenta automáticamente las diferentes duraciones de los meses y los años bisiestos. Una vez ajustada la fecha, no debería haber ninguna razón para cambiarla, excepto después de cambiar la pila del reloj.
- En el modo de tiempo real, pulse la tecla D para alternar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.
 - a) Con el formato de 24 horas, el indicador P(PM) aparece a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m. y el indicador no aparece a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas comprendidas entre la medianoche y las 11:59 a.m..
 - b) Con el formato de 24 horas, las horas se muestran en el intervalo de 0:00 a 23:59, con el símbolo "24H".
 - c) El formato de 12 horas/24 horas que seleccione en el modo de tiempo real se aplica en todos los demás modos.


Alarma diaria:

- Pulse la tecla D en el modo Alarma para alternar entre la pantalla de alarma (visualización de la hora de alarma) y la pantalla de señal horaria (visualización: 00).
- Tipos de alarma:
 - a) Alarma diaria: Ajuste la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días a la hora programada.
 - b) Alarma de fecha: Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos para la hora de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene a la hora específica en la fecha específica que usted establezca.
 - c) Alarma de 1 mes: Ajuste el mes, la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días a la hora programada, sólo durante el mes programado.
 - d) Alarma mensual: Ajuste el día, la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los meses a la hora que usted fije, el día que usted fije.
- Para programar una hora de alarma:
 - a) En el Modo Alarma, pulse la tecla D para visualizar la pantalla de alarma.
 - b) Mantenga pulsada la tecla C hasta que empiece a parpadear el ajuste de la hora de la alarma, lo que indica la pantalla de ajuste.
 - c) Pulse la tecla B para mover el parpadeo en la secuencia indicada a continuación para seleccionar otros ajustes.




- d) Mientras parpadea un ajuste, pulse la tecla D para aumentarlo.
- Para ajustar una alarma que no incluya un mes (alarma diaria, alarma de 1 mes), ajuste "--" para el mes. Pulse la tecla D hasta que aparezca la marca "--" (entre 12 y 1) mientras parpadea el ajuste del mes.
- Para ajustar una alarma que no incluya un día (alarma diaria, alarma mensual), ajuste "--" para el día. Pulse la tecla D hasta que aparezca la marca "--" (entre el final del mes y el 1) mientras parpadea el ajuste del día.
- Cuando ajuste la hora de la alarma utilizando el formato de 12+horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como a.m. o p.m. (indicador P).
- e) Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajuste.
- Pulse la tecla D para activar o  /  /  /  /  /  /  /  / AL  / AL/ALM/ALARM)
O suspender (SNZ).

Tiempo parcial:

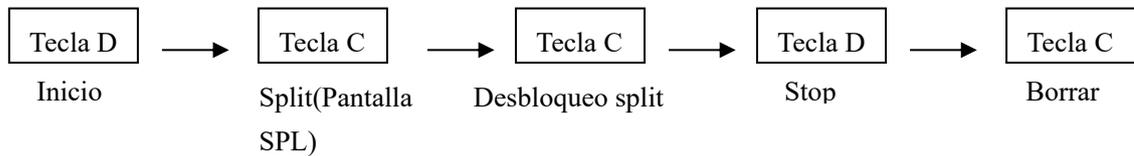

Two finishes:

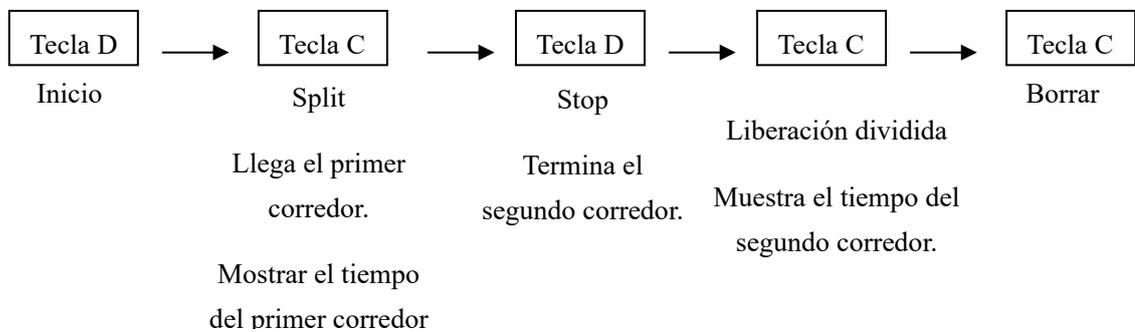

Doble horario:

- En el modo de hora dual, mantenga pulsada la tecla C hasta que el ajuste de la hora empiece a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.
- Pulse la tecla B para cambiar la selección en la secuencia siguiente:

Hora \rightleftarrows Minuto

- Pulse la tecla D para aumentar el ajuste.
- Pulse la tecla C para salir de la pantalla de configuración.

Temporizador de cuenta regresiva:

- El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse entre 1 minuto y 24 horas. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, suena una alarma.

Para ajustar la hora de inicio de la cuenta regresiva:

- a) En el modo cuenta regresiva, mantenga pulsada la tecla D hasta que el ajuste de la hora de inicio de

la cuenta regresiva comience a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.

b) Pulse la tecla B para desplazar el parpadeo entre los ajustes de horas y minutos.

c) Si un ajuste parpadea, utilice la tecla D para cambiarlo.

d) Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajustes.

-  Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva, la alarma suena 15s o hasta que la detenga pulsando cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detiene la alarma.
- Pulse la tecla D durante una cuenta regresiva para detenerla. Pulse de nuevo la tecla D para reanudar la cuenta regresiva.
- Para detener completamente una operación de cuenta regresiva, primero páusela (presionando la tecla D), y luego presione la tecla C. Esto regresa el tiempo de la cuenta regresiva a su valor inicial después de que la alarma se detiene. La cuenta regresiva vuelve a su valor inicial.
- La operación de medición del temporizador de cuenta regresiva continúa incluso si sale del modo de temporizador de cuenta regresiva.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar