

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


RELOJ HOMBRE DIGITAL **S600**



RELMO49X


Características

- 12 dígitos, hora de visualización, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- 12 / 24H, Calendario automático
- Cronógrafo 1/100 segundos con cuenta fraccionada
- Retroiluminación EL

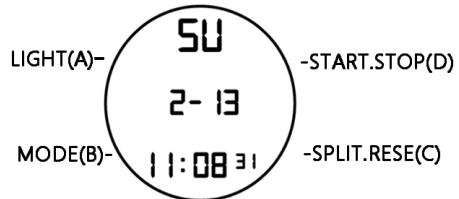

Modo Convertir

- En cualquier modo, pulse la tecla A para encender la retroiluminación EL 3s
- Pulse la tecla B para convertir el MODO de la siguiente manera:

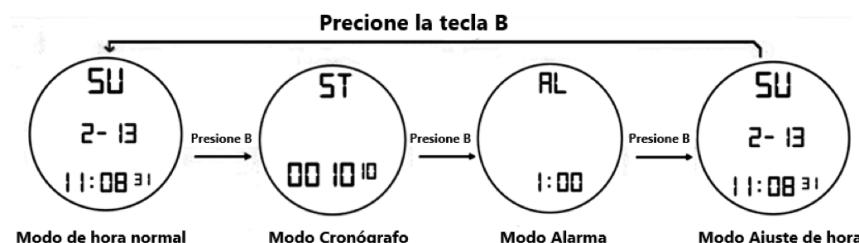

Funciones del cronógrafo

En el modo de visualización normal: pulse la tecla B una vez, entre en el modo Cronógrafo

- Pulse D para iniciar, pulse D de nuevo para suspender, pulse D de nuevo para continuar, pulse D para suspender de nuevo,cuando suspenda, pulse la tecla C para volver a 0:00:00.
- En el modo Cronógrafo, pulse la tecla D para iniciar, pulse la tecla C para entrar en la función de división, y el símbolo "SPL" aparece, pulse la tecla C de nuevo para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo sigue procesando en el fondo, pulse la tecla C de nuevo para continuar el segundo grupo, pulse la tecla C de nuevo para leer el registro del segundo grupo cuando el grupo final terminó, pulse la tecla D para detener la función SPL, pulse la tecla C para leer el registro del grupo final (SUM), pulse la tecla C de nuevo para borrar el registro a cero.



Alarma y timbre ON/OFF

- En el modo normal, pulse la tecla B dos veces para entrar en el modo de alarma, a continuación, pulse D para activar / desactivar la función "ALM" / "SIG" / "CH".
- Si aparece el símbolo "ALM/SIG/CH", significa que la función ALM/SIG /CH está activada, de lo contrario significa que está desactivada.
- Si aparece "ALM/  " significa que la función ALARMA está activada. Si aparece "SIG/CH/  " significa que la función de Timbre está activada.

Ajuste de la alarma

- En modo normal, pulse B dos veces para entrar en modo Alarma y pulse C y luego "Horas" parpadeará. Pulse D para ajustar la "Hora" de su Alarma. Preste atención a AM/PM .12H Pantalla A/P significa AM/PM. Pantalla 24H "H" sólo significa Hora.
- Pulse C y, a continuación, "Minutos" parpadeando, Pulse D para ajustar "Minutos" para su alarma. Pulse la tecla B para salir.

Ajuste de hora y fecha

En el modo normal, pulse B tres veces para entrar en el modo de ajuste y los "Segundos" parpadearán, Pulse D para poner a cero.

- Pulse C para que "Horas" parpadee. Pulse D para ajustar "Horas".
(Ajuste la hora circulatoria, "H" significa formato 24H, "A/P" o "AM/PM" significa formato 12H)
- Pulse C para que "Minutos" parpadee. Pulse D para ajustar "Minutos".
- Pulse C para que "Mes" parpadee. Pulse D para ajustar "Mes".
- Pulse C para que "Fecha" parpadee. Pulse D para ajustar la "fecha".
- Pulse C para que "Semana" parpadee. Pulse D para ajustar "Semana".
- Pulse la tecla B para salir.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

⌚ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar