

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ SUMERGIBLE ANALÓGICO S650




RELMO50V

Reloj 10 Dígitos – Instrucciones

A. Características


- Pantalla LCD de 10 dígitos, hora, minutos, segundos, fecha y semana
- Alarma horaria y diaria
- Formato 12/24H seleccionable, calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
- Retroiluminación EL

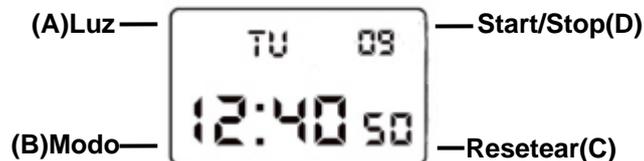

B. Manual operativo

- En cualquier estado, pulse la tecla A retroiluminación durante 3s.
- En el modo de visualización normal, pulse la tecla D para convertir 12/24H.

Pulse la tecla B para pasar al modo de conversión:

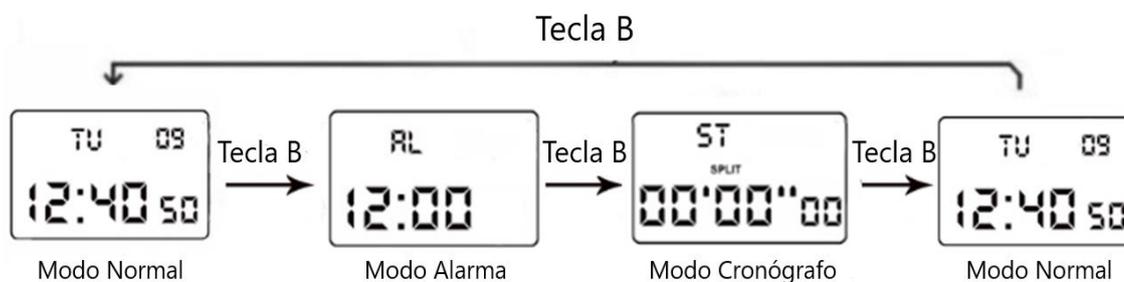

Ajuste de la alarma

- En el modo de visualización normal, pulse la tecla B una vez para entrar en el modo de alarma.
- Pulse la tecla C, las horas parpadearán, pulse la tecla D para ajustar la hora correcta para su alarma.
- Pulse la tecla C y los minutos parpadearán. Pulse la tecla D para ajustar los minutos correctos.
- Pulse la tecla B para salir.

Alarma y timbre ON/OFF


- En modo normal, pulse la tecla B una vez para entrar en modo alarma, pulse la tecla D para activar/desactivar la función Alarma y Timbre, pulse la tecla B para salir.
- Si sólo aparece el icono "AL" / "ALM" significa que la función de alarma está activada, si sólo aparece el icono "H/" / "CHI" significa que la función de timbre está activada, si aparecen los dos iconos significa que las dos funciones están activadas, de lo contrario significa que están desactivadas.

Funciones de cronógrafo

En el modo de visualización normal: pulse la tecla B dos veces, entre en el modo Cronógrafo

- Pulse D para iniciar, pulse D de nuevo para suspender, pulse D de nuevo para continuar, pulse D para suspender de nuevo,cuando suspenda, pulse la tecla C para volver a 0:00:00.

- En el modo Cronógrafo, presione la tecla D para iniciar, presione la tecla C para entrar en la función de división, presione la tecla C de nuevo para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo sigue procesando en el fondo, presione la tecla C de nuevo para continuar el segundo grupo, presione la tecla C de nuevo para leer el registro del segundo grupo cuando el grupo final termine, presione la tecla D para detener la función SPL, presione la tecla C para leer el registro del grupo final (SUM), presione la tecla C de nuevo para borrar el registro a cero.

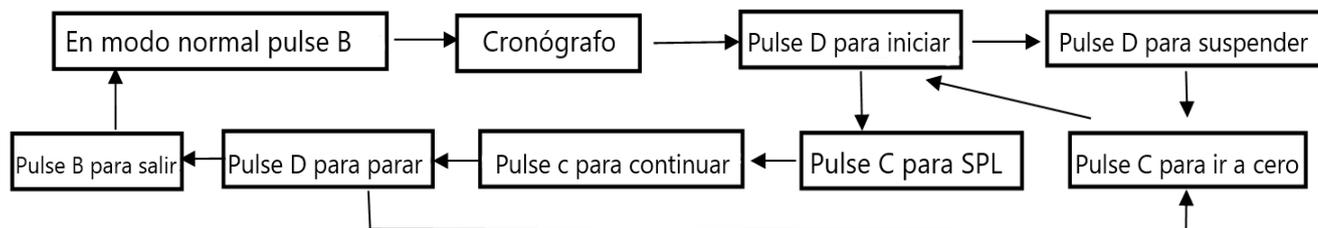

En el modo normal, pulse la tecla B tres veces para entrar en el modo de ajuste y los segundos parpadearán. Pulse la tecla D para poner a cero.

- Pulse la tecla C, las horas parpadearán. Pulse la tecla D para ajustar las horas correctas.
- Pulse la tecla C para que parpaddeen los minutos. Pulse la tecla D para ajustar los Minutos correctos.
- Pulse la tecla C para que parpadee el mes. Pulse la tecla D para ajustar el mes correcto.
- Pulse la tecla C para ajustar la fecha. Pulse la tecla D para ajustar la fecha correcta.
- Pulse la tecla C para ajustar la semana. Pulse la tecla D para ajustar la semana correcta.
- Pulse la tecla B para salir.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar