


MANUAL USUARIO

KIT REPARACIÓN DE RELOJ

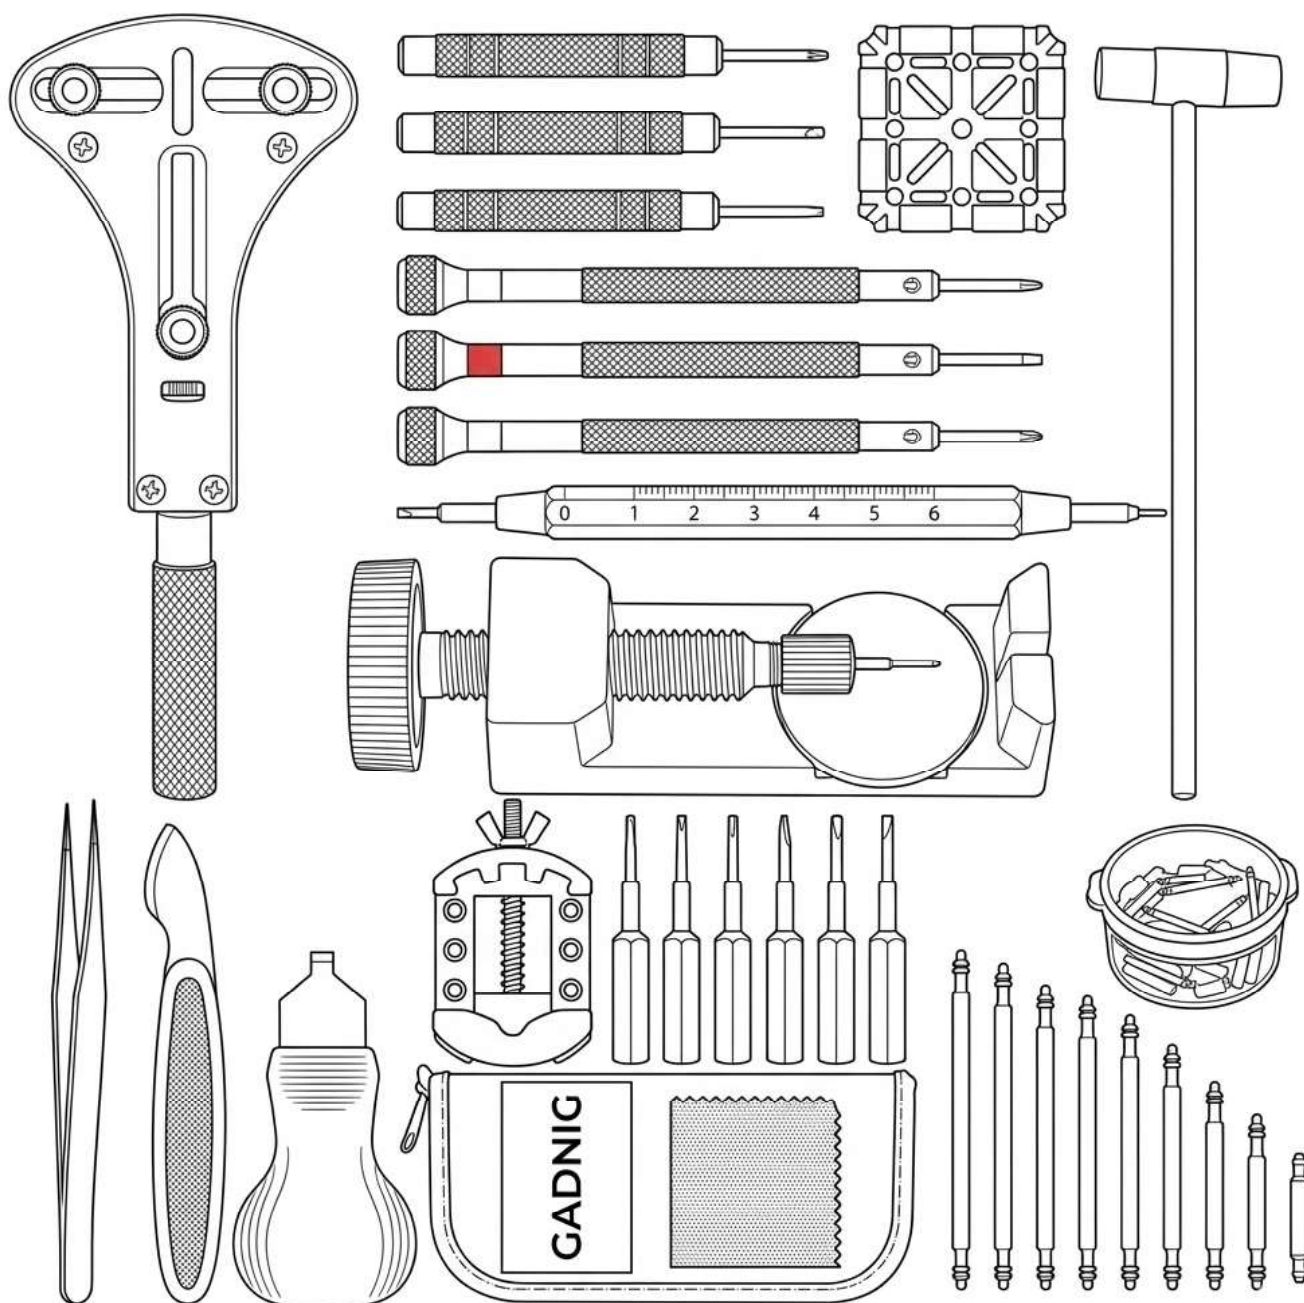

Este kit incluye:

3x Punzón de relojero (0.8mm, 0.9mm, 1.0mm).

1x Llave Jaxa.

1x Navaja de relojero.

3x Destornilladores antimagnéticos.

1x Pinza de acero inoxidable.

1x Herramienta quita-pasadores.

1x Martillo pequeño.

1x Extractor de pasadores de eslabones.

108x Pasadores de acero inoxidable.

1x Bloque de sujeción para eslabones o armis.

1x Paño de microfibra.

18x Puntas intercambiables para llave Jaxa

1x Bloque de ajuste de la carcasa o tapa trasera.

6x Puntas de repuesto para el quita-pasadores.

2x Piezas de resortes.

1x Manual de usuario.


1x Estuche de guardado.

Cómo abrir la tapa trasera


Método de Palanca

- Observe la parte trasera del reloj.
- Busque alrededor del borde; verá una pequeña pestaña que sobresale.
- Utilice la navaja de relojero para levantar la tapa trasera.

1

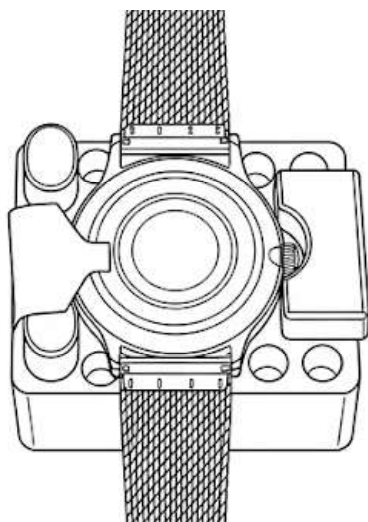


2 Herramienta y Brocas de Apertura de Caja

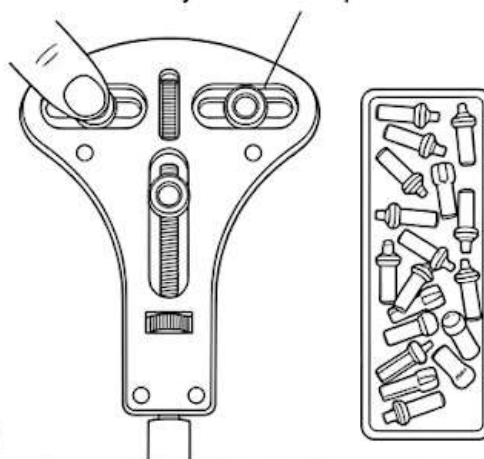

1

Ajuste la Longitud de la Banda:
Identificación de Pines

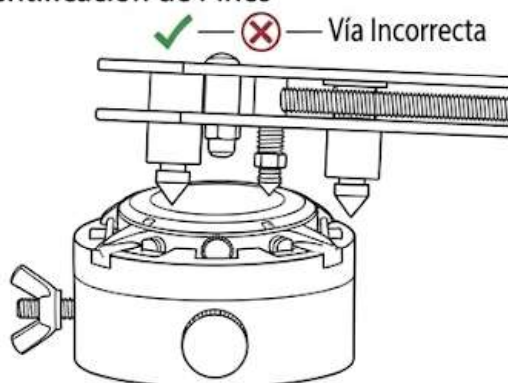


3

Apertura de la Caja


2

5 Ajuste la Longitud de la Banda:
Uso de la Herramienta

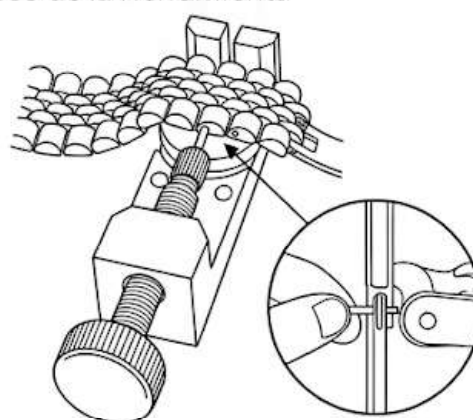


5

Ajuste la Longitud de la Banda:
Identificación de Pines

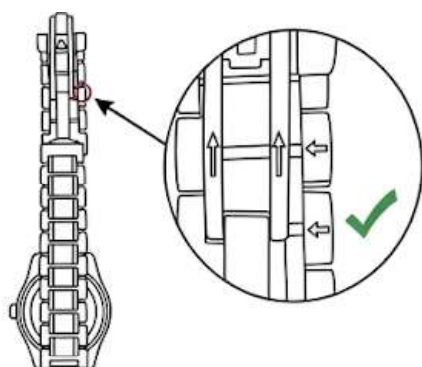

4

6 Reensamblaje y Finalización

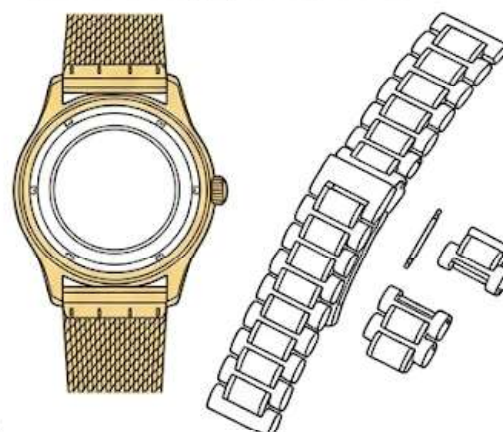

6

