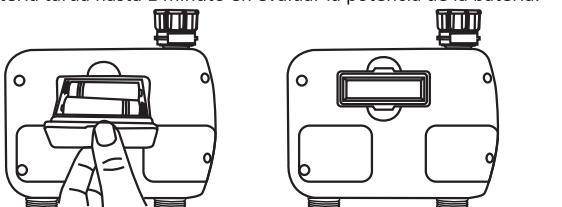

**MANUAL DE USUARIO**  
**RIEGAUT4**

**INSTALACIÓN DE LA BATERÍA**

**SE RECOMIENDAN 2 PILAS ALCALINAS AA**

Retire la tapa de la batería, mantenga el compartimiento de la batería seco, instale las baterías 2xAA alineando las conexiones. Coloque la batería dentro del compartimiento y vuelva a instalar la tapa de la batería.

**Nota:** cuando la batería se conecta por primera vez, el indicador de batería tarda hasta 1 minuto en evaluar la potencia de la batería.


**MANTENIMIENTO**

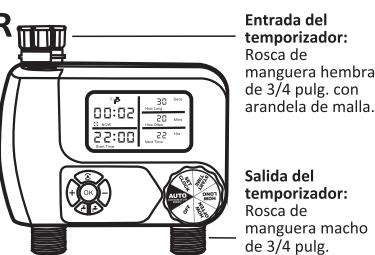
Retire y limpie la arandela de malla del lado de entrada del temporizador cada pocos meses.

Retire la batería si el temporizador no se usa durante un tiempo prolongado.

En condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y guárdelo aparte para evitar daños.


**CÓMO INSTALAR**

Conecte la entrada del temporizador al grifo/ espita exterior girando en el sentido de las agujas del reloj; apriete solo con la mano. Desde la salida del temporizador, conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín.



Entrada del temporizador:  
Rosca de manguera hembra de 3/4 pulg. con arandela de malla.

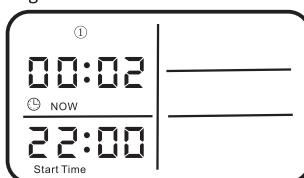
Salida del temporizador:  
Rosca de manguera macho de 3/4 pulg.

**A CONFIGURACIÓN - DÍA Y HORA**

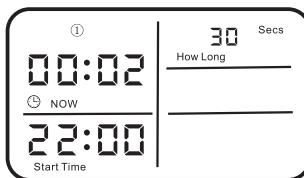

Empuje hacia la izquierda hasta que se muestre ① en la pantalla, luego puede comenzar a configurar el primer programa del tubo. Establezca la hora actual. Gire el plato giratorio a "CONFIGURAR RELOJ" para configurar las horas y luego presione ② para configurar los minutos. Ajuste usando ③ para aumentar o disminuir. Despues de configurar, presione ④ para confirmar y guardar la configuración.


**B CONFIGURACIÓN- HORA DE INICIO**


Configure la primera vez que riega. Gire el plato giratorio a la hora establecida en "HORA DE INICIO" y luego presione ② para establecer los minutos. Ajuste usando ③ para aumentar o disminuir. Despues de configurar, presione ④ para confirmar y guardar la configuración.


**C CONFIGURACIÓN- CUÁNTO TIEMPO**


Establecer el tiempo de riego.



Gire el plato giratorio a "CUÁNTO TIEMPO" establezca el tiempo de riego.

Ajuste usando ③ para aumentar o disminuir.

(El tiempo de riego es de 5 a 55 segundos/por 5 segundos, de 1 a 59 minutos/por 1 minuto, de 1 a 99 horas/por 1 hora)

Despues de configurar, presione ④ para confirmar y guardar la configuración.

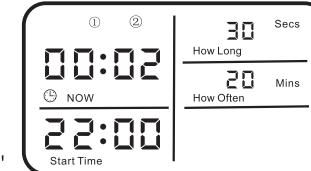

**CONFIGURACIÓN- CON QUÉ FRECUENCIA**


Establezca la frecuencia de riego.

Gire el plato giratorio a "CON QUÉ FRECUENCIA" establezca la frecuencia de riego.

Ajuste usando ③ para aumentar o disminuir. (La frecuencia de riego es de 1 a 59 minutos por 1 minuto, de 1 a 99 horas por 1 hora)

Despues de configurar, presione ④ para confirmar y guardar la configuración.


**E MANUAL DE OPERACIÓN**


Al instante primer tubo de agua.

Empuje hacia la izquierda ③ 3 segundos hasta que se muestre ④ en la pantalla.

Entonces, ¿cuánto tiempo parpadeará la pantalla? Puede ajustar el tiempo de riego por ③.

Despues de configurar, presione para confirmar ④, luego, cuando llegue el temporizador, se detendrá solo.

La misma operación del segundo tubo.

Cuando está regando como conjunto automático. Presione ③ 3 segundos, puede detenerse esta vez. Estas operaciones no influirán en la configuración automática.

**F RETRASO DE RIEGO**


Se utiliza para apagar el temporizador en invierno o cuando llueve. Se mantendrán los horarios establecidos. Debe desactivar esta función para reanudar los horarios de riego programados.

Gire el plato giratorio a "OFF". Entonces faltará la información de la pantalla. Todo el programa dejará de funcionar. No será útil, incluso si presiona cualquier botón.

Gire el plato giratorio a "Auto", luego aparecerá la información de la pantalla. El temporizador de agua funcionará según su configuración.