


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### PROGRAMADOR DE RIEGO INTELIGENTE

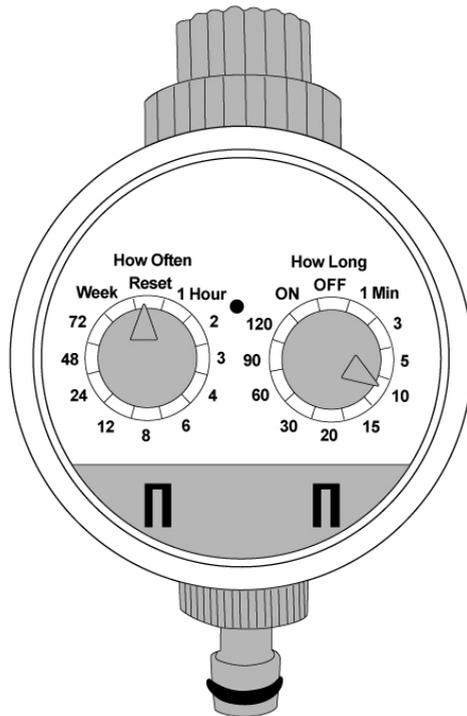

**RIEGAUT8**

## **USO PREVISTO**

Este dispositivo está diseñado para controlar automáticamente los sistemas de riego y aspersión en zonas exteriores domésticas no comerciales.

## **SEGURIDAD**

- Esto no es un juguete. Mantenga este producto y su embalaje fuera del alcance de los niños y nunca permita que jueguen con este aparato.
- Antes de utilizar este producto, compruebe si presenta daños visibles. No lo utilice si ha sufrido daños o se ha caído.
- Evite colocar este producto en un lugar donde pueda estar expuesto al calor directo, por ejemplo, a la radiación solar.
- Proteja el temporizador y sus piezas de la congelación. Retire el temporizador del grifo y guárdelo en el interior en invierno o cuando la temperatura pueda descender por debajo de 5°C.
- Compruebe regularmente el aparato y si está bien conectado al grifo. Apriete la conexión si es necesario.
- Retire las pilas del aparato si no piensa utilizarlo durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego. No cortocircuite nunca las pilas. Respete las polaridades correctas al instalar las pilas (+/-). No intente recargar pilas no recargables. No permita que los niños manipulen, cambien o introduzcan las pilas.

## **PUESTA EN MARCHA**

### **Instalación de la batería**

Desenrosque y retire la tapa transparente de la parte delantera del temporizador (8). Saque lentamente la caja de las pilas de su compartimento situado en la parte delantera del temporizador (1).

Instale 2 pilas alcalinas nuevas de 1,5 V (tamaño AAA). Vuelva a colocar la caja de las pilas y la tapa.

## **Prueba de funcionamiento**


Antes de ajustar el temporizador, pruebe la unidad girando el dial de duración de la posición "OFF" a "ON". Deberá oír el sonido del motor en 30 segundos. Si no oye el motor, compruebe que las pilas están correctamente instaladas.

## **INSTALACIÓN**

Sujete firmemente la unidad. Afloje el anillo de fijación grande (3) situado en la parte superior del programador hasta que el Conector de grifo / Adaptador (2) interior quede suelto. Atornille el adaptador de grifo (2) en el grifo hasta que quede apretado y, a continuación, apriete con la mano el anillo de fijación grande (3) para ajustar el programador al grifo.

NOTA: No utilice llaves ni alicates para apretar los collares, ya que podría dañar el aparato.

Conecte la manguera al conector macho a presión (6) situado en la parte inferior del programador.

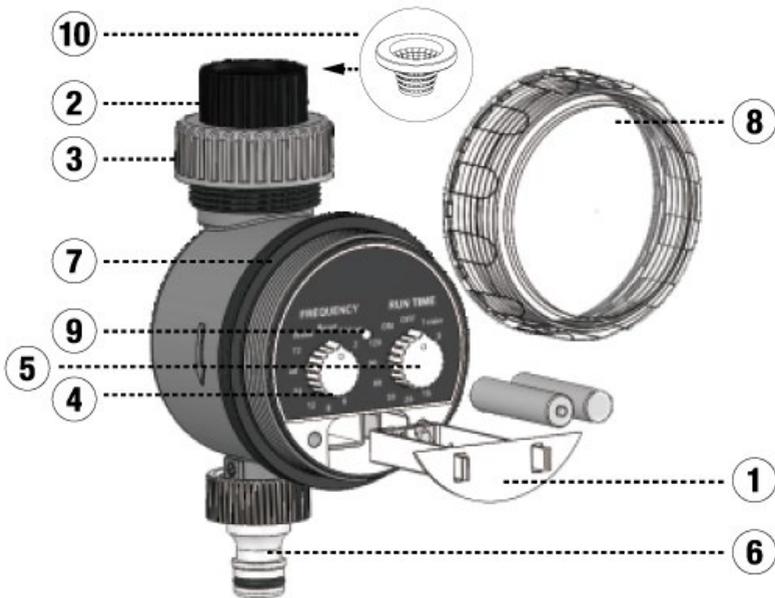

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ① Compartimento de las pilas       | ⑥ Conector de manguera macho    |
| ② Conector de grifo / Adaptador    | ⑦ Junta de goma                 |
| ③ Anillo de fijación grande        | ⑧ Cubierta transparente         |
| ④ Dial de frecuencia               | ⑨ Indicador luminoso de batería |
| ⑤ Dial de tiempo de funcionamiento | ⑩ Filtro de agua                |

## PROGRAMACIÓN DEL RIEGO TEMPORIZADO

(4) Ajuste de la frecuencia de riego:

Gire el dial de ajuste de la frecuencia de riego para ajustar la frecuencia deseada.

(5) Ajuste del tiempo de riego:

Gire el dial de ajuste de duración para establecer el ajuste de tiempo deseado. Puede ajustar el programador de riego para regar su jardín desde 1 minuto hasta un máximo de 120 minutos.

NOTA: La primera vez que configure el programador, éste no empezará a regar hasta que haya transcurrido el tiempo de retardo. El tiempo de retardo es el número de horas que ha ajustado en el dial (4). En otras palabras es "Con qué frecuencia" desea el riego.

## RIEGO MANUAL

Puede utilizar las funciones "ON/OFF" en cualquier momento sin interrumpir el ajuste de la frecuencia. Sólo tiene que girar el dial de frecuencia a la posición "ON" para regar manualmente su jardín. Cuando termine, gire el dial a la posición "OFF", espere 5 segundos y vuelva a colocar el selector de frecuencia en la posición deseada.

**NOTA:** Vuelva a colocar la cubierta transparente (8) después de la programación, asegurándose de que quede bien ajustada al programador.

## EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

- A. Desea regar cada mañana a las 6:00 AM y cada tarde a las 6:00 PM durante 10 minutos cada sesión:  
Debe programar su temporizador a las 6:00 AM o a las 6:00 PM (la hora a la que desea comenzar a regar). A las 6:00 AM o a las 6:00 PM ajuste el botón How Often a 12 (horas) y el botón How Long a 10 (minutos). Después de 12 horas, el programador iniciará su primer programa y funcionará durante 10 minutos. 12 horas es el tiempo de retardo antes de que el programador inicie su primer programa. El temporizador regará ahora todos los días a las 6:00 AM y a las 6:00 PM durante 10 minutos hasta que usted lo cambie.
  
- B. Desea regar todas las mañanas a las 7:00 AM durante 30 minutos:  
A las 7:00 AM, ajuste el botón de frecuencia a 24 (horas) y la duración a 30 (minutos). El temporizador no iniciará su programa hasta el día siguiente a las 7:00 AM, cuando regará durante 30 minutos.  
El programador regará ahora todos los días a las 7:00 AM durante 30 minutos hasta que usted lo cambie.
  
- C. Sólo debe regar 1 vez durante 10 minutos (sin riego programado):  
En este momento, sólo desea regar manualmente el jardín durante un periodo de tiempo, ajuste el mando How Often (Con qué frecuencia) a RESET (Reiniciar) y el How Long (Cuánto tiempo) a 10 minutos. El temporizador comenzará a regar inmediatamente y se detendrá después de 10 minutos.

## NOTAS

1. El temporizador comienza a marcar el tiempo cuando usted lo ajusta. DEBE ajustar el temporizador a la hora a la que desea que funcione. Por ejemplo, como en el Programa de Ajuste B, si desea que el temporizador se encienda a las 7:00AM debe ajustarlo físicamente a las 7:00 AM.
2. Usted puede cambiar las frecuencias y el tiempo de riego en cualquier momento con sólo girar las perillas a los nuevos ajustes.
3. Para detener el temporizador y cancelar el ajuste de frecuencia, gire el mando Cuánto tiempo "OFF". Se detendrá todo el riego. Para reactivarlo, deberá reprogramar el temporizador desde el principio.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que el grifo está abierto.
2. Compruebe las pilas. El indicador de pilas de la parte frontal del aparato parpadeará rápidamente cuando la carga de las pilas sea demasiado baja para hacer funcionar el programador. Cambie las pilas por unas nuevas.
3. Compruebe que los valores de Frecuencia y Duración coinciden con los que ha ajustado. Asegúrese de que el ajuste de "Cuántas veces"(4) es más largo que el de "Cuánto tiempo"(5). Por ejemplo, no puede ajustar la frecuencia a 1 (hora) y la duración a más de 60 minutos.

## DISPOSICIÓN

Para proteger el medio ambiente, ¡No elimine los aparatos eléctricos junto con la basura doméstica!

En cumplimiento de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de conformidad con la legislación nacional, los aparatos eléctricos que hayan llegado al final de su vida útil deben recogerse por separado y devolverse a una instalación de reciclaje compatible con el medio ambiente.

Rev.1

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)