

GADNIC

Aspiradora Robot Gadnic
CLEAN **DUO** Z800



Servicio Técnico Oficial Gadnic

SERVITECH

www.servitech.com.ar

11-6260-1114

serviciotecnico@servitech.com.ar

Por favor leer antes de usar

Por favor siga las instrucciones de este manual para su propia seguridad

Asegúrese de que su robot, su router y su teléfono estén cerca el uno del otro antes de iniciar la conexión con la aplicación.



Escanee el código QR
para descargar la aplicación



Android




iOS

Guía rápida para el funcionamiento de la aplicación

1- Descargá la aplicación


Busque la aplicación “Tuya” en el Appstore o Google Play y descárguela (Figura 1). Abra la aplicación “Tuya” desde el celular (Figura 2). Registre una cuenta utilizando el mail o un número de teléfono celular (Figura 3). Ingrese el código de verificación y configure una contraseña para el ID de la aplicación Tuya (Figura 4).

Ingrese a la aplicación con el nombre de cuenta y la contraseña (Figura 5).

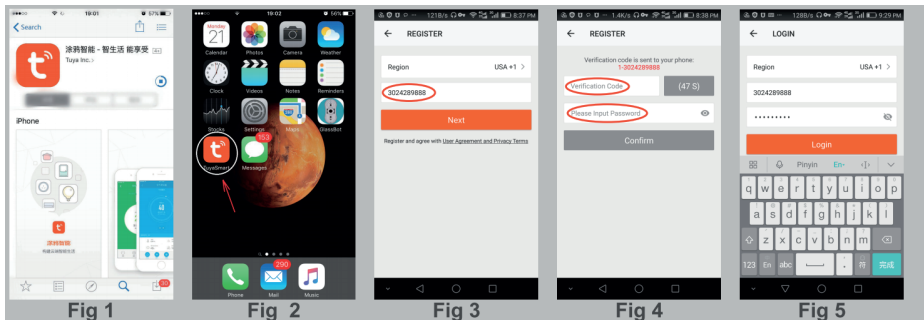


*****Importante***.** Antes de conectarse al WIFI, prenda la aspiradora, espere a que se muestre el ícono de WIFI en la pantalla LED, luego presione por 3 segundos el botón AUTO hasta que escuche un “beep” y luego un mensaje diciendo que el “WIFI está conectado”. De esta manera se inicia la aspiradora robot.

Presione “+” en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo (Figura 6). En la opción “Agregar manualmente”, dé clic en “Dispositivos del hogar”; Elija la opción Aspiradora Robot (Figura 7). Cliquee en la opción “Confirmar” que aparece rápidamente (Figura 8). Escriba su contraseña de WIFI (Figura 9) y comience la conexión del aparato (Figura 10). Podrá ver un mensaje indicando que se agregó la aspiradora exitosamente (Figura 11).

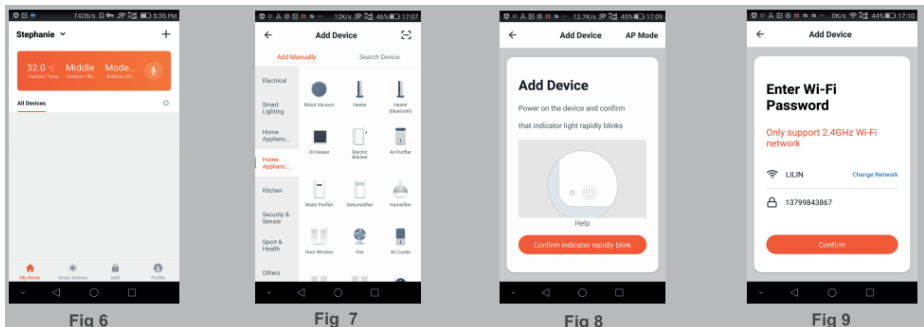

Ingrese otro nombre para su aspiradora. Por ejemplo Aspiradora Robot X55 (Figura 11) (Figura 12) (Figura 13).

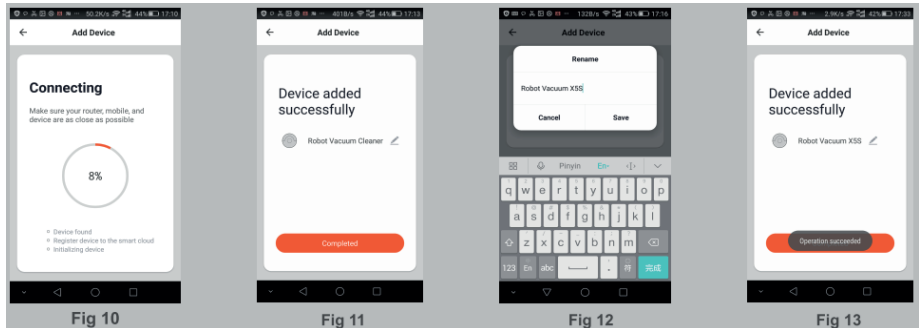


2- Funcionamiento de la Aplicación

Puede dar clic en la opción Automática, Carga automática, Espiral, Habitación, para elegir modos de limpieza personalizados (Figura 14) (Figura 15). Ingrese en la interface de configuración, elegir la opción “full go” como abrir o cerrar (Figura 16).

3- Programación

En la configuración elija la opción “Timer” para ingresar a la interface de “Programación”, seleccione el horario deseado de funcionamiento (Figura 17) y el día (puede elegir de Lunes a Domingo) (Figura 18) así como también opciones de distintos modos de limpieza (Figura 19).

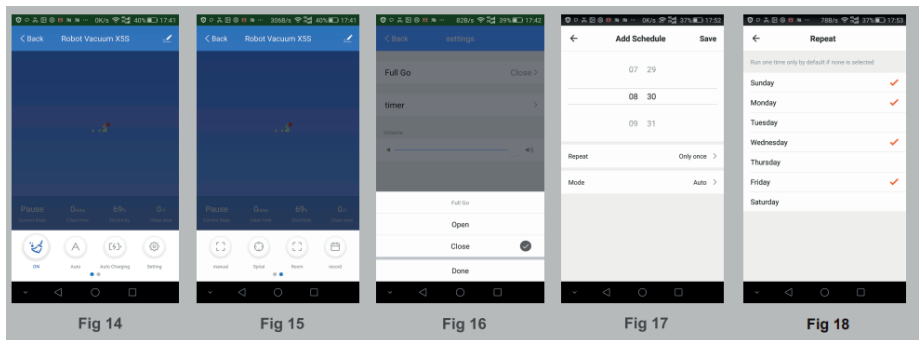


4- Comienzo /Pausa

Presione  en la aplicación (Figura 20, 21) para comenzar o pausar el funcionamiento. También puede presionar Manual (Figura 22) e ingresar a la interface para comenzar/pausar o cambiar la dirección de la aspiradora robot.

5- Mapa de trabajo y grabación


La aplicación le mostrará el recorrido que ha realizado la aspiradora (Figura 24). Puede pasar que no se actualice en tiempo real. También puede chequear en la aplicación el historial del tiempo y las áreas donde ha pasado la aspiradora (Figura 25).

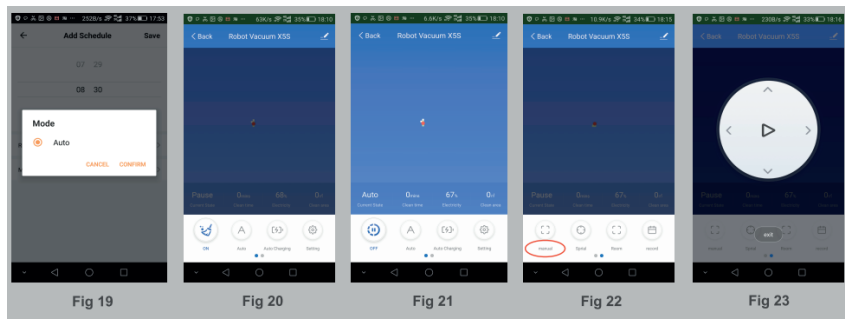

6-Compartir dispositivos

Solo podrá tener un ID principal por aspiradora. En el caso de que quiera compartirla con otros integrantes de la familia, pulse el icono  en la esquina superior derecha, elija la opción “CompartirEquipo” (Figura 26), dé clic en “agregar para compartir”, ingrese el número de celular o mail de identificación para agregar usuarios adicionales (Figura 27) (Figura 28).

Nota: Los nuevos usuarios tienen que haberse registrado anteriormente en la aplicación “Tuya”.

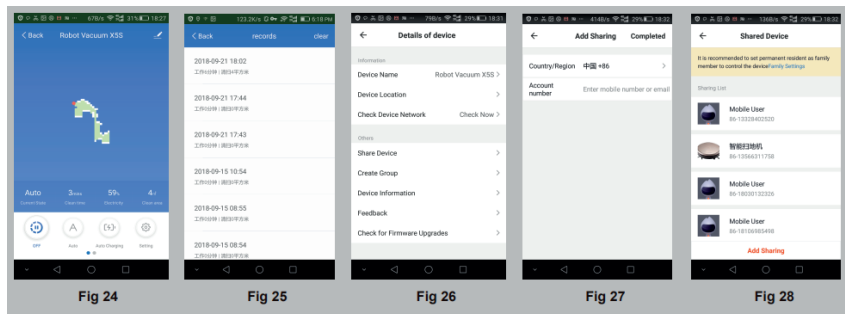

7- Reseteo el WIFI

Para poder cambiar la conexión de una red WIFI ya existente a otra nueva, es necesario reconectar la aspiradora a la nueva red de la siguiente manera: encienda el aparato, espere a ver el icono de WIFI  en la pantalla LED, luego presione la opción AUTO  por 3 segundos hasta que haga un “beep” y de la opción “WIFI conectado”. De esta manera la aspiradora comienza a funcionar.

Gracias por adquirir la aspiradora robot y deseamos que disfrute su utilización.

CONTENIDO

1. Instrucciones

2. Conoce tu aspiradora

2.1 Cuerpo

2.2 Componentes

2.3 Puerto de carga

2.4 Control Remoto

3. Producto

Operación

3.1 Limpiando/En espera/Sleeping

3.2 Programación

3.3 Modos de limpieza

3.4 Carga de batería.....

3.5 Cambio de basurero y tanque de agua

3.6 Uso de control remoto

4. Mantenimiento

4.1 Limpieza de cepillos laterales, centrales y paño

4.2 Limpiando basurero y filtro

4.3 Sensores de limpieza y poste de cargas

5. Resolución de problemas

5.1 Códigos de error y soluciones

6. Parametros

1. Instrucciones de seguridad

1 Antes de usarlo, despeje el objeto en el piso (quite todos los objetos y cordones frágiles, la ropa, los papeles, los cables sueltos, y asegúrese de levantar las cortinas y los zapatos del suelo para evitar posibles accidentes). el carpe los bordes de las esquinas están hacia abajo, el mantel colgante o la cortina no deben tocar el piso.

2 Para que un niño lo use, el niño debe tener 8 años o más. Para las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o la falta de experiencia y conocimiento, se debe dar una supervisión o instrucción adecuada con respecto al uso del artefacto en una forma de venta para ayudarlos a comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

3 Si hay pasos en el área de trabajo del robot, la distancia mínima al borde del escalón debe ser de aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) en madera dura o alfombra delgada. En una alfombra gruesa, la distancia mínima al borde del escalón debe ser de aproximadamente 7 pulgadas (18 cm). Esta es una medida de seguridad adicional para prevenir que el robot se caiga de un borde o escaleras.

4 Utilice únicamente repuestos originales recomendados.

5 Este electrodoméstico solo se debe usar para la limpieza doméstica, como se describe en esta guía del usuario.

6 Use solo el cargador original suministrado con el electrodoméstico. Verifique que su voltaje de suministro sea el indicado en el cargador. Nunca cargue las baterías a una temperatura superior a 40 grados centígrados o inferior a 0 grados centígrados. Enchufe el cargador entregado con este dispositivo en un enchufe adecuado.

8 Asegúrese de que la caja de polvo y el paño filtrante estén instalados correctamente antes de su uso.

9. No rocíe ni recoja líquidos inflamables, líquidos de limpieza, aerosoles o sus vapores.

10. Use este producto en temperaturas de 0 °C a 40 °C.

11. No coloque el cabello, la ropa, los dedos u otra parte del cuerpo cerca del cepillo principal o cepillos laterales.

12. No use este dispositivo en una habitación de bebé.

13. No use este producto en el suelo con humedad o con encharcamiento orgánico.

14. Asegúrese de que este producto no se use para aspirar colillas, encendedores, fósforos o cualquier otro producto inflamable que pueda provocar un incendio.

15. Limpie el depósito de polvo y el uso del puerto de aspiración, elimine el polvo, el pelo o el algodón en todo el puerto de succión con frecuencia. No bloquee la entrada de la caja de polvo.

16. No doble excesivamente ni presione el cable flexible con objetos pesados o afilados. No permita que el robot camine sobre el cable ni lo enrede cuando lo está limpiando. Mantenga el cable de fuentes de calor.

17. Solo los técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no pueden desmontar o reparar el producto.

18. No use el muelle de carga dañado.

19. No use un cable o adaptador dañado. No use el robot si está roto. Busque servicios postventa

20. Apague el interruptor antes de limpiar o mantener el dispositivo.

21. No coloque este producto donde sea fácil que se caiga (mesas, sillas, etc.).

22. Antes de cargar, verifique el adaptador y la toma de corriente si están correctamente conectados.

23. Las fugas de las celdas de la batería pueden ocurrir bajo condiciones extremas de uso o temperatura. 11 el líquido

1. Instrucciones de seguridad


24. Fin de la eliminación de la batería. Si se va a desechar el artefacto, primero deben quitarse las baterías. El electrodoméstico debe estar desconectado de la red de suministro cuando extraiga la batería.
25. Apague el interruptor de encendido durante el transporte del producto o cuando no necesite usar este producto durante un período prolongado.
26. Es normal que el cargador se caliente al tocarlo durante la carga.
27. Siga estrictamente las instrucciones de seguimiento de este MANUAL DEL USUARIO cuando utilice el dispositivo. No nos responsabilizamos de ninguna pérdida o daño causado por un uso incorrecto.

QUE HACER	QUE NO HACER
CARGA. Cargueló cuando no lo esté usando para asegurarse de que cada vez que lo necesite, el robot de limpieza estará listo para rodar	AGUA, PRODUCTOS QUÍMICOS U OTROS LÍQUIDOS QUE PRODUCEN MOHO. No limpie los liós húmedos con su robot. No se bañe ni sumerja su robot en agua. Tampoco le gustan los productos químicos agresivos, ni nada que pueda mancharlo permanentemente. Sin embargo, no le importa que lo limpien y arreglen con un paño húmedo.
ASEO. Debido a que está en la tierra todo el día, tu robot puede gelificarse un poco. Después de un tiempo, pruébelo una vez para asegurarse de que las ruedas y las escobillas estén libres de pelos y escombros y para que sigan funcionando sin problemas.	COLGANTES CABLES Y MANTELES CERCA DEL SUELO. Para mantener su robot y su hogar seguros, asegúrese de que su aspiradora no se enganche con cables eléctricos, manteles u otros artículos similares a cables.
	FRÍO. Exponer su robot a temperaturas bajo cero puede causar daños permanentes y posiblemente dañar su funcionamiento.
	AL AIRE LIBRE. Su robot es un dispositivo doméstico y no está destinado para uso en exteriores. Guárdelo en la casa donde funcionará perfectamente

2. Conociendo tu aspiradora

2.1 Cuerpo


Num.	Item
1	Parachoque
2	Pantalla
3	Botones

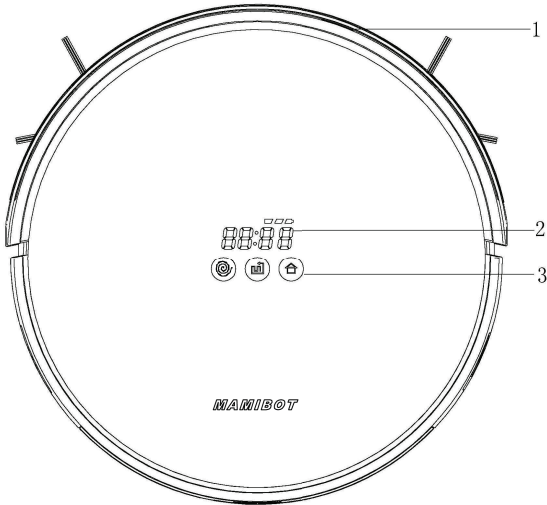

Botones



Pantalla

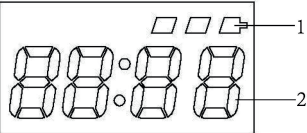




Num	Función
1	Estado de la batería/ Estado de carga
2	Indicación de programación, tiempos, códigos de error, modos de limpieza, etc

Cuerpo principal y accesorios



2. Conociendo tu aspiradora

2.2 Componentes de productos

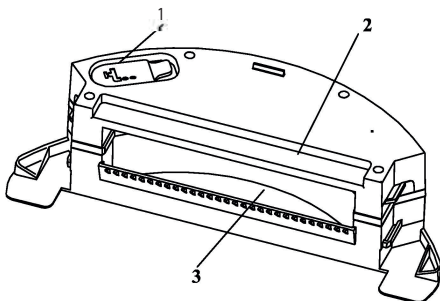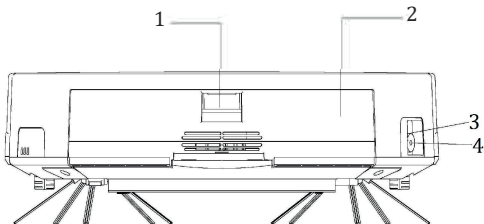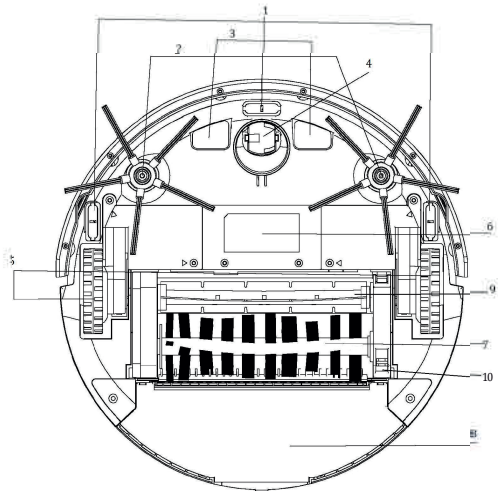

Vista de Botones

NO.	Descripción
1	Sensores An -Caída
2	Cepillo lateral
3	Polo de carga
4	Rueda universal
5	Rueda
6	Cubierta de caja de batería
7	Cepillo de pieles
8	Contenedor de polvo/tanque de agua
9	Cepillo de rodillo
10	Liberación de la Guardia de cepillo


Vista de atrás

Num.	Descripción	Num.	Descripción
1	Caja de polvo/ Botón de liberación de tanque de agua	3	Switch On/Off
2	Caja de polvo / tanque de agua	4	Puerto de carga

Tanque de agua


Num	Descripción
1	Agujero de llenado de agua
2	Tanque de agua
3	Entrada de caja de polvo

2. Conociendo tu aspiradora

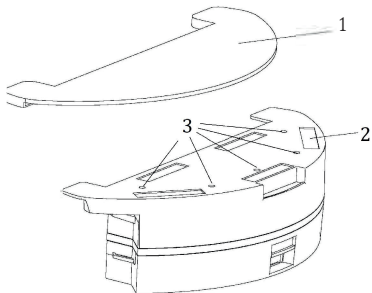

Fondo de tanque de agua

Num	Descripción
1	Paño de mopa
2	Velero
3.	Agujero con fuga de agua

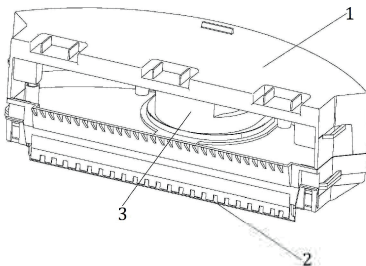


Caja de polvo sin tanque de agua

Num	Descripción
1	Caja de polvo
2	Entrada de aspiración
3	Motor de aspiración de polvo


2.3 Muelle de Carga

	Descripción
1	Toma de carga DC
2	Ventana de recepción de señal
3	Polos de carga

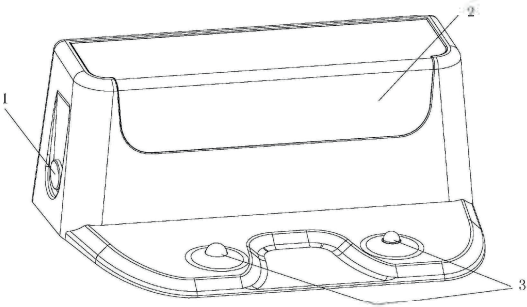

2. Conociendo tu aspiradora

2.5 Control remoto

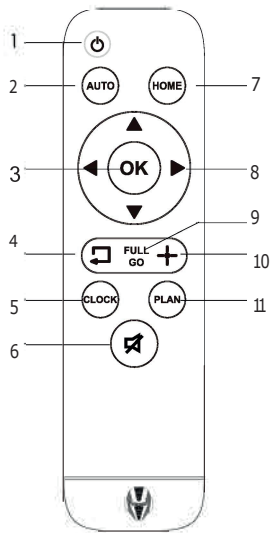

1	Botón de encendido / apagado	7	Botón de carga automática
2	Botón de auto limpieza	8	Botón direccional
3	Botón de OK	9	Botón de función total
4	Botón de limpieza de bordes	10	Limpieza de manchas
5	Botón de configuración de tiempo	11	Botón de programación
6	Botón de encendido / apagado de voz		

3. Uso de producto

3.1 Sleeping/ En Espera / Limpiando

Sleeping: Botón de encendido / apagado esta encendido. Pantalla esta apagada

Standby: Botón de encendido / apagado esta encendido. Pantalla esta encendida

Cleaning: El robot esta limpiando, pantalla esta encendida

1) Limpiando

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté Encendido

Presione cualquier botón de limpieza en el robot o remueva el control para activar la limpieza

Nota: Si el robot está en modo de suspensión, presionando cualquier botón de limpieza en el robot o el botón Encendido / Apagado en el control de remoción para activarlo.

2) En espera

En espera significa que el robot está encendido pero detenido desde el Modo de limpieza anterior.

Cuando el robot está limpiando, presionar cualquier botón de limpieza en el robot o quitar el control puede detener al robot.

Nota: Puede operar el robot cuando está en modo de espera.

3. Uso del producto

3) Sleepin g

Cuando el robot está encendido y no limpia, entrará en modo Dormir automáticamente dentro de los 45 segundos si no se realiza ninguna operación.

Cuando el robot está encendido y no limpia, presionar el botón de encendido / apagado para activar el modo Dormir.

3.2 Programación

Puede configurar un programa de limpieza para el robot a través del control remoto.

Con figuración ho raria

Asegúrese de que el robot esté encendido y no se esté cargando. Apunte su control remoto hacia el panel de visualización del robot, presione el botón de configuración de tiempo, los dos números de la izquierda parpadearán, presione la flecha hacia arriba "A" y la flecha hacia abajo de "V" para configurar la corriente. HORA, y presione OK para confirmar; luego los dos números correctos parpadearán, presione "A" Flecha arriba / "V" Flecha abajo para configurar el curren! Minuto, presione OK para confirmar.

Ajuste de programación

Una vez que se activa la configuración de programación, el robot comenzará a trabajar según la hora programada todos los días.

1) Asegúrese de que el robot esté encendido y no se esté cargando.

2) Apunte su control remoto hacia el panel de visualización del robot, presione el botón de configuración PLANS, los dos números de la izquierda parpadearán, presione la flecha hacia arriba "A" y la flecha hacia abajo de "V" para configurar la HOUR actual y presione OK para confirmar; luego los dos números correctos parpadearán, presione "A" Flecha arriba / "V" Flecha abajo para configurar la corriente! Minuto, presione OK para confirmar.

Nota: Para cancelar la programación, se programará: anulará la programación de la hora automáticamente a si [00:00) cambia la programación de la batería. O saque la batería de su robot. Es posible que deba restablecer el tiempo de programación en consecuencia.

3.3 Modos de limpieza

Auto limpieza / ZIGZAG

El robot de limpieza usa navegación Inertial, un sistema de navegación avanzado que usa el cálculo algorítmico para definir la mejor ruta para limpiar su habitación de manera eficiente. Cuando está en modo de limpieza automática, limpiará las habitaciones automáticamente y ajustará sus modos de limpieza según el entorno (comienza con la limpieza ZIGZAG para maximizar la eficiencia de la limpieza).

Nota: Al presionar el botón  Auto en el robot o el  en el control remoto, para activar el modo de limpieza automática

3. Uso del producto

Modo de limpieza de manchas

Coloque el robot en el área que requiere limpieza puntual, presione  el botón de punto en el robot o  en el control remoto para activar este modo

Nota: Si desea finalizar el modo de limpieza puntual, presione cualquier botón de limpieza en el control remoto o el robot para detener este modo; el robot también dejará de limpiar automáticamente cuando se realice la limpieza puntual.

Modo de limpieza de bordes


acerque el robot al borde de la pared, presione  Botón de limpieza de bordes en el control remoto para encender este modo. **Nota:** Si desea finalizar el modo Limpieza de bordes, presione cualquier botón de Limpieza en el control remoto o el robot para detener este modo.

Programación de limpieza


Configure la limpieza de programación según su necesidad. Al programar la configuración, el robot comenzará a limpiar según el cronograma y regresará automáticamente a la estación de carga cuando se realice la limpieza.

Limpieza profunda


Cuando el robot está encendido, o en la limpieza, o en estado de carga (conectado a la estación de carga), presione el botón "Full Go" en el control remoto para activar este modo. El robot comenzará a limpiar automáticamente cuando la carga termine.

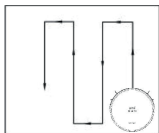


Limpieza en ZigZag

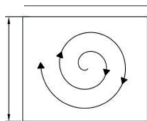

Limpieza de manchas

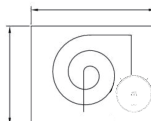


Auto limpieza

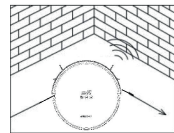

Limpieza de bordes

3.4 Carga de batería

Cuando el robot está en modo de limpieza automática, buscará la estación de carga cuando la potencia sea baja. Cuando el robot está encendido, presione el botón de acoplamiento en el robot o control remoto para dejar que el robot encuentre la estación de carga. (como se muestra en la figura)

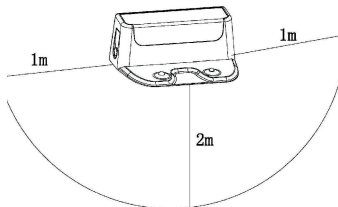

Auto carga


Cuando el robot está en modo de limpieza automática, buscará la estación de carga cuando la potencia sea baja.

Cuando este encendido, presione  en el robot o  en el control remoto para que el robot empiece a buscar estación de carga


3. Uso del producto

Carga manual

Conecte el enchufe de alimentación directamente a la toma de CC para cargar (como se muestra en la figura)

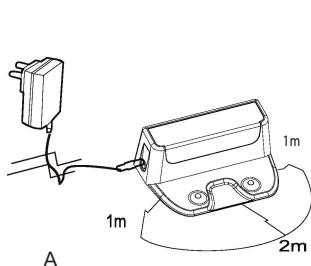

uto carga

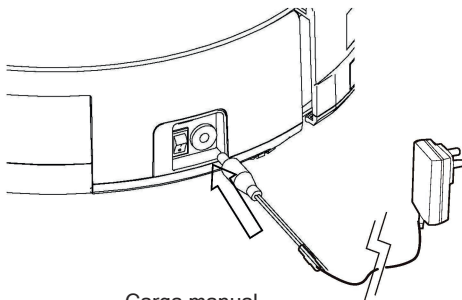


Carga manual

Not as:


Asegúrese de que la batería se haya cargado durante más de 6 horas para la primera carga. Cuando se está cargando, la pantalla LED muestra el estado de carga parpadeante; cuando finaliza la carga, la pantalla LED deja de parpadear el estado de carga. (Como se muestra en la figura)

Si el robot se usa con frecuencia, mantenga siempre el interruptor encendido y mantenga el robot en la estación de carga para un rendimiento óptimo.

Si el robot no se usa por mucho tiempo, cárguelo completamente y colóquelo en un lugar seco y seguro.



Poca batería



Cargando



Cargado

Para extender vida de la batería

Antes del primer uso, cargue el robot durante un poco más de 6 horas.

Cargue el robot tan pronto como la batería esté baja.

El robot regresará automáticamente a la estación de carga cuando haya logrado la limpieza o la energía de la batería sea baja.


Si el robot no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, cargue por completo el uso de la batería, apague la unidad, extráigala y guárdela en un lugar fresco y seco.

Si el robot no se va a utilizar por más de 3 meses, cargue el robot durante 12 horas, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco.

3. Uso del producto

3.5 Cambio de caja de polvo y tanque de agua

Levante la tapa del sello a 90 ° para llenar el agua, vuelva a colocar la cubierta del sello cuando se haya llenado el agua

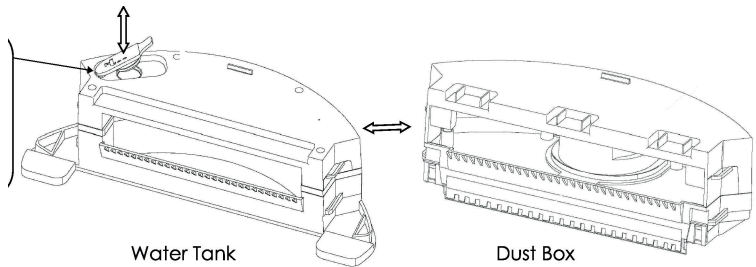

Es muy conveniente y fácil fregar manchas en el piso cuando se coloca en el tanque de agua y colocar el paño de limpieza.

Quite el contenedor de polvo, coloque el tanque de agua lleno de agua en el robot, inicie la limpieza.

Nota: Cuando el tanque de agua está encendido, el robot cambiará automáticamente al modo de fregado. El cuerpo entero del tanque de agua es lavable. Por favor, no lave el BOLSO DE POLVO que tiene el motor adentro. Por favor, vierta el agua cuando no esté usando el tanque de agua.

3.6 Uso de control remoto.

Botones de limpieza

Presione  para empezar auto limpieza, presione  para empezar auto carga, presione  para limpiar bordes, presione  para limpiar manchas, presione  para apagar y encender el equipo.

Botones direccionales

"/" Adelante

Aumentar el número cuando está en Configuración de sincronización o Programación.

El robot se mueve hacia adelante cuando está en modo de espera o en cualquier otro modo de limpieza.

"V" hacia atrás

Disminuya el número cuando esté en Configuración de sincronización o Programación.

El robot se mueve hacia atrás cuando está en modo de espera o en cualquier otro modo de limpieza.

"<" Flecha izquierda

Cuando esté en la configuración de Hora o Programación, presiónela para saltar la configuración del número de los dos dígitos a la derecha.

El robot gira a la izquierda cuando está en modo de espera o en cualquier otro modo de limpieza.

">" Flecha derecha

Cuando esté en el ajuste de Hora o Programación, presione para omitir la configuración del número desde los dos dígitos a la derecha de los dígitos.

El robot gira a la derecha cuando está en modo de espera o en cualquier otro modo de limpieza.

3. Uso del producto

Botón de configuración de programación (PLAN)



Cuando el robot está en modo de espera, presione este botón para ingresar a Configuración de programación.

En el modo de configuración de programación, presione este botón para cancelar la programación, el horario de programación se vuelve [00:00] .

Botón de configuración de tiempo (CLOCK)



Cuando el robot está en espera, presione este botón para ingresar al botón de configuración de tiempo

Botón de auto carga (HOME)



Cuando el robot esté en espera, presione este botón para comenzar a buscar la estación de carga.

Botón de limpieza de bordes



Cuando el robot está en modo de espera, presione este botón para iniciar la limpieza de bordes.

Botón de limpieza de manchas



Cuando el robot está en modo de espera, presione este botón para iniciar la limpieza de manchas.

Nota: Instale dos pilas AAA en el control remoto antes de usar. Quítele la batería si no la usa durante mucho tiempo.

4. Mantenimiento de producto

4.1 Limpieza de cepillo lateral, cepillo principal y trazo

Limpieza de los cepillos laterales

Los cepillos laterales se pueden usar fácilmente debido al uso intensivo, por lo que debe controlarlos regularmente para controlar sus condiciones.

- 1) Apague el robot de limpieza y colóquelo boca abajo.
- 2) Retire los tornillos de sujeción con un destornillador.
- 3) Use un par de tijeras para eliminar cualquier pelo o suciedad atrapada.


4. Mantenimiento de producto




Corregir la deformación del cepillo lateral

Los cepillos laterales a veces se pueden deformar durante el transporte o cuando el producto se usa bajo condiciones particulares. Si esto sucede, es posible volver a la forma original poniendo las cerdas en agua caliente.

El trapo de limpieza de micro-telas es lavable y se puede usar muchas veces.

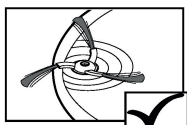

Bien

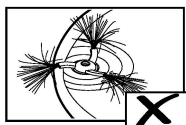

Recuperable





Necesita reemplazo

Not a:

Retire el conjunto de cepillo principal del robot:

presione la liberación de Brush Guard en el cepillo principal, luego saque el cepillo del rodillo y el cepillo de piel para limpiar. Retire la tela de trapeador del tanque de agua: la tela de trapear se apagará cuando el tanque de agua se mantenga quieto. Cuando vuelva a colocar el trapeador, asegúrese de que los dos lados estén correctamente instalados en el tanque de agua y pegados al piso del tanque de agua.

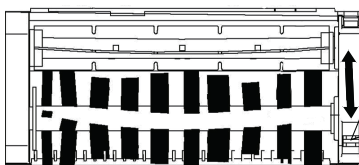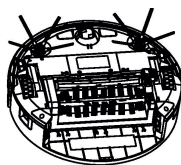

Presione la liberación del protector del cepillo para extraer los componentes del cepillo del marco

4.2 Limpiando la caja de polvo y el paño de filtro

Limpie la caja de polvo y el paño filtrante después de cada uso.

A. Presione el botón de la tapa de la caja de filtro como se indica en la figura 1, limpie la caja de filtro y el paño.

B Limpia la caja de polvo y vacía la basura en el cubo de basura.

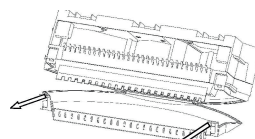


Figura 1

4. Mantenimiento de producto

Saque el paño filtrante como se indica en la figura 2 y límpielo (lávelo y séquelo antes de usarlo por segunda vez


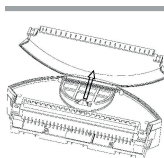



figure 2

CUIDADO

1) Cuando limpie la caja de polvo y el tanque de agua, asegúrese de que no se pueda lavar la caja de polvo con el motor. El agua puede dañar su motor de aspirar; el tanque de agua es lavable

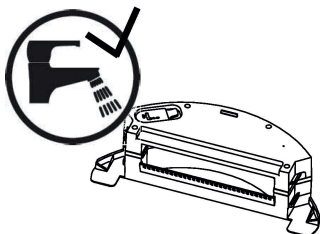


El tanque de agua es lavable

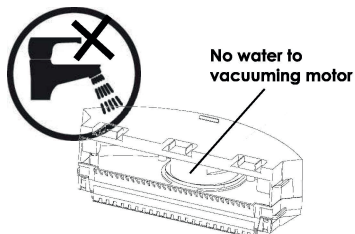


Non-washable dust box

2) Cuando limpie la fregona, no quite la fregona del tanque de agua, simplemente frote la fregona debajo del grifo con el cepillo de limpieza. Si quita el trapeador del tanque de agua para lavarlo, el velero en el fondo del tanque de agua se dañará fácilmente.

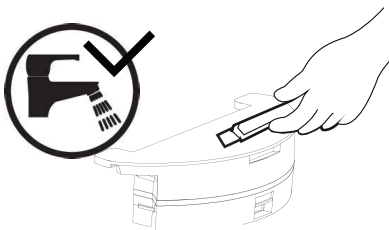


Limpia la mopa directamente

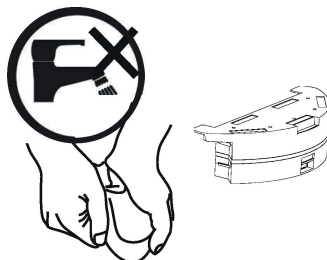

No sacar la mopa

4.3 Limpieza de sensores y polos de carga

Limpie los sensores y los polos de carga una semana o de acuerdo con el uso diario para asegurarse de que el robot esté bien mantenido.

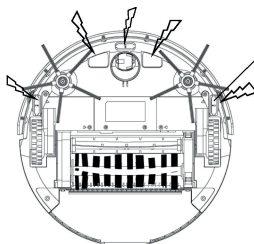

4. Mantenimiento de producto

Nota: los polos de carga deben limpiarse para que el robot pueda cargarse con éxito.


Reemplace los cepillos laterales:

Si el cepillo lateral está dañado, debe ser reemplazado.

1. Apague el robot y tire hacia arriba con el lado hacia abajo.
2. Retire el tornillo de retención con un destornillador.
3. Retire el viejo cepillo lateral y coloque uno nuevo en su lugar.
4. Reemplace y apriete el tornillo.



Atornille el cepillo lateral izquierdo en el sentido contrario a las agujas del reloj

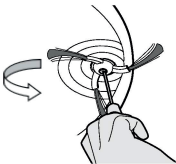

Atornille el cepillo lateral derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj

5. Resolución de problemas

5.1 - Códigos de error y soluciones

Códigos de error en pantalla y soluciones

Código	Causas	Solución	Código	Causas	Solución
Er01	falla del cepillo del lado derecho / atascado	Limpia el cepillo de lado derecho	Er05	Falla de la rueda derecha	Limpia la rueda derecha
Er02	falla del cepillo del lado izquierdo/ atascado	Limpia el cepillo de lado izquierdo	Er06	Falla del motor	Vacía y limpia caja de polvo
Er03	falla del cepillo central/ atascado	Limpia el cepillo central	Er 07	Falla de sensor an caída	Limpia el sensor an caída
Er04	Falla de la rueda izquierda	Limpia la rueda izquierda	Er08	Rueda levantada del piso	Poner el robot en suelo estable

Note: Si la solución anterior no funciona, intente a con nuación:
Restablezca el robot apagando la unidad y luego enciéndala y vuelva a verificar. Si aún no funciona después de restablecer, póngase en contacto con el servicio post-venta o el distribuidor local.

6. Características Técnicas

Modelo	Gadnic Clean Duo Z800		
Especificación mecánica			
Diámetro	320mm		
Altura	88mm		
Peso	3.0KGS		
Especificaciones eletrica			
Tensión nominal (V)	14.8		
Potencia nominal (W)	22		
Estación de carga			
Voltaje de salida nominal (V)	19		
Corriente de salida nominal (A)	0.6		
Batería	2600mAh Lithium-ion		
Control remoto			
Voltaje de entrada (V)	3		
Otros párametros			
Caja de polvo	600ml		
Tanque de agua	300ml water+ 300ml dust box		
Modos de limpieza	Auto (con Zigzag), Mancha, Borde, Programado		
Tiempo de carga	240-360mins		
Tiempo de limpieza	90-l 20mins		

Extracción de la batería

Retire los tornillos de la tapa de la batería con un destornillador. Retire la tapa de la batería. Levanta la batería. Desenchufe el conector de cable que une la batería y el robot.

Nota: solo use la batería original del producto, de lo contrario, puede causar daños al producto.

Calidad

Las fábricas autorizadas han evaluado independientemente las fábricas para la gestión de calidad y producción.

El ambiente

El símbolo en este electrodoméstico indica que este electrodoméstico puede no ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas ambientales locales para la eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, comuníquese con la oficina local de su ciudad, su servicio doméstico y de eliminación de desechos o la tienda donde compró el electrodoméstico.



Este aparato cumple con las Directivas Europeas 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, y 2014/53 / EU.