GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT
CLEAN DUO Z900

ROB00080

Escanee las imágenes para bajar la Aplicación

Gracias por comprar nuestra aspiradora/limpiadora robot.

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.

Por favor, para su seguridad siga todas las instrucciones mientras utiliza la aspiradora.

Existe la versión con wi-fi y sin wi-fi para el modelo E30.

Si su aspiradora robot viene con la opción de wi-fi, por favor lea en la página siguiente **"La Guía rápida para la utilización de la aplicación"**. En el caso de que su aspiradora robot no sea la versión con wi-fi, puede obviar esta información.

***Asegúrese de tener cerca el producto, el router y su celular antes de comenzar a conectar los dispositivos.

IOS APP

Android APP

Distancia sugerida: menos de 4 metros.

Guía rápida para el manejo de la aplicación

Solamente para versiones wi-fi del modelo E30

1-Descarga de la Aplicación

Buscar la aplicación “Tuya” dentro del App Store o Google Play: descargar la aplicación (Figura 1). Abrir la aplicación “Tuya” en el celular luego de descargarla (Figura 2). Registrar una mail o número de celular para abrir la cuenta. (Figura 3) (Ingrese el código de verificación adecuado y configure una contraseña para su ID de “Tuya” (figura 4). Ingrese la información de la cuenta y la contraseña (figura 5).

Importante Antes de conectarse a wi-fi, prenda el robot. Luego de escuchar un mensaje diciendo “Bienvenido al uso del robot de limpieza”, por favor presione el botón de inicio dos veces de manera continua luego escuchará un mensaje diciendo “Conectando a la red”, y se iluminara el icono de wi-fi . De esta manera el robot comienza a funcionar.

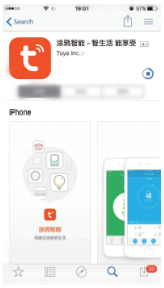
Fig 01

Fig 02

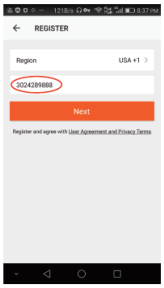
Fig 03

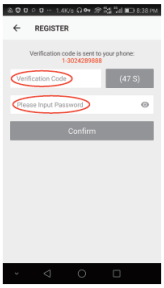
Fig 04

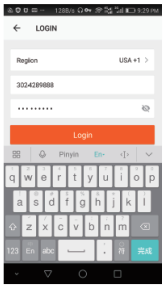
Fig 05

Pulse en el símbolo + de la esquina superior derecha para agregar el dispositivo. (Figura 6). Pulse el icono que dice “All” (Figura 7), elija “Robot Vacum” (Figura 8). Dé clic al botón de “Confirm indicator rapidly blink” (figura 9).

Tipee su contraseña de wi-fi (Figura 10) y comience la conexión del dispositivo (Figura 11).

El dispositivo se agregó exitosamente (Figura 12)

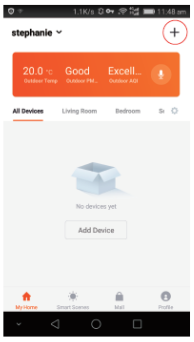
Fig 06

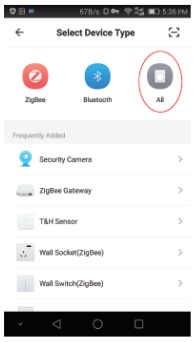
Fig 07

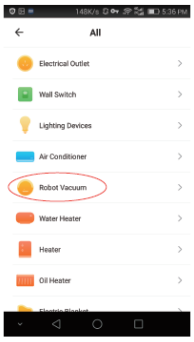
Fig 08

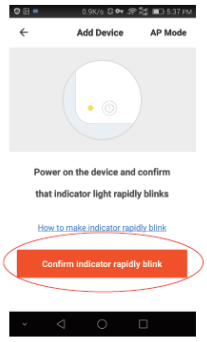
Fig 09

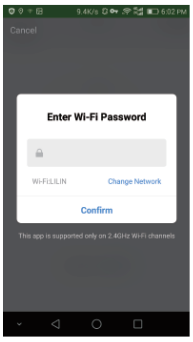
Fig 10

Agregue un nuevo nombre a su dispositivo, por ejemplo Robot E30 (Figura 13). Puede comenzar a utilizar la aplicación para manejar al robot.(Figura 14).

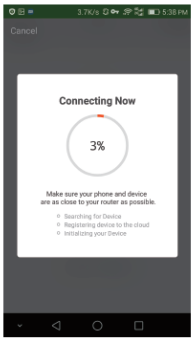
Fig 11

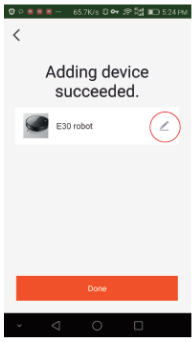
Fig 12

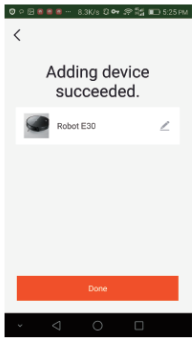
Fig 13

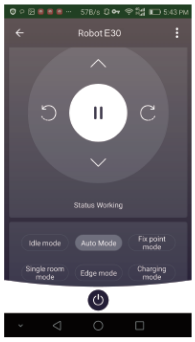
Fig 14

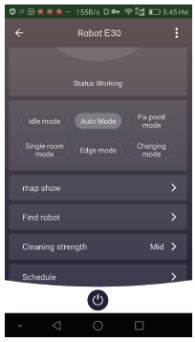
Fig 15

2-Utilizacion de la aplicación

Puede dar clic en la opción “Automode”(modo automático),”fix point mode”(modo de punto fijo), “single room mode”, (modo para una sola habitación), “Edge mode” (modo de bordes), “charging mode” modo de carga. De acuerdo a los modos de limpieza que prefiera (Figura 15). Elija la potencia de limpieza cuando ingrese a la configuración en la interfaz de succión. (Figura 16)

3-Programación

Elija la opción “Scheduling” (Programación) y seleccione “Add Schedule” (Agregar Programación) (Figura 17); Elija el horario (Figura 18) y el día (De lunes a Domingo) en que desea realizar la limpieza (Figura 19)

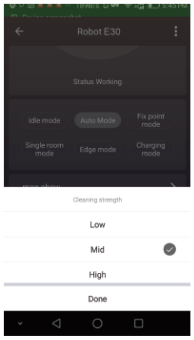

Fig 16

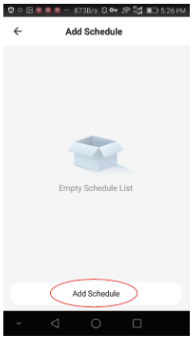

Fig 17

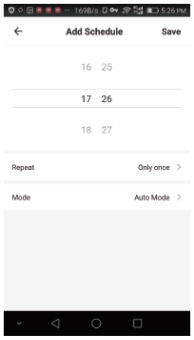

Fig 18

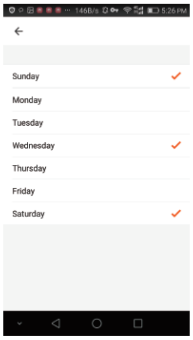

Fig 19

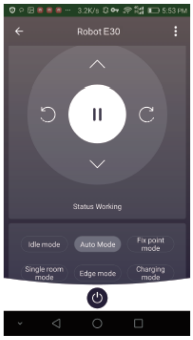

Fig 20

4-Pausa / Reposo / Modo de sueño

Presione ⏸ , y el robot se pausará (Figura 20) (Figura 21)o presione el modo descanso , el robot hará una pausa. Presione el símbolo on/off en tu aplicación ⏻ para hacer que el robot ingrese en la opción Reposo/Modo de sueño.

Nota: Cuando está en el modo de sueño, la página de la aplicación se oscurece (Figura 23).

Si está en el modo de sueño, presione el símbolo on/off (encendido/apago), la aspiradora volverá del modo de reposo (Figura 24). Presione el modo de limpieza para comenzar con el procedimiento (Figura 25).

5-Mapa de Limpieza

La aplicación mostrará los recorridos de limpieza (Figura 26). Puede ser que no se actualicen en tiempo real.

Fig 21

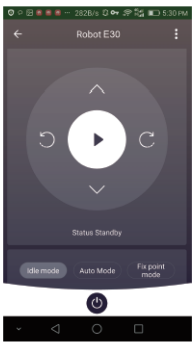

Fig 22

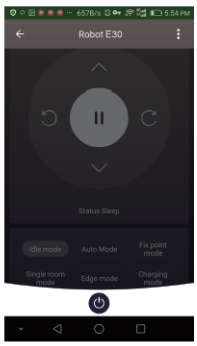

Fig 23

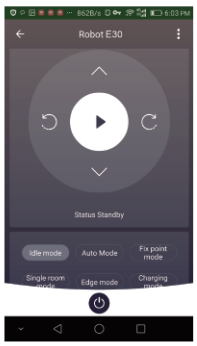

Fig 24

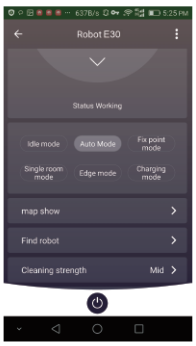

Fig 25

6-Localizacion la aspiradora

Para poder localizarla una vez que termina de limpiar. Presione en la opción “find robot” (localizar el robot) y presionar en “Confirm” (Confirmar). (Figura 27). Luego hará un sonido “Di” para poder localizarla.

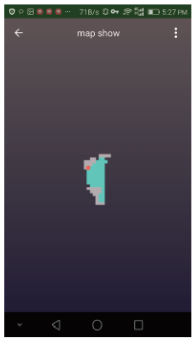

Fig 26

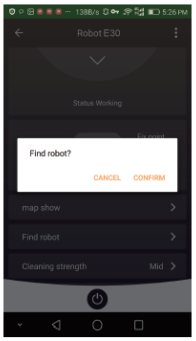

Fig 27

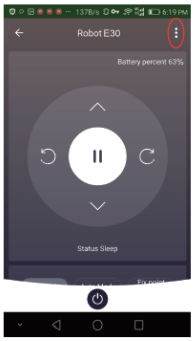

Fig 28

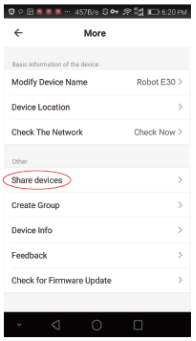

Fig 29

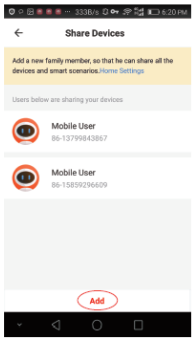

Fig 30

7- Compartir el dispositivo

Solo se encuentra disponible un ID por dispositivo. En el caso de que quiera compartirlo con otros miembros de la familia, pulse en la esquina superior derecha (Figura 28); Elija “share devices” (compartir dispositivos) (Figura 29); ingrese el número de teléfono o mail registrado.

Nota: Otros usuarios tendrán que registrar un ID en Tuya antes de agregar el dispositivo.

8-Resetear el Wi-fi

Para poder cambiar la conexión existente de una red wi-fi a otra, necesita reconectar su aspiradora a la nueva red de wi-fi una vez que inicie el robot de la siguiente manera: prenda la aspiradora hasta que escuche una voz diciendo “Welcome to use sweeping robot” (Bienvenido a la aspiradora robot), presione el botón de comienzo dos veces de manera continua, luego escuchará “Connecting Network” (Conectándose a la red), y el icono de wi-fi comenzará a brillar de manera continua. De esta manera, ha iniciado su aspiradora. Luego ya puede conectarlo a una nueva red.

Gracias por comprar nuestros robots y esperamos que lo disfruten mucho.

Nota: El software de la aplicación se encuentra en constante actualización, por tal motivo, la interfaz que tenga en este momento tal vez sea diferente a la del manual. Algunas funciones pueden haberse agregado y otras borrado. El monitoreo en tiempo real del recorrido puede retrasarse o que no esté completo. Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar estos parámetros sin previo aviso.

Regulación de Seguridad

Antes de utilizar este producto, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones.

Por favor lea las instrucciones detenidamente.

Conserve estas instrucciones.

Cualquier tipo de operación inconsistente a lo indicado en este manual puede dañar su equipo.

NOTA

1- Solo técnicos autorizados pueden desmontar este producto. No recomendamos que los usuarios del producto, desarmen el producto por su cuenta.

2- Por favor utilice la fuente de alimentación original. Otros adaptadores pueden dañar el producto.

3- No toque los cables o enchufes o cuando sus manos estén húmedas.

4- No utilice cortinas de tela para envolver las ruedas del producto.

5- No acerque el producto a colillas de cigarrillo, encendedores u otros accesorios inflamables.

6- Por favor limpie el producto luego de cargarlo.

7- No doble los cables de manera excesiva ni coloque objetos pesados sobre el aparato.

8- Este es un producto solo de interiores no lo utilice en exteriores.

9- No se siente sobre el producto.

10- No utilice el producto en ambientes húmedos (ej: en el baño)

11- Antes de comenzar a utilizar el producto mueva objetos vulnerables como lámparas o vidrios. En el piso recomendamos mover cables, papeles o cortinas que puedan enredar los cepillos u obstruir las salidas de aire.

12- No ubique el producto en lugares donde se pueda caer fácilmente (Ej: escritorios o sillas)

13- Por favor fijarse detenidamente si la fuente de alimentación está conectada a la corriente antes de utilizarlo, de lo contrario la batería puede dañarse por quedar sin carga.

14- Para evitar tropiezos, recomendamos avisar a los demás miembros de la familia que tiene el artefacto en funcionamiento.

15- Por favor limpie el polvo antes de utilizar el producto.

16- La temperatura que utiliza la limpiadora corresponde de 0 a 40 grados Celsius.

17- No utilice el producto en ambientes de temperatura alta.

18- Por favor saque la batería una vez que desecha el producto.

19- Asegúrese que el producto no esté prendido cuando saca la batería.

20- Por favor recicle la batería de la manera más segura posible.

PRECAUCIONES

1- Utilice solo baterías recargables originales y la estación de carga especialmente equipada por el fabricante. Las baterías no recargable están estrictamente prohibidas, por favor diríjase a la sección “parámetros del producto” para obtener información específica de las mismas.

2- Está prohibido utilizar el producto en ambientes inflamables o con objetos frágiles.

3- Está prohibido acercarlo a productos extremadamente fríos o muy calientes.

4- Está prohibido acercar al producto el cabello humano, la ropa, los dedos u otras partes.

5- Está prohibido utilizar el producto con humedad o suelos mojados.

6- Está prohibida su utilización para absorber piedras o desechos de papel que pueden quedarse atascados en el producto.

7- Está prohibido utilizar el producto para absorber cualquier sustancia inflamable como petróleo, o tóner para impresoras/fotocopiadoras. También está prohibido utilizar el producto en áreas limpias con objetos inflamables.

8- Está prohibido utilizar el producto para la absorción de productos que puedan llegarse a encender tales como cigarrillos, fósforos, cenizas.

9- Está prohibido ubicar elementos en el puerto de absorción. No utilice el producto cuando el puerto de absorción esté bloqueado. Recomendamos limpiar polvo, lanas, cabellos, etc. Para favorecer la circulación de aire fluido.

10- Utilice la fuente de alimentación cuidadosamente para evitar que se dañe. Está prohibido desconectar la estación de carga tironeando del cable de alimentación. Está prohibido utilizar este cable como una manija. Está prohibido pasar el cable de alimentación por bordes o esquinas filosas.

11- No dañe la estación de carga.

12- Aún si el producto ha sido severamente dañado. Está prohibido quemarlo, ya que puede explotar la batería.

En el embalaje se encuentra:

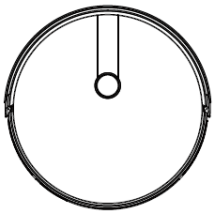

Aspiradora

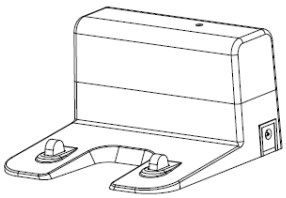

Estación de carga

Control remoto



Tanque de agua

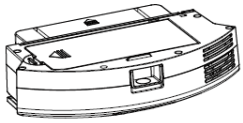

Contenedor de polvo

Mopa



Cepillo de limpieza

Cepillos laterales

Nombre de las partes

Parte superior

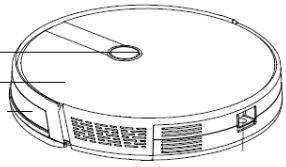

Parte inferior

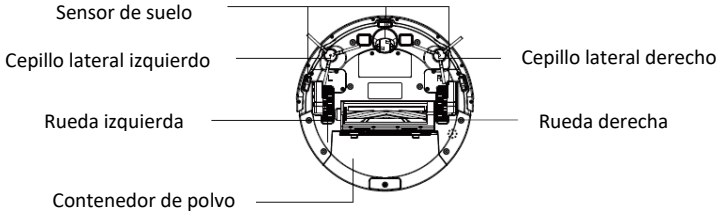

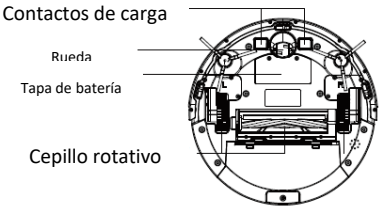

Contenedor de polvo

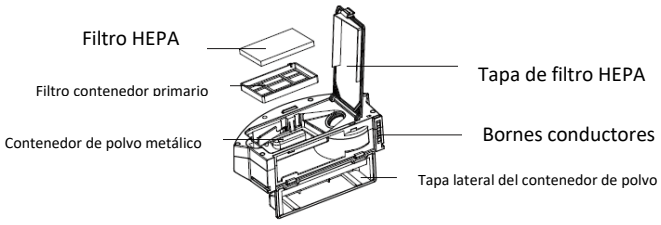

Estación de carga

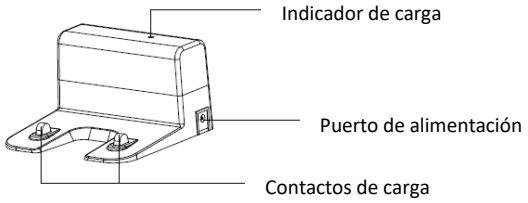

Tanque de Agua y montaje de la mopa

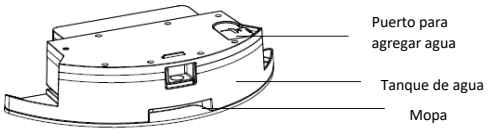

Control Remoto

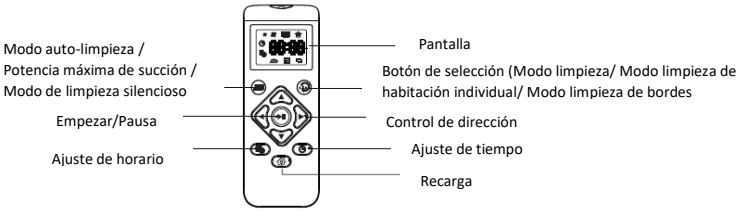

Inicio de uso

Antes de usar la aspiradora por primera vez, retire el film protector de la misma y de la estación de carga.

Retire el film protector

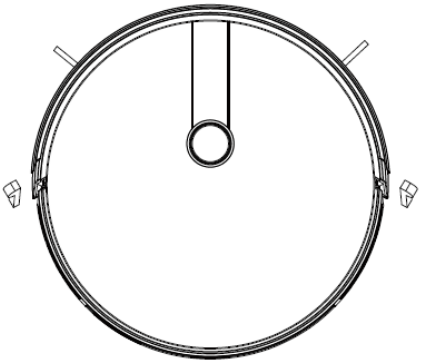

Retire el film protector

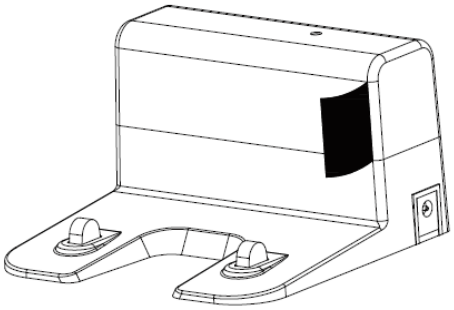

Uso y carga de la aspiradora

1. Colocación de la estación de carga: La estación debe estar contra la pared colocada sobre un suelo totalmente plano. No debe dejar objetos alrededor de la estación a menos de medio metro hacia los costados y un metro y medio por delante.

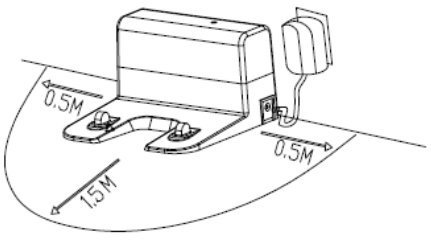

2. Conectar la fuente de alimentación.

3. Colocarle los cepillos laterales teniendo en cuenta que hay uno izquierdo y otro derecho.

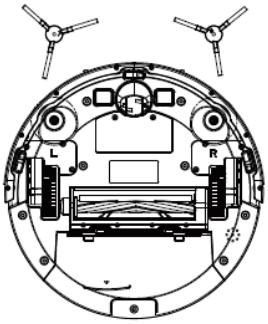

Atención sobre la carga!

1. Carga: coloque la aspiradora en la estación de carga para cargarla por primera vez. (Durante la carga, el indicador luminoso parpadea; si se terminó de cargar la luz quedará encendida. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas.

ATENCION: Cuando lleve la aspiradora a cargar manualmente, asegúrese de que el parachoques de la misma quede a 2 cm de distancia de la estación de carga, esto es para asegurar que los bornes metálicos de ambas cosas hagan contacto y pueda cargar correctamente.

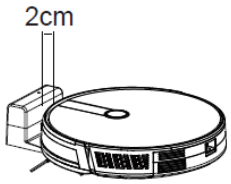

2. No se puede utilizar la estación de carga en lugares donde dé mucho reflejo de luz, como la luz solar directa o espejos cercanos. De ser así, es necesario que los cubra.

3. Con el fin de garantizar las horas normales de trabajo de la aspiradora, es necesario que la cargue completamente antes de utilizarla. El tiempo de carga es aprox. 5 horas.

4. Al cargarla, evite que el tanque de agua esté lleno para garantizar la seguridad de la carga y prevenir que se dañe el suelo.

5-Durante la limpieza, la aspiradora puede detectar que tiene poca batería y enseguida comenzar en modo recarga para poder encontrar la estación de carga. También puede hacer este procedimiento desde el control remoto presionando en el siguiente botón

Comienzo de la limpieza

De acuerdo con las distintas necesidades de limpieza, el producto tiene distintas modalidades de las cuales puede elegir la más adecuada. Puede seleccionar estas desde el aparato, el control remoto o la aplicación.

Modo de limpieza Automático:

Configurando esta modalidad: mientras el aparato esté apagado presione por unos segundos. Cuando la luz está prendida indica que la aspiradora está encendida. Cuando el botón se presiona por un tiempo corto o se presiona el botón de limpieza automática del control remoto, el artefacto comienza la limpieza automática.

Si la aspiradora tiene un contenedor de polvo y no uno de agua, tanto para el modo de reposo como para otros modos de limpieza. Presione el botón del control remoto y de esta manera comienza la limpieza, presione el botón del control remoto. De esta manera, la aspiradora comenzará la limpieza automática. Presione el botón nuevamente, la aspiradora cambiará a un modo de succión más potente. Presione el botón una vez más, la aspiradora cambiará a un modo más suave de limpieza. Puede presionar el botón para ir variando de modalidad de acuerdo a la intensidad deseada de limpieza de una manera circular.
En el caso de que tenga instalado un tanque de agua en el aparato, en el modo de reposo o en otras modalidades de limpieza, presionando el botón hará que ingrese siempre a la modalidad “trapeador”.

Modo Trapeador:

Utilizado tanto para modalidad húmeda como seca.

Configuración de esta modalidad: Instale el tanque de agua al dispositivo y dé clic en comenzar en la limpiadora, o en el caso de que utilice el control remoto debe dar clic en . De esta manera la aspiradora dá comienzo al modo “trapeador”.

(Atención: si el tanque de agua no está instalado, al presionar el botón o del control remoto, la aspiradora no funcionará en este caso ya que indica que le está faltando el tanque de agua.

Presionando las teclas La aspiradora cambiará a la opción limpieza de una sola habitación.

Presionando las teclas La aspiradora cambiará a la opción limpieza de bordes.

Limpieza de una sola habitación

Se utiliza para limpiar una sola habitación.

Configuración: Dé clic en el control remoto en la opción para seleccionar la opción habitación simple.

Recordatorio: En el caso de que quiera utilizar esta modalidad de limpieza, recomendamos que cierre las puertas para que de esta manera el dispositivo pueda centralizar su funcionamiento.

Si esta habitación no tiene estación de carga, la aspiradora volverá al punto original luego de finalizar la limpieza.

Barrido de los bordes:

Ideal para ser utilizado en interiores. La aspiradora limpia el perímetro de objetos determinados (por ejemplo, bordes de paredes) volviendo a la estación de carga una vez que termina el procedimiento.

Configuración de este modo: utilizando el control remoto, haga clic en el siguiente botón para seleccionar y dar comienzo al modo de barrido/ limpieza de los bordes.

Control manual:

Ideal para controlar manualmente los distintos modos de limpieza.

Configuración de este modo: Puede utilizar el botón los botones para configurar la limpieza para adelante, atrás, izquierda o derecha.

Uso del producto/ pausado, encendido y apagado

Pausa: Durante el funcionamiento de la aspiradora, presione el siguiente botón , el botón de pausa del control remoto o de la aplicación para pausar la aspiradora.

Encendido: si la aspiradora se detiene por más de 10 minutos, pasará automáticamente a un modo de reposo (todas las luces del dispositivo estarán apagadas), en este caso podrá volver a encenderla presionando el siguiente botón , o cualquier botón del control remoto. Sino también podrá presionar el botón de la aplicación.

Apagado: Luego de que la aspiradora detenga su funcionamiento, presione el botón por unos segundos y todas las luces se apagaran indicando que el dispositivo se apagará.

Utilización del Producto / Configuración de la Programación

Configuración de la programación del dispositivo: Presione el botón de Configuración de Programación del control remoto para programar los tiempos de limpieza. Primero presione , luego presione los siguientes botones para configurar la hora y los minutos. Luego presione el botón nuevamente, de esta manera la configuración ya está completa. La aspiradora comenzará a limpiar todos los días en el mismo horario.

Nota: Antes de programar la configuración, presione la tecla para ingresar la hora actual primero. Presione el botón luego presione para configurar los minutos de la hora actual. Luego presione nuevamente el botón . De esta manera se completa la configuración.

Utilización del Producto/ Uso del tanque de Agua

Agregue agua

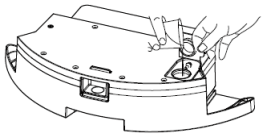

Instale el Tanque de Agua

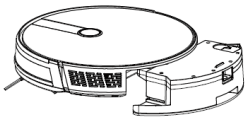

Instale el paño

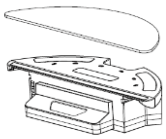

Comience a trapear el piso

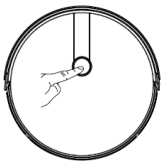

Componentes de Mantenimiento / Recipiente del polvo

A- Presione el botón para sacar el recipiente del polvo

C- Tirar la basura

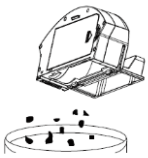

B- Abra la tapa del recipiente para el polvo

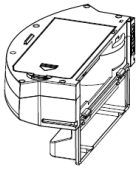

D- Abra la tapa del filtro HEPA

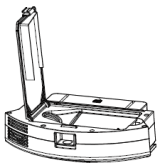

E- Abrir la tapa del filtro HEPA y sacar el filtro principal. No recomendamos lavarlo con agua. Moverlo un poco para sacar el polvo

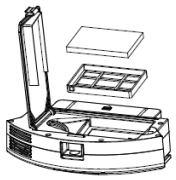

G- Limpiar el recipiente del polvo con un trapo

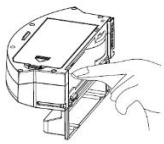

F- Enjuagar el filtro principal

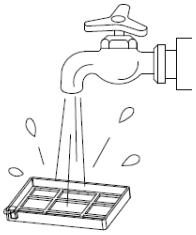

H- Secar el filtro y el recipiente de polvo, recomendamos secarlos bien para asegurar mayor duración del producto.

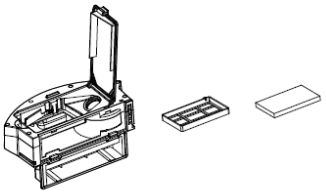

I- Reemplazar el filtro principal y el filtro HEPA dentro del recipiente de polvo

Nota. 1- Antes de instalar los filtros asegurarse que tanto el filtro HEPA como el principal están secos.

2- No exponga el filtro principal y el HEPA al sol.

J- Cierre la tapa del tanque de polvo e agréguela a la aspiradora.

Nota: No permita que el agua se filtre por el puerto del ventilador de la aspiradora

Mantenimiento de los componentes / tanque de agua y mopa

1-Saque el tanque de agua

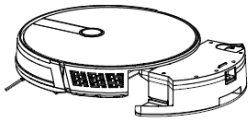

2-Remueva la mopa

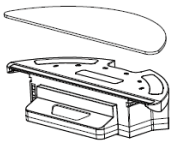

3- Vaciar el tanque de agua

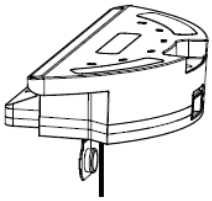

4- Limpie el trapo

5- Airear

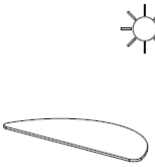

6- Seque el tanque de agua con un paño o al aire libre

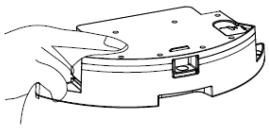

Como limpiar la basura del recipiente de polvo del tanque

1- Coloque el tanque de agua horizontalmente con la tapa de basura hacia abajo.



2- Limpie la basura del compartimiento con agua.



3- Secar los bornes conductores



Mantenimiento de los componentes / cepillo de rodillo y laterales

1- Abra la tapa de los cepillos de rodillo

2- Saque la barra del cepillo de rodillo

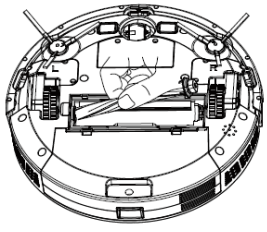

3- Utilice un cepillo de limpieza para sacar los cabellos que quedan en el cepillo de rodillo

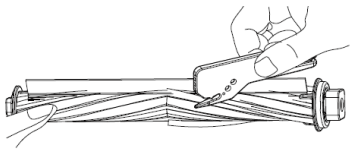

4- Limpie los laterales

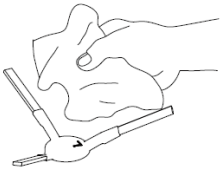

Componentes de Mantenimiento/bornes de carga, sensores de piso, ruedas móviles y ruedas universales

Recordatorio: En el interior de la aspiradora, los bornes de carga, los sensores de piso y el paragolpe frontal, contienen componentes electrónicos sensibles. Por favor utilice un paño seco para limpiarlo y no utilice un paño húmedo ya que puede dañar la aspiradora si ingresa agua.

Limpie los polos de carga

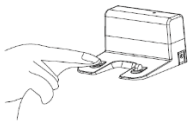

Limpie las ruedas de dirección y la universal

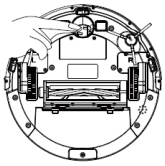

Limpie los sensores del piso

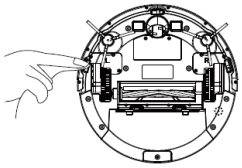

Si no utiliza el producto por mucho tiempo, por favor cárguelo completamente antes de guardarlo. Apague el aparato y mantenga el cable de carga. Recomendamos cargarlo cada 3 meses para prevenir que la batería se descargue y dañe.

Si la batería no toma carga es posiblemente que esté dañada. Por favor póngase en contacto con nuestra empresa de Postventa para el mantenimiento. No la desarme usted mismo.

	Tono Rápido	Origen de la falla	Solución
1	Las ruedas no hacen contacto con el piso	Aspiradora apagada	Ponga la aspiradora en el piso y presione la tecla de limpieza nuevamente
2	Recipiente de polvo no colocado	Recipiente de polvo no colocado	Inserte el recipiente de polvo y presione en la tecla de limpieza
3	Falla en la batería	La batería no carga adecuadamente	Contactar servicio post venta para chequear las baterías
4	Fijarse si la rueda quedo atorada	Rueda atorada	Fijarse si la rueda quedo atorada con algún objeto y limpiarla
5	Fijarse si el paragolpes está trabado	Soporte del paragolpe trabado	Fijarse si el paragolpe hace un rebote adecuadamente
6	Falla la conexión	La máquina falla al conectarla con el servidor	Fijarse si la red inalámbrica se conecta a internet durante el funcionamiento del aparato
7	Tiene baja batería, por favor cargue el dispositivo	La energía de la batería es menor al 20%	El aparato directamente cambia a modo recarga.
8	Fijarse si los cepillos laterales están enredados o apretados	Cepillos laterales no funcionan adecuadamente	Fijarse que no haya quedado cabello atascado y límpielo
9	Por favor llevar el aparato a un área amplia	Falla al salir de obstáculos	Ubíquelo en un área sin obstáculos y presione nuevamente la tecla limpiar.

Clasificación	Items	Parámetros
Estructura	Diámetro	330 mm
	Altura	74 mm
	Peso Neto	2.7 kg
Bateria	Voltaje	14.4 Voltios
	Batería	2500 mAh Pack de batería de litio recargable
Parámetros de limpieza	Capacidad del cesto	600 ml
	Tipo de carga	Carga automática/ carga manual
	Modo de limpieza	Automático/ Programado/Habitación simple/Punto fijo/ Bordeado/Trapeador
	Tiempo de Carga	300 minutos aproximadamente
	Tiempo de Limpieza	100 minutos aproximadamente
Aspiradora	Potencia de consumo (w)	28 watts
	Voltaje (V)	14.4 voltios

*Debido a constantes mejoras del producto, estos parámetros pueden ser actualizados, la empresa se reserva el derecho de realizar esos cambios.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar