

GADNIC

Manual de Usuario

Aspiradora Robot Gadnic
CLEAN DUO Z990

ROB00088

**SERVI
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar


Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar




🔌 Anfitrión y accesorios

Cuando abra el paquete del producto, verá los siguientes productos y accesorios, preste atención a la inspección. (Las siguientes imágenes son para referencia, consulte la información recibida).

Anfitrión	X1
Soporte de carga	X1
Filtro de alta eficiencia	X1
Cepillo lateral	X2
Adaptador de corriente	X1
Manual de instrucciones	X1
* Cepillo de limpieza	X1
* Caja de polvo	X1
● Componente de trapeado	X1
● Componente de trapeado	X1
● Montaje de succión	X1

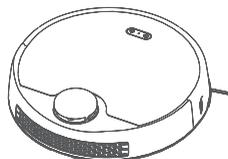


Máquina principal

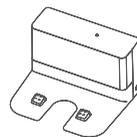


Soporte de carga



Filtro de alta eficiencia

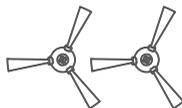


Cepillo lateral

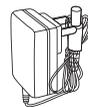


Adaptador de corriente



Manual de instrucciones

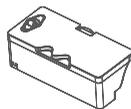

Tanque de agua

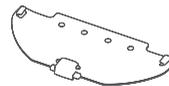

Componente de trapeado




Montaje de succión

- *Este accesorio ya está instalado en el host
- Este accesorio es opcional para los clientes.


🕒 Introducción y uso del producto.

Botón de host

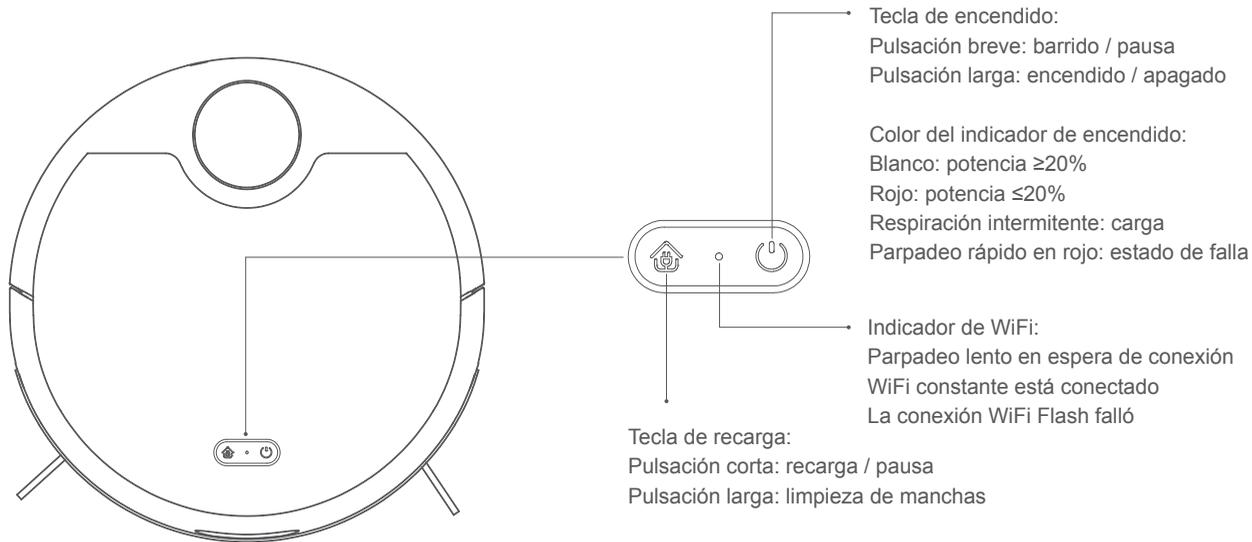


🔌 Introducción y uso del producto

Unidad principal delantera

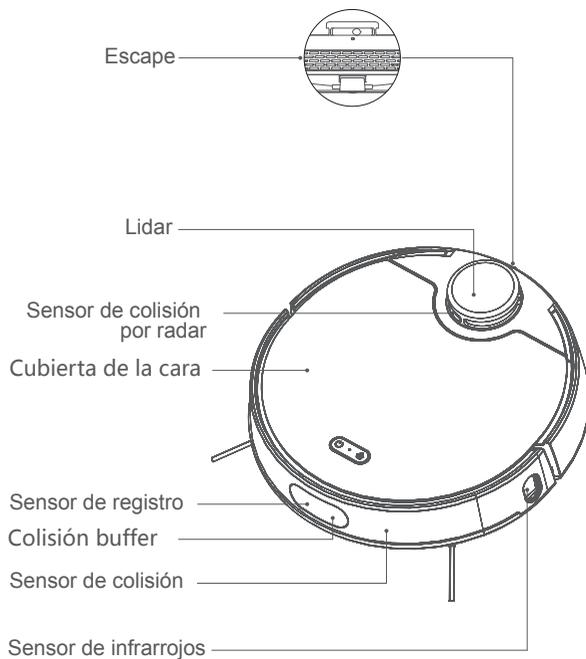

Detrás del anfitrión

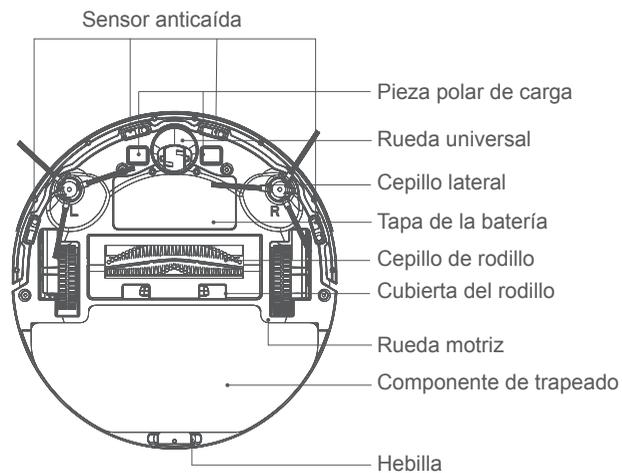


- Limpie todos los sensores con un paño de limpieza para mantener el sensor limpio.

🔌 Introducción y uso del producto

Anfitrión

Caja de polvo

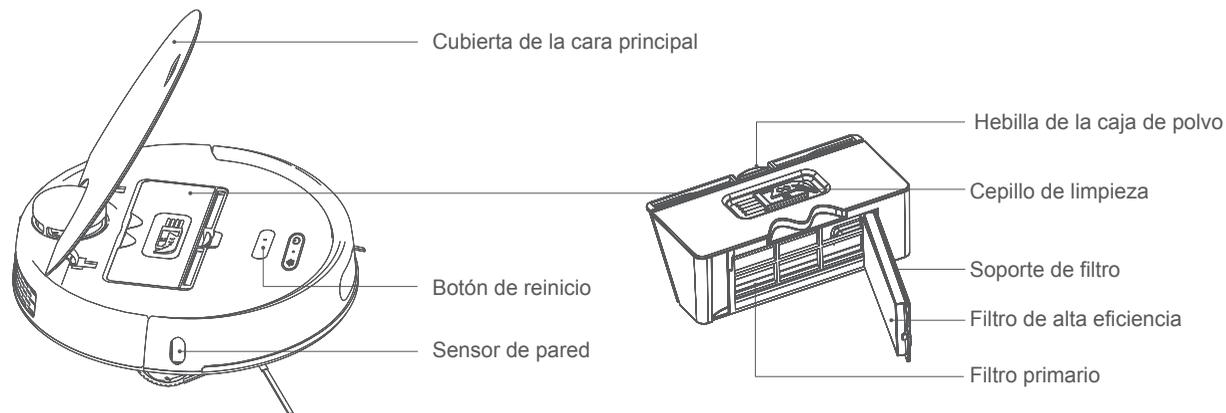


🔌 Introducción y uso del producto

Instrucciones para caja de polvo y filtro


1. Retire la caja de polvo.

Nota: ¡No tire de la hebilla de la caja de polvo para evitar que se rompa!

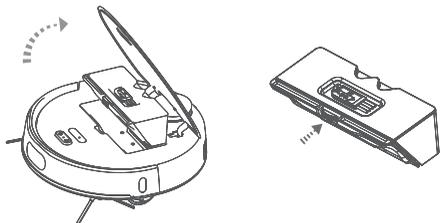

2. Abra la tapa de la caja de polvo y vacíe la basura.


3. Abra el soporte del filtro en la caja de polvo y saque el filtro de alta eficiencia.

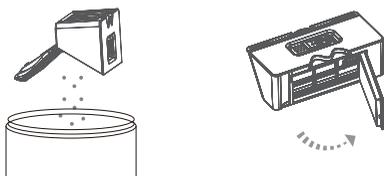

4. Limpie la caja de polvo y el filtro con un cepillo de limpieza. La caja de polvo y el filtro primario se pueden lavar con agua.




5. Después de que la caja de polvo y el filtro estén completamente secos, colóquelos en el host.

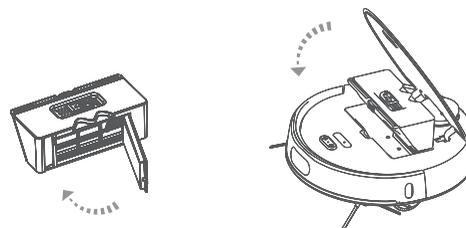


- Para garantizar el efecto de limpieza del host, limpie el filtro regularmente y reemplácelo cada 6-12 meses.

🕒 Introducción y uso del producto.


Tanque de agua

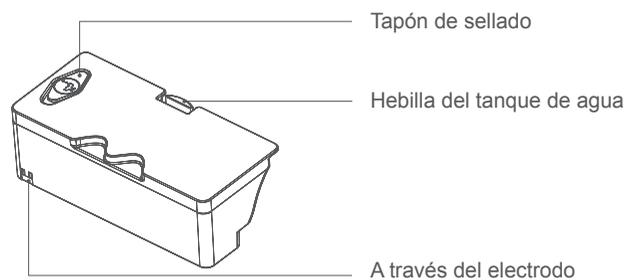

Componente de trapeado

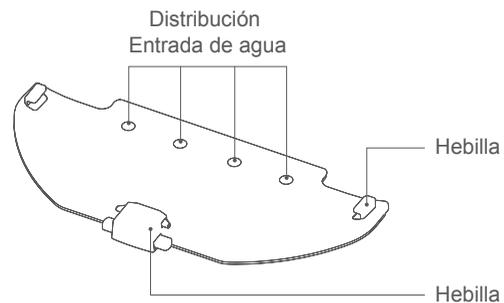


Montaje de succión

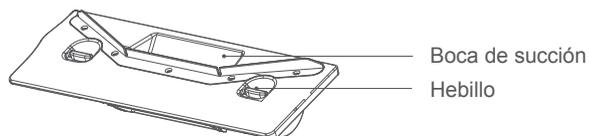

🕒 Introducción y uso del producto.

Instrucciones para el tanque de agua y los componentes del trapeador

1. Retire primero la caja de polvo del host.
2. Abra el tapón de sellado del tanque de agua y vierta una cantidad adecuada de agua. Después de cerrar el tapón de sellado, instale el tanque de agua en la unidad principal (la posición original de la caja de polvo).
3. Alinee el conjunto del trapeador con la posición de encaje en el cuerpo y empujelo hacia adentro para instalarlo en la máquina.

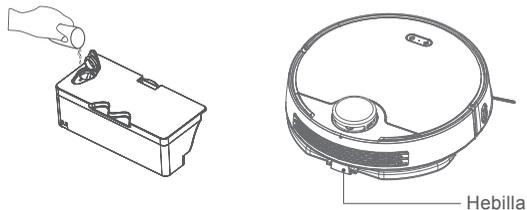


Nota:

1. Retire el tanque de agua del host cuando riegue.
2. Al instalar el tanque de agua y el conjunto de la fregona, limpie el agua y corte la corriente.
3. ¡No tire de la hebilla del tanque de agua para evitar roturas!
4. Cuando necesite quitar el componente del trapeador, presione los dos extremos de la hebilla y jálalo hacia atrás.



Cambiar entre boquilla de succión y cepillo de rodillo

1. Presione la hebilla de la cubierta del cepillo giratorio y retire la cubierta del cepillo giratorio y el cepillo giratorio.
2. Alinee el conjunto del puerto de succión con la hebilla de la unidad principal y presione hacia abajo para instalarlo.


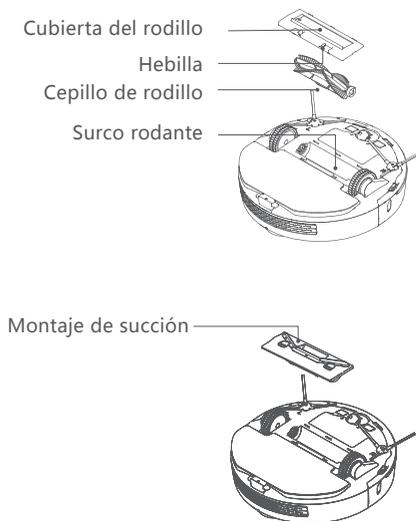


⏻ Precauciones antes de usar

1. Limpie los objetos pequeños, artículos frágiles, cables, cortinas y otros artículos esparcidos en el suelo antes de usarlos para evitar enredos o daños a la propiedad.

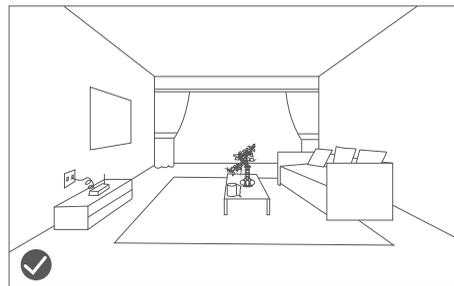
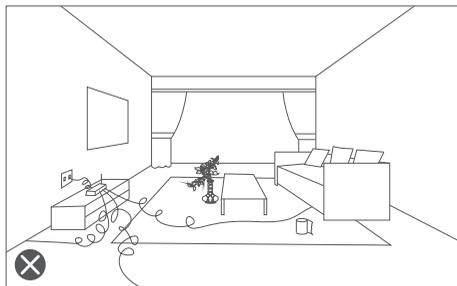


2. Si tiene una estructura compleja con escaleras y otras estructuras en su hogar, debe prestarle especial atención, ¡está estrictamente prohibido usar este producto en un entorno suspendido por encima de las actividades familiares y sin la valla protectora!

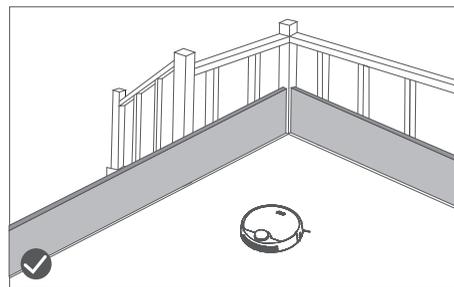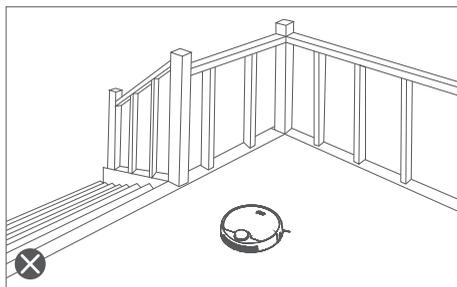


🔌 Instrucciones de uso rápido

1. Coloque el soporte de carga contra la pared y conecte la fuente de alimentación. Asegúrese de que no haya obstáculos en el espacio de 1 metro a ambos lados del soporte de carga y a 2 metros en el frente.

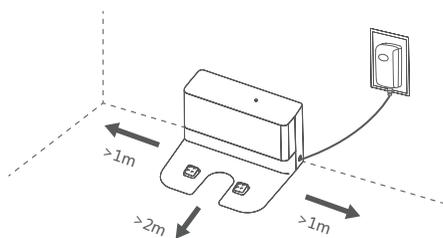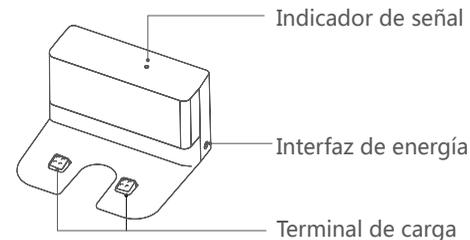

Para garantizar que el host pueda conectarse a Internet, coloque el soporte de carga dentro del rango cubierto por WiFi.

2. Cargue el host a la base de carga

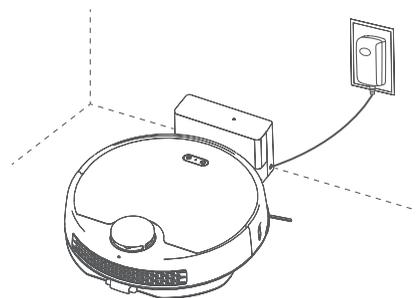

01. Cuando se limpia la unidad principal, volverá automáticamente al soporte de carga para cargarla. Si la unidad principal no puede regresar a la base de carga normalmente, elimine los obstáculos alrededor de la base de carga o sostenga la unidad principal hacia la base de carga para cargarla.

02. Durante el proceso de limpieza, cuando la potencia de la unidad principal es inferior al 20%, automáticamente volverá a cargarse. Una vez que la energía es suficiente, el host volverá al punto de interrupción para continuar la limpieza.

03. Cuando la potencia del host es insuficiente, se apagará automáticamente. Puede llevar el host de vuelta al soporte de carga para cargarlo. Asegúrese de que el electrodo de carga esté en buen contacto y verifique que el indicador de carga esté encendido.

🔌 Instrucciones de uso rápido

3. Instrucciones de encendido / apagado

01. Cuando el host está en la base de carga para cargar, la máquina se encenderá automáticamente.

02. Cuando la unidad principal se está cargando en el soporte de carga, la máquina no se puede apagar.

03. Mantenga presionado el botón de encendido, el indicador de encendido se ilumina, el host ingresa al estado de inicio y habrá un mensaje de voz después de que se complete el inicio.

04. Cuando el host está en un estado estático, puede mantener presionado el botón de encendido para apagarlo.

4. Instalar cliente móvil y enlazar host

Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente móvil. Para operaciones detalladas, consulte las "Instrucciones de funcionamiento de la aplicación".



Android



IOS

5. Instrucciones de red de host

Antes de la conexión en red, asegúrese de que el teléfono móvil y el host estén dentro del área de cobertura WiFi y lo más cerca posible del enrutador. Cuando se cambia la configuración del enrutador, se cambia la contraseña o el teléfono móvil no puede conectarse al dispositivo debido a otras razones, restablezca el WiFi del host y vuelva a conectarse a la red.

Método de reinicio:

Cuando se enciende el host, presione el botón de encendido y el botón de recarga simultáneamente durante 3 segundos hasta que escuche un mensaje de voz y el indicador de WiFi parpadee lentamente, lo que indica que el reinicio de WiFi fue exitoso.

Dispositivo de red:

Abra la aplicación para agregar el dispositivo y siga las indicaciones de la aplicación.

- El host no es compatible con WiFi 5G por el momento;
- El host no admite conexiones WiFi con encriptación WEP.


6. Comience a limpiar

Presione brevemente el botón de encendido del host o use la aplicación para iniciar la tarea de limpieza


🔄 Mantenimiento del producto

Limpieza de rodillos

1. Presione la hebilla en la cubierta del rodillo desde los extremos para quitar el cepillo del rodillo.

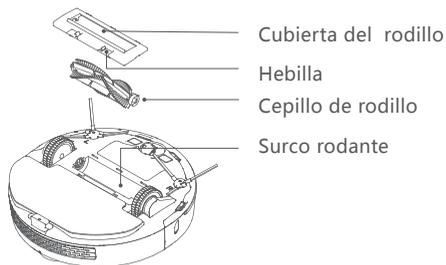


2. Después de limpiar la envoltura del cepillo del rodillo con un cepillo de limpieza, vuelva a instalarlo y fíjelo.

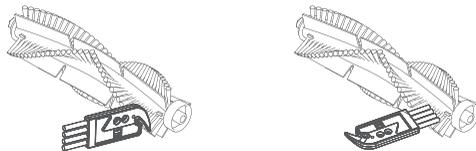

● Se recomienda limpiar el cepillo giratorio regularmente y reemplazarlo según corresponda.

Limpieza de cepillo lateral

1. Tire del cepillo izquierdo / derecho hacia arriba y extráigalo.
2. Limpie las envolturas en el cepillo izquierdo / derecho y el cojinete del cepillo lateral.
3. Alinee el cepillo lateral con el cojinete del cepillo lateral en la unidad principal y presione firmemente para reemplazar el cepillo lateral.

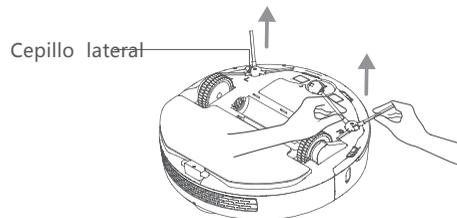

- Se recomienda limpiar el cepillo lateral regularmente;
- Si el cepillo lateral está dañado, sustitúyalo por uno nuevo.


🔌 Mantenimiento del producto

Batería

1. El host tiene una batería de iones de litio de alto rendimiento incorporada, que no tiene efecto memoria y no necesita ser Preocupado por la carga / descarga repetida.
2. Para mantener el mejor rendimiento, mantenga el host en la posición de carga cuando no esté funcionando.
3. Si el host no usa durante mucho tiempo, desconecte la alimentación del soporte de carga y apague el almacenamiento. Se recomienda cargar el host una vez al mes.


Soporte de carga y electrodo de carga

1. Limpie el soporte de carga y el electrodo de carga con un paño de limpieza en el estado apagado.
2. Limpie el soporte de carga y el electrodo de carga regularmente para evitar afectar la carga de retorno del host.

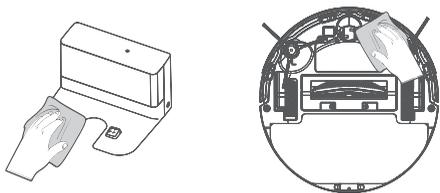

Rueda universal

1. Extraiga el eje de la rueda con un destornillador pequeño o similar y extraiga el cuerpo de la rueda.
2. Enjuague el cable y la suciedad de la rueda y el eje con agua.
3. Después de secar, reinstale la rueda y presiónela firmemente.

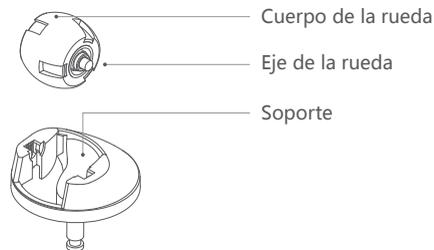

Actualización de firmware

El firmware del dispositivo se puede consultar y actualizar a través de la página de configuración del dispositivo APP.

Al actualizar, asegúrese de que el dispositivo host se esté cargando y que la potencia no sea inferior al 60%.

Consulte las pautas en la aplicación para el procedimiento de actualización.

⏻ Parámetros del producto

Parámetros del host

Nombre	Parámetro
Dimensiones	L346*W340*H99mm
Especificaciones de la batería	Batería de litio,4500mAH
Peso del huésped	3.1±0.1KG
Peso del huésped	WiFi Verbindung
Tensión nominal	14.4V
Potencia nominal	40W
Capacidad del tanque de agua	450ml
Capacidad de caja de polvo	400ml

Parámetros de muelle de carga

Nombre	Parámetro
Dimensiones	L165*W142*H100mm
Entrada nominal	100-240V 50/60Hz 0.8A
Salida nominal	24.0V/1.0A
Potencia nominal	50/60Hz

Nombre y contenido de sustancias nocivas en los productos.

Nombre de parte	Schadstoff					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	×	○	○	○	○	○
Placa de circuito	×	○	○	○	○	○
Batería	×	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Adaptador	×	○	○	○	○	○

○ Indica que el contenido de esta sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito de límite especificado en GB / T 26572-2011.

× Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos uno de los materiales homogéneos de la pieza excede el requisito de límite especificado en GB / T 26572-2011.



Preguntas frecuentes

Problema	Solución
Incapaz de arrancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batería tiene poca carga. Cargue antes de usar. 2. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, úsela dentro del rango de 0 ° C-40 ° C.
Incapaz de cargar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El soporte de carga no está alimentado. Asegúrese de que la conexión de alimentación sea exitosa. 2. Contacto deficiente del electrodo de carga, limpie el electrodo de base de carga y el electrodo anfitrión.
El host no puede volver a cargar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie los obstáculos alrededor del soporte de carga. 2. Asegúrese de que el área de reconocimiento de superficie del soporte de carga no esté bloqueada.
El teléfono no puede descubrir el dispositivo	Vuelva a conectarse a WiFi y asegúrese de que el host esté conectado en red correctamente.
El anfitrión está desconectado	Asegúrese de que el host esté conectado en red correctamente y siempre dentro de la cobertura de la señal WiFi.
El teléfono no puede emparejar el dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el host y la estación de carga estén dentro de la cobertura de la señal WiFi y que la señal sea buena. 2. Restablezca el WiFi antes de conectarse a Internet.
Hay un ruido anormal durante la limpieza.	Limpie los objetos extraños alrededor del cepillo giratorio, el cepillo lateral, la rueda motriz, la rueda universal, el chasis anfitrión y la barra de parachoques.
Disminución de la capacidad de limpieza.	Limpie la caja de polvo y el filtro, y el enredo en el cepillo giratorio.
La limpieza programada no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. La limpieza programada no se puede activar cuando la batería está baja. 2. Asegúrese de que el host esté conectado a la red. Si el host no está conectado a la red, las tareas de limpieza programadas no se pueden sincronizar.
¿Debo cargar por 24 horas en el primer uso?	El host tiene una batería de iones de litio de alto rendimiento incorporada, que no tiene efecto de memoria y se puede usar cuando está completamente cargada, sin necesidad de cargarla durante 24 horas.
¿Necesita cortar la alimentación de la base de carga y apagarla cuando se complete la carga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el uso diario, el consumo de energía en modo de espera es bajo, y no hay necesidad de apagar la alimentación. Mantener el estado de carga es propicio para el mejor rendimiento de la batería. 2. Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, desconecte la alimentación de la base de carga y apáguela para guardarla. Se recomienda cargarla una vez al mes.
Si el láser emitido por el LIDAR es perjudicial para el cuerpo humano.	El mainframe adopta un radar láser avanzado y seguro, que cumple con el estándar láser CLASE I y alcanza el nivel de seguridad ocular.

Información de seguridad

Límite de uso

01. Este producto es solo para la limpieza del suelo del entorno del hogar. No lo use al aire libre (como un balcón abierto), sin suelo (como un sofá, mesa de centro, etc.), comercial o industrial.
02. No use este producto en un entorno suspendido (como pisos dúplex, encimeras, etc.) para evitar daños a la propiedad y lesiones personales causadas por la caída del equipo.
03. No utilice el producto en un ambiente por encima de 40 ° C o por debajo de -10 ° C.
04. Evite usar este producto en un entorno terrestre con materiales líquidos o pegajosos.
05. Limpie los escombros u objetos y cables dispersos en el suelo antes de usarlos para evitar que el host se bloquee o se enrede durante la operación.
06. Antes de usar, asegúrese de que los artículos que sean frágiles, fáciles de caer, caros o potencialmente peligrosos se almacenen correctamente para evitar lesiones personales o daños a la propiedad durante el trabajo.
07. No utilice ni utilice este producto para personas con discapacidades físicas, mentales o cognitivas, incluidos los niños.
08. Coloque correctamente este producto, el soporte de carga y los accesorios del producto para evitar que niños se toquen para evitar daños personales materiales.
09. No permita que los niños usen el host como un juguete. Mantenga a los niños y las mascotas lo más lejos posible cuando trabaje y limpie.
10. No coloque el cabello, la ropa, los dedos, etc. del cuerpo humano cerca de la boquilla y las partes operativas del producto.
11. No tome ningún producto que se esté quemando, como cigarrillos, fósforos, cenizas u otros artículos que puedan provocar un incendio.
12. Está prohibido absorber elementos como piedras, papel usado, clavos, vidrios rotos, etc. que puedan bloquear este producto.
13. No utilice la cubierta lidar como máquina de manejo de manijas para evitar daños en el lidar.
14. Limpie el host de mantenimiento y el soporte de carga durante el apagado o el apagado.
15. Limpie el soporte de carga y el producto con un paño de limpieza. No limpie ninguna parte del producto con ningún paño húmedo, detergente o líquido.
16. Cuando lo use por primera vez, tenga en cuenta el trabajo del host todo el tiempo para ayudar a resolver algunos posibles problemas: como el cable enrollado, el área irregular, puede causar que el host Área colgada o atascada, etc. Una vez que se descubren estas áreas, se pueden configurar en la aplicación para evitar que entren en estas áreas la próxima vez que trabajen.
17. Utilice este producto estrictamente de acuerdo con el manual del producto. Cualquier pérdida o daño causado por un uso inadecuado correrá a cargo del usuario.

Información de seguridad

Batería y carga

01. No utilice baterías de terceros, bases de carga o cargadores.
02. Asegúrese de que el voltaje utilizado sea correcto.
03. No desarme, repare ni modifique la batería ni el soporte de carga.
04. No coloque la base y la unidad principal cerca de una fuente de calor, como radiadores, cocinas de inducción, hornos, etc.
05. No limpie el producto en ninguna parte con un paño húmedo o cualquier líquido.
06. No deseche las baterías desechadas a voluntad y entréguelas a una agencia profesional de reciclaje.
07. Si el cable de alimentación está dañado o roto, deje de usarlo de inmediato y contáctenos a tiempo para seleccionar un canal normal para comprar un cable de alimentación genuino para su reemplazo.
08. Si necesita transportar este producto, asegúrese de que la unidad principal esté apagada y se recomienda utilizar la caja original para el embalaje.
09. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, apague la alimentación después de cargarla por completo, apague la unidad principal, guárdela en un lugar fresco y seco, y recomiende cargarla una vez al mes para evitar daños en la batería.

Información de seguridad del láser

Este producto Lidar cumple con el estándar <IEC 60825-1: 2014 (tercera edición)

Estándar de ejecución del producto

GB4706.1-2005 GB4706.7-2014 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012