

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT  
**Z1800**



**ROB00501**

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)



# ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	2
* Instrucciones de seguridad	
* Instrucciones de recarga y batería	
ADVERTENCIA .....	6
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES .....	7
PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS .....	7
RESUMEN .....	8
GUÍA DE INSTALACIÓN .....	9
* Instalación y extracción del cepillo lateral	
* Instalación de la Mopa	
* Instalación y extracción de la batería	
* Recarga de la batería	
AJUSTE DE LOS SENSORES ANTI ACANTILADO .....	12
FUNCIONAMIENTO GENERAL .....	13
* Operación de arranque	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	14
* Método de mantenimiento	
* Limpieza del depósito de polvo	
* Limpieza de la aspiración	
* Limpieza de los cepillos laterales	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	17
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES .....	18

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad del Manual de instrucciones y conserve este manual a mano para futuras consultas en el futuro. Respete las normas básicas de seguridad para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

### Instrucciones de seguridad:

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. No utilizar al aire libre.
3. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de instalar correctamente el filtro del depósito de polvo.
4. No utilice el aparato en suelos mojados o húmedos, por ejemplo en el cuarto de baño. El agua y la humedad podrían dañar la placa de circuitos.
5. Antes de operarlo, retire cualquier artículo suelto en el suelo como ropa, papel, cables sueltos y cables de extensión, así como asegurarse de levantar cortinas del suelo para evitar posibles accidentes. En caso de que un cable suelto se enredado, el cable podría moverse con las maniobras y derribar la mesa, las sillas o el armario y causar daños materiales.
6. Nunca se ponga de pie ni se siente sobre la máquina. Tenga cuidado con los niños o los animales domésticos mientras la máquina esté en funcionamiento.
7. No utilice nunca la máquina para limpiar colillas de cigarrillos encendidas o cenizas ardientes de la chimenea.
8. No utilice nunca la máquina para limpiar líquidos combustibles o muy volátiles, como gasolina.
9. Mientras esté en funcionamiento, asegúrese de que todas las puertas que den al exterior estén cerradas.

## ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES

14. No intente desmontar la batería.
15. No haga caso omiso de los niños que juegan con la batería.
16. No acerque los ojos, la piel o la ropa con el líquido de la batería. Límpiela con un paño seco antes de reciclarla.

## ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES

1. Los dispositivos de protección no pueden sustituirse después de un cortocircuito o una sobrecarga.
2. Por favor, siga el voltaje y la corriente especificados e impresos en las etiquetas de embalaje. Consulte con vendedor o con la compañía eléctrica local si duda.
3. Para evitar el riesgo de cortocircuito de la batería, siga al pie de la letra las instrucciones de instalación de la batería.
4. El adaptador sólo se aplica en interiores.
5. No siga utilizando la batería equipada si el embalaje está roto o la batería tiene fugas.
6. Si la batería tiene fugas, manipúlela con guantes de goma para evitar el contacto con la piel.
7. No toque nunca el adaptador, el enchufe ni el cable con las manos mojadas.
8. Desenchufe, detenga la recarga y extraiga la batería antes de limpiar la unidad.
9. Retire la batería antes de desechar la unidad.
10. Desenchufe o apague la unidad antes de sacar la batería.
11. Recicle correctamente la batería en desuso.
12. Mantenga la batería alejada de zonas inflamables.
13. No sumerja la batería en agua o gotas de lluvia.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

10. Durante el funcionamiento, la rejilla de ventilación obstruido. Si el respiradero de calor se obstruye, el equipo podría resultar dañado.
11. Si funciona mal o se daña, no opere independientemente de la causa. Llame a su distribuidor local para obtener información.
12. Desconecte la alimentación y retire la batería si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte no deben ser realizados por niños sin supervisión. ---Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. ADVERTENCIA: antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato, debe desenchufarse la clavija de la toma de corriente.
15. Los limpiadores automáticos que funcionen con pilas deberán ir provistos también de instrucciones de precaución para la preparación del local y su cuidado constante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

16. Asegúrese de que el aparato pueda funcionar libremente en la habitación (no debe estar bloqueado ni volcado, etc.) y asegúrese de que no haya nada que el aparato pueda volcar y crear un peligro (despeje todas las velas, jarrones con o sin agua y objetos frágiles, etc... que estén colocados en el suelo o en un mueble).

### Batería e instrucciones de recarga:

1. Utilice los mismos modelos de batería y adaptador que los incluidos en el embalaje.
2. El cable flexible externo o cordón de este adaptador no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, el adaptador deberá ser desechado.
3. Cuando coloque las pilas en el depósito, por favor asegúrese de que la polaridad (signo +/-) de las pilas coincida con la indicación marcada en el interior del de las pilas.
4. La utilización de baterías no recargables generarán un mal funcionamiento de la máquina.
5. La batería es recargable. Utilice el voltaje y corriente especificados en el embalaje. Si no está seguro del voltaje y la corriente de su casa, póngase en contacto con su compañía eléctrica local o con un electricista autorizado.
6. Utilice sólo la batería suministrada con equipo aspirador .
7. El adaptador de carga es sólo para interiores.
8. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.


## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Problema	Posible causa	Solución
1	El LED permanece rojo después encendido.	1. Batería baja. 2. Está levantado del suelo.	1. Recargue la batería. 2. Coloquelo de nuevo en el suelo.
2	Aspira pero no puede recoger la suciedad o el pelo.	1. El depósito de polvo está lleno. 2. El filtro no está instalado correctamente.	1. Limpie el depósito de polvo. 2. Vuelva a instalar el filtro correctamente.
3	Se mueve hacia atrás después de ser arrancado.	Está en un suelo de color más oscuro (significa que la reflectividad del suelo es mala).	Por favor, ajuste todas las ventanas de sensores "Anti-acantilado". (Consulte la página 13.)
4	El indicador LED se mantiene parpadea en VERDE después 4 horas de carga.	Tiene la función de protección para cortar la carga después de 4 horas, si el indicador LED parpadea en verde después de 4 horas puede haberse cortado mientras se estaba cargando.	Es operable si la batería se ha cargado y descargado más de 4 horas.
5	El cepillo lateral está torcido, no barre correctamente.	Se utiliza desde hace mucho tiempo el mismo accesorio de limpieza.	Si se tuerce, puede ser escaido en agua caliente recuperar su forma original.
6	No se puede iniciar.	1. La batería no está instalada correctamente. 2. La carga de la batería es baja.	1. Para instalar la batería correctamente, consulte el Manual de instrucciones para instalación de la batería. 2. Para tener la batería completamente cargada. (Apague primero la limpiadora primero).
7	Da vueltas, no puede ir recto.	Uno de los cables de las ruedas podría estar suelto.	Abra la cubierta de la rueda y conecte el cable suelto de la rueda correctamente o póngase en contacto con su distribuidor local.


※ Si la solución no puede resolver el problema, por favor póngase en contacto con su distribuidor local para servicio técnico.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


6. Enjuague el cubo de basura con agua del grifo. No es necesario lavarlo cada vez. No lo meta en la lavadora para limpiarlo.

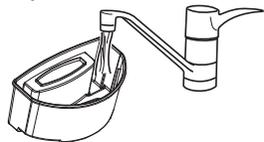


7. Limpie periódicamente el filtro con un cepillo de cerdas suaves.

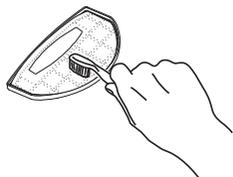

8. Una vez seco, vuelva a instalar el filtro y la tapa del depósito de polvo.

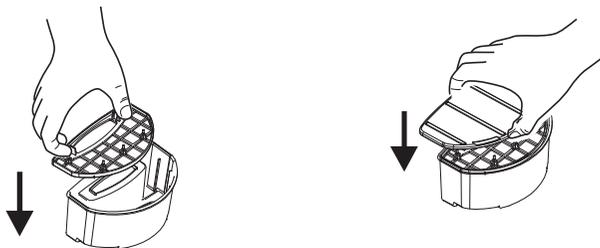

9. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la limpiadora.

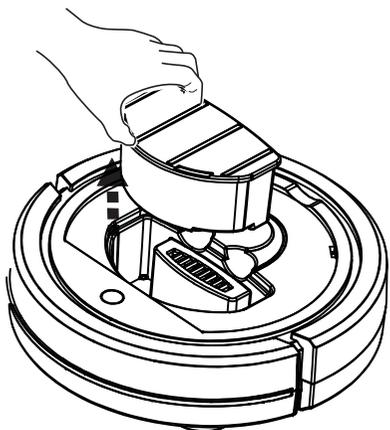

**¡ATENCIÓN!** Antes de poner en marcha la limpiadora, asegúrese de que el filtro del depósito de polvo ha instalado correctamente.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

9. No recargue la batería si el cable o el enchufe de la batería está dañado.

10. Nunca toque el cargador, el enchufe o el cable con las húmedas.

11. Si el equipo requiere limpieza, desenchufe el adaptador, apague la unidad y saque la batería.

12. La batería debe ser retirada del aparato antes de proceder a su desguace.

13. El aparato debe estar desconectado de la de la red eléctrica al retirar la batería.

14. La batería debe desecharse de forma segura.

Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de pilas. No tire las a la basura. Póngase en contacto con su distribuidor para para proteger el medio ambiente.

15. Pueden producirse fugas de la batería en condiciones extremas de uso o temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos. Busque atención médica. Póngase en contacto con un distribuidor especializado o con el Servicio de Atención al Cliente para sustituir la batería. No sustituya nunca batería.


## ADVERTENCIA

Los siguientes objetos están estrictamente prohibidos, de lo contrario se dañará la aspiradora o se producirá un incendio, lo que puede provocar accidentes como lesiones corporales:


- No recoja objetos rotos grandes o afilados, como vasos.
- No recoja líquidos nocivos o erosivos (disolvente, corrosivo, detergente...).
- No recoja sustancias inflamables o explosivas como gasolina o alcohol.
- No recoja/ aspire objetos ardientes o incandescentes (cigarrillos, cerillas, cenizas calientes).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


3. Abra la tapa superior del contenedor de polvo.

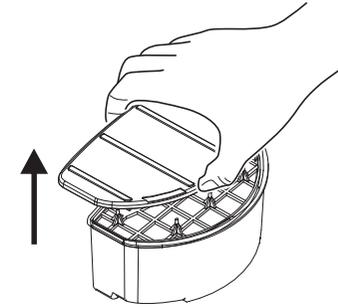

4. Levante y extraiga el filtro.

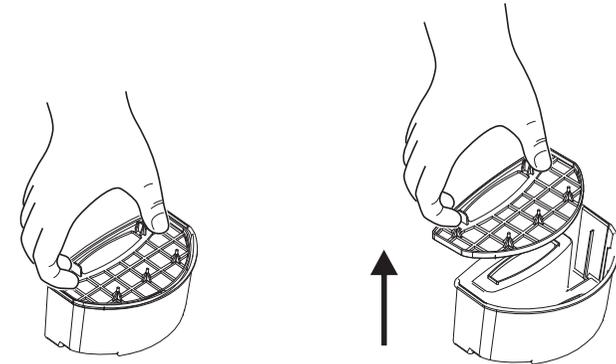

5. Vacíe el depósito de polvo.

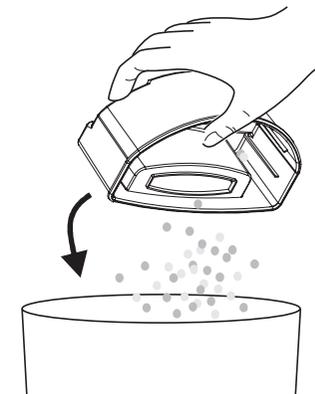


# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Método de mantenimiento:


El funcionamiento y el mantenimiento son muy sencillos. Después de cada uso, *No* es necesario limpiar la aspiradora.

## Limpieza del contenedor de polvo:

1. Levante la cubierta superior como se muestra en los diagramas siguientes.

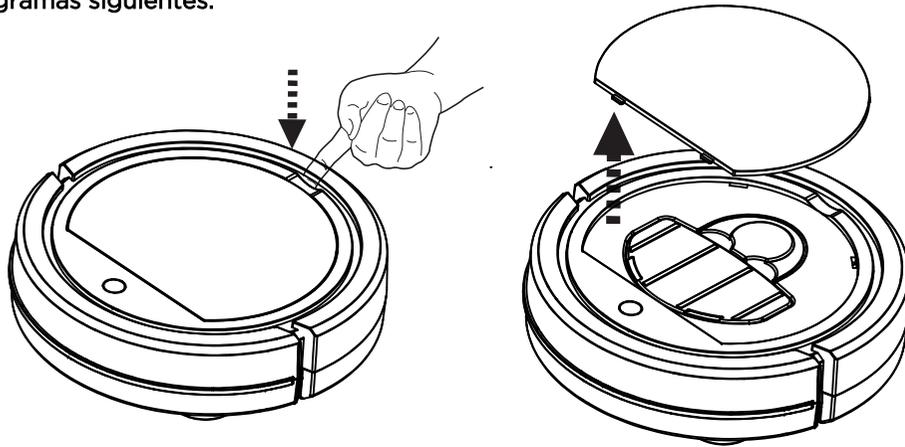

2. Saque el depósito de polvo de la limpiadora.

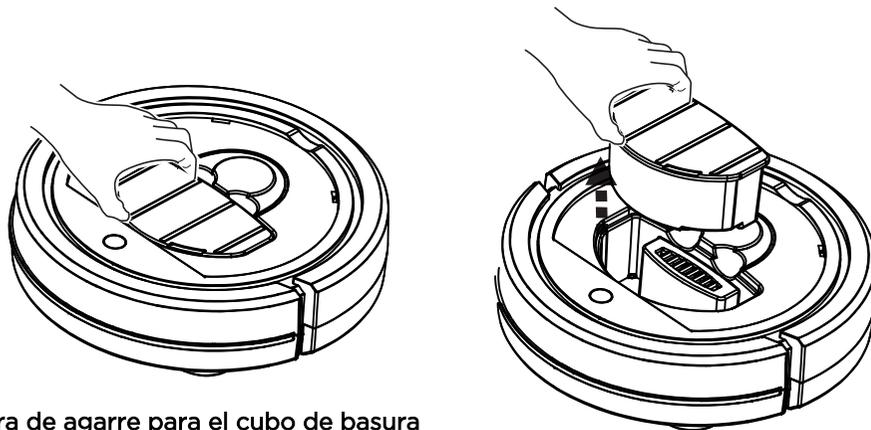

Ranura de agarre para el cubo de basura


# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Enhorabuena por la compra del Robot Aspirador.


Este revolucionario Mini Robot Aspirador está equipado con funciones adecuadas para limpiar superficies de suelo del hogar y la oficina, como madera, baldosas y linóleo.

El Robot Aspirador es definitivamente un ayudante para el hogar.

## Patrones de trabajo:

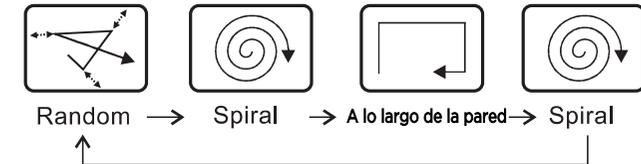

# PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS

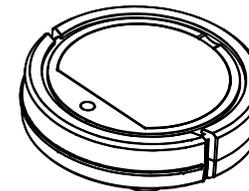

Aspiradora x1




Batería recargable x1




Adaptador x1



Filtro del cubo de basura x1  
(Instalado en el cubo de la basura)

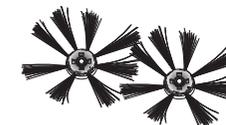

Cepillo lateral x2


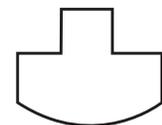


Mopa x1



Manual de instrucciones x1

## VISIÓN GENERAL

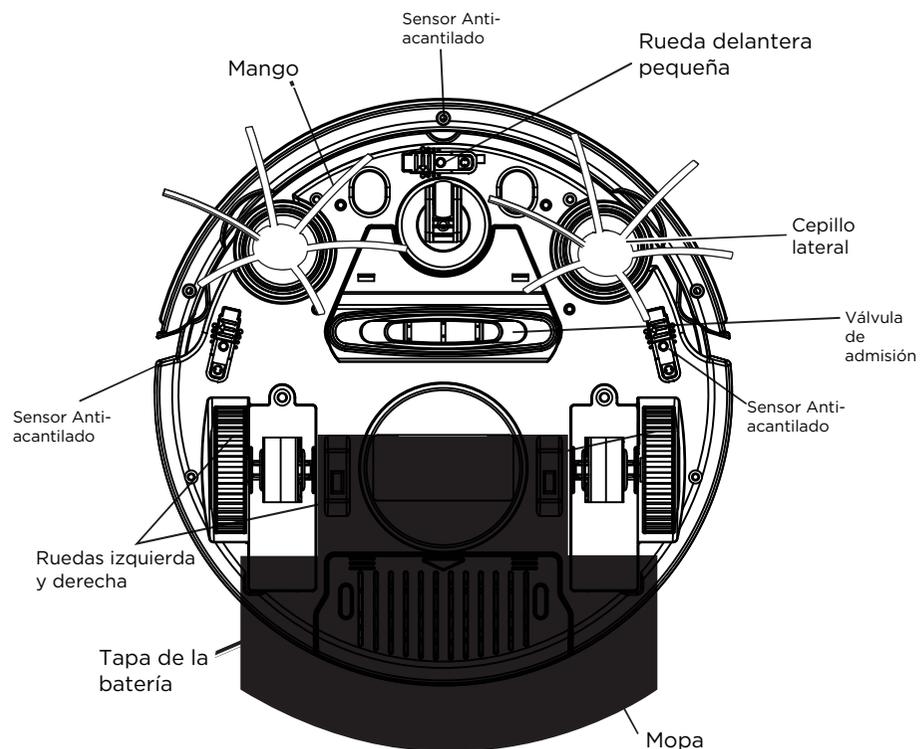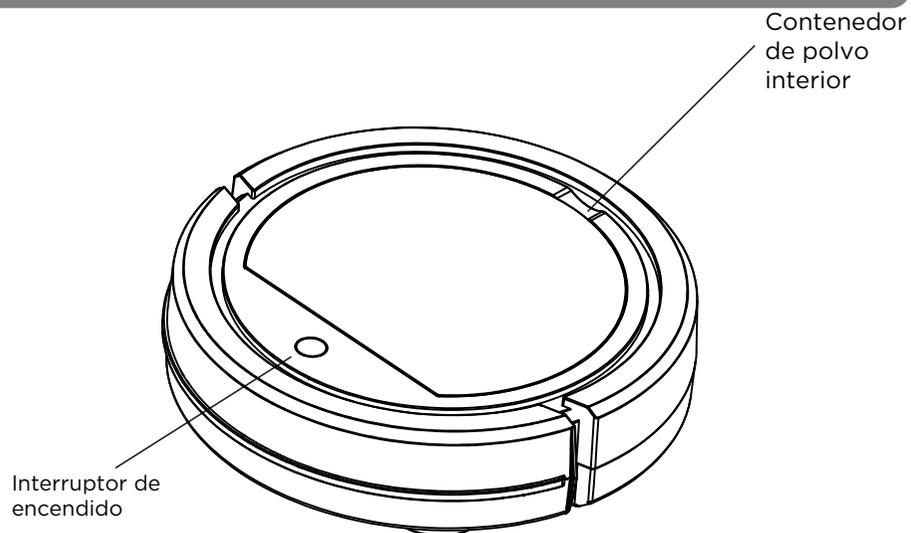

## FUNCIONAMIENTO GENERAL

### Operación de arranque:

※ Antes de poner en marcha la unidad.

→ Control:

1. Si el depósito de polvo está lleno.
2. Si la válvula de admisión está atascada con suciedad.
3. Limpie el interior y el exterior de la zona de la válvula de admisión.

1. Asegúrese de que el filtro del depósito de polvo está instalado correctamente.
2. Coloque la limpiadora en el lugar con más espacio libre de la habitación y enciéndala.
3. Cuando la limpiadora se quede sin batería, el indicador LED "BATERÍA BAJA" de la unidad se iluminará en rojo y la limpiadora se detendrá automáticamente.
4. Cuando la limpiadora no se utilice o antes de recargarla, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF".


※ Precaución: Retire el soporte del papel de limpieza y el cepillo lateral antes de utilizarlo en la alfombra.

※ Este producto no es adecuado para alfombras de pelo largo.

## AJUSTE DE LOS SENSORES ANTI ACANTILADO

Hay tres sensores "Anti-Caída" en la parte inferior para evitar que la unidad se caiga por las escaleras. Si la distancia entre la escalera y el suelo es más corta de lo habitual, ajuste todas las ventanas de los sensores "Antideslizamiento" a la posición "○" o "◐" o "◑" o "◒" para evitar que la limpiadora se caiga por las escaleras. Por favor, pruébelo antes de empezar a limpiar.

\* ATENCIÓN: Si el color del suelo es oscuro (ej. Negro), significa que la reflectividad del del suelo es mala, en este momento, tiene que abrir la ventana a una escala mayor. Por favor, consulte los criterios de ajuste para ajustar las ventanas.

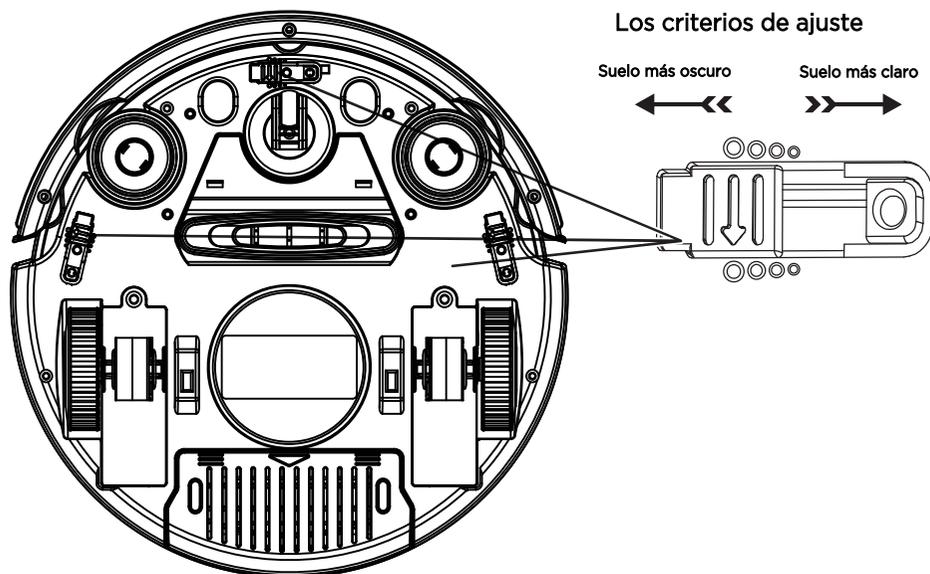


## GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación y extracción del cepillo lateral:

Para instalar: Empuje el cepillo directamente sobre el soporte. (Fig. 1)

Para extraerlo: Sujete la cerda del cepillo y tire hacia arriba para extraer el cepillo. (Fig. 2)

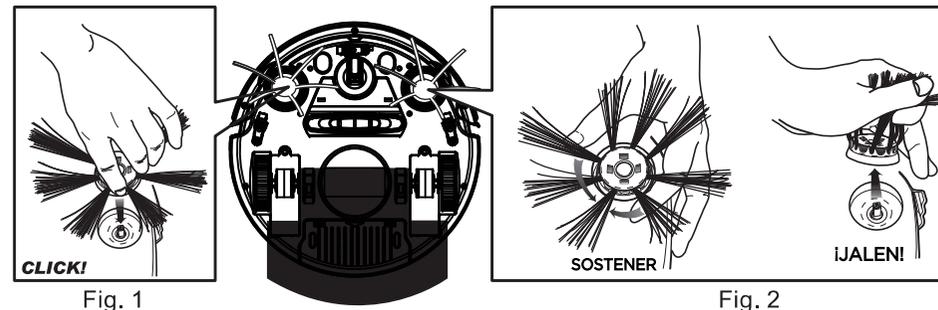

NOTA:

Cuando limpie sobre moqueta, retire los cepillos laterales para evitar que se desgasten.

## GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación de la fregona:


1. Busque la pegatina en la parte inferior (Fig.3)
2. Humedezca la mopa (Fig.4)
3. Presione la fregona sobre la pegatina (Fig.5)
4. Despegue la mopa de la pegatina.

※ Atención :

1, Cuando utilice la fregona, retire los cepillos laterales.

※ Recordatorio :


Para una mejor limpieza, lave la mopa a tiempo después de usarla.

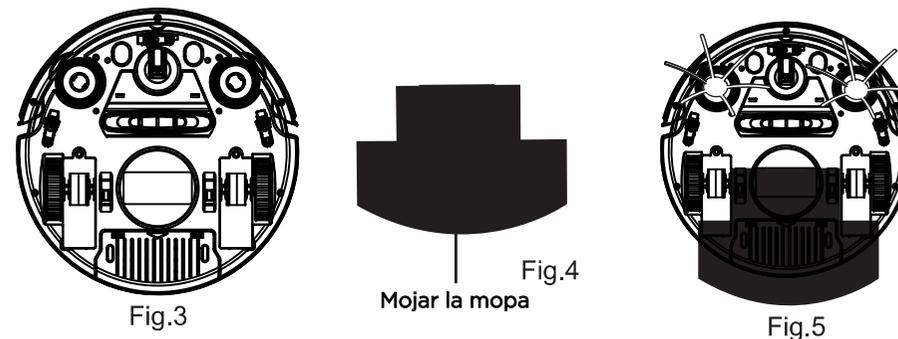

# GUÍA DE INSTALACIÓN

## Instalación y extracción de la batería:

1. Apague el interruptor de alimentación antes de instalar la batería.
2. Los detalles sobre cómo extraer la batería: Para abrir la tapa de la batería primero presione los dos puntos "A" (marcados en el diagrama de abajo) y deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha "B" (marcada en el diagrama de abajo). Luego empuje la batería hacia el lado de los resortes con el fin de sacar la batería fácilmente.
3. Método de sustitución de la pila: Para instalar la nueva batería en el compartimento de la batería con la polaridad correcta + y - signo que está marcado en el compartimento de la batería. Coloque los puntos de conexión de la pila hacia abajo, cerca de los muelles montados en el compartimento de la batería, luego empuje hacia los resortes para insertar más fácilmente la batería. Asegúrese de orientar los contactos de la pila con los de la unidad. A continuación, cierre la tapa.

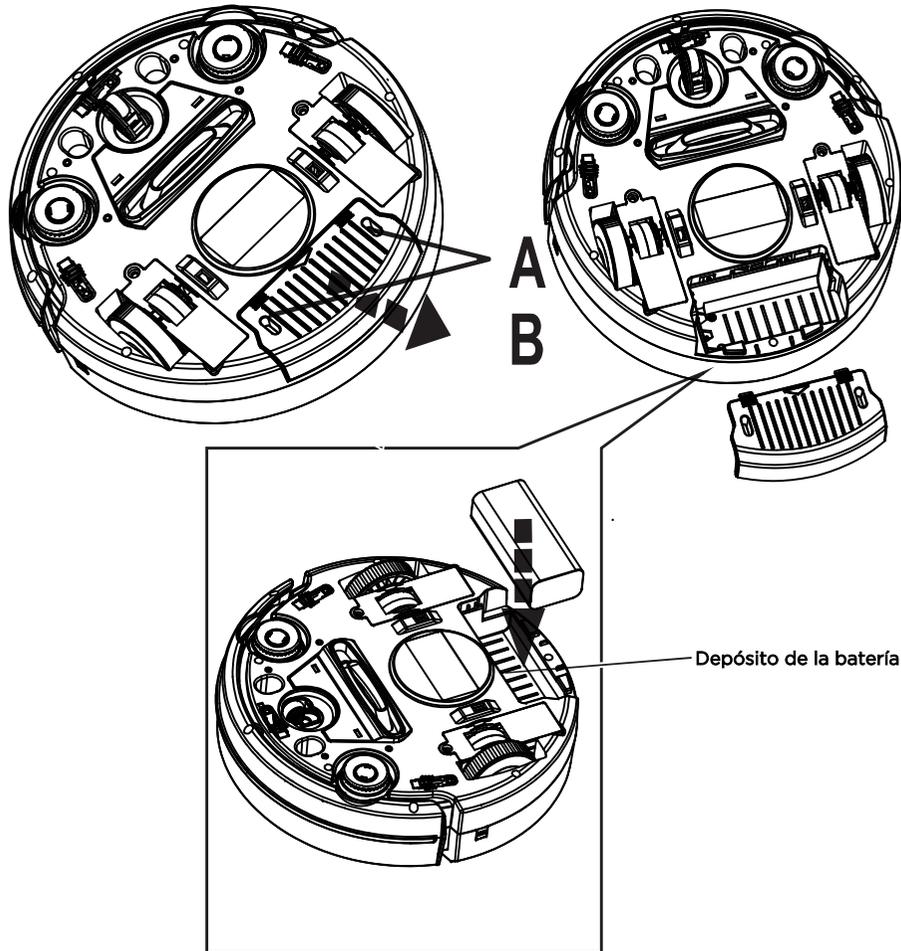

# GUÍA DE INSTALACIÓN

## Recarga de la batería:

1. Para garantizar el mejor rendimiento de la batería recargable y alargar su vida útil, es mejor utilizar la batería después de haberla cargado completamente durante 4 horas. La función de carga se cortará automáticamente para cargar continuamente 4 horas.
2. Antes de cargar, asegúrese de que la batería está correctamente instalada y de que el interruptor de alimentación está en la posición "OFF".
3. Para recargar la batería, conecte la salida del adaptador de corriente continua a la clavija de CC y la entrada a la toma de corriente alterna (como se indica a continuación).
4. Durante la carga, la luz indicadora LED "CHARGE" del panel de control (como diagrama inferior) parpadeará en verde y permanecerá así cuando la batería esté completamente cargada.
5. Cuando el indicador LED "BATTERY LOW" (Batería baja) del panel de control (como en el diagrama de abajo) permanecerá en ROJO.

\* Si se olvida de apagar el equipo antes de cargarlo, una vez que la limpiadora esté completamente cargada, tendrá que apagar la limpiadora y volver a encenderla para que empiece a limpiar.

