

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT **Z1800**

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



ROB00502

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
* Instrucciones de seguridad	
* Instrucciones de recarga y batería	
ADVERTENCIA	6
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	7
PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS	7
VISIÓN GENERAL	8
GUÍA DE INSTALACIÓN	9
* Instalación y extracción del cepillo lateral	
* Instalación de la Mopa	
* Instalación y extracción de la batería	
* Recarga de la batería	
AJUSTE DE LOS SENSORES ANTI ACANTILADO	12
FUNCIONAMIENTO GENERAL	13
* Operación de arranque	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
* Método de mantenimiento	
* Limpieza del depósito de polvo	
* Limpieza de la aspiración	
* Limpieza de los cepillos laterales	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad del Manual de instrucciones antes de utilizar el equipo y conserve este manual a mano para su referencia en el futuro. Respete las normas básicas de seguridad para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

Instrucciones de seguridad:

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la aspiradora.
2. No utilice el equipo al aire libre.
3. Antes de poner en marcha la aspiradora, asegúrese de retirar las protecciones del embalaje del producto.
4. No utilice el equipo en suelos mojados o húmedos, por ejemplo, en el cuarto de baño. El agua y la humedad podrían dañar la placa de circuitos.
5. Antes de poner en funcionamiento el producto, retire cualquier artículo suelto en el suelo como ropa, papel, cables sueltos y cables de extensión, así como asegurarse de levantar cortinas del suelo para evitar posibles accidentes. En caso de que un cable suelto se enredado con el equipo, el cable podría moverse con el producto mientras éste funciona y derribar la mesa, sillas o armario y causar daños materiales.
6. Nunca se ponga de pie ni se siente arriba del equipo. Tenga cuidado con los niños o mascotas mientras esté en funcionamiento.
7. Nunca lo use para limpiar colillas de cigarrillos o cenizas encendidas de la chimenea.
8. Nunca lo utilice para limpiar líquidos combustibles o volátiles como la gasolina.
9. Mientras el equipo esté en funcionamiento, asegúrese de que todas las puertas que den al exterior estén cerradas.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES

14. No intente desmontar la batería.
15. No haga caso omiso de los niños que juegan con la batería.
16. No toque los ojos, la piel o la ropa con el líquido de la batería; límpiela con un paño seco antes de reciclarla.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE PILAS Y ADAPTADORES

1. Los dispositivos de protección no pueden sustituirse después de un cortocircuito o una sobrecarga.
2. Por favor, siga el voltaje y la corriente especificados e impresas en las etiquetas de embalaje. Consulte con vendedor o con la compañía eléctrica local si tiene duda.
3. Para evitar el riesgo de cortocircuito de la batería, siga al pie de la letra las instrucciones de instalación de la batería.
4. El adaptador sólo se aplica en interiores.
5. No siga utilizando la batería equipada si el embalaje está roto o la batería tiene fugas.
6. Si la batería tiene fugas, manipúlela con guantes de guantes de goma para evitar el contacto con la piel.
7. No toque nunca el adaptador, el enchufe ni el cable con las manos mojadas.
8. Desenchufe, detenga la recarga y extraiga la batería antes de limpiar la unidad.
9. Retire la batería antes de desechar la unidad.
10. Desenchufe o apague la unidad antes de extraer la batería.
11. Recicle adecuadamente la batería en desuso.
12. Mantenga la batería alejada de zonas inflamables.
13. No sumerja la batería en agua y aléjelo de cualquier gota de lluvia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

10. Durante el funcionamiento, la rejilla de ventilación no debe estar obstruido. Si la salida de calor se obstruye, el equipo podría resultar dañado.
11. Si el producto no funciona correctamente o se daña, no lo ponga en funcionamiento, independientemente de la causa. Llame a su distribuidor local para obtener información.
12. Desconecte la alimentación y retire la batería del equipo si la unidad no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
Los niños deben ser supervisados para garantizar que que no jueguen con el aparato.
14. ADVERTENCIA: el enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
15. Los limpiadores automáticos que funcionen con pilas también deberán estar con instrucciones de precaución para la preparación del local y cuidados constantes.
16. Asegúrese de que el aparato pueda funcionar libremente en la habitación (no debe estar bloqueado ni volcado etc.) y asegúrese de que no haya nada que pueda volcar y crear un peligro (despeje todas las velas, jarrones con o sin agua y objetos frágiles, etc. que estén colocados en el suelo o en los muebles).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Batería e instrucciones de recarga:

1. Utilice la batería y el adaptador del mismo modelo que se incluyen en el embalaje.
2. El cable flexible externo o cordón de este adaptador no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, el adaptador deberá ser desechado.
3. Cuando coloque las pilas en el depósito, por favor asegúrese de que la polaridad (signo +/-) de la batería coincida con la indicación marcada en el interior del compartimiento; de lo contrario, no se podrá encender.
4. Prohibido cualquier tipo/modelo no recargable. La utilización de baterías no recargables generará un mal funcionamiento de la máquina.
5. La batería es recargable. Utilice el voltaje y corriente especificados en el embalaje. Si no está seguro del voltaje y la corriente de su casa, póngase en contacto con su compañía eléctrica local o con un electricista autorizado.
6. Utilice sólo la batería suministrada con su equipo .
7. El adaptador de carga es sólo para interiores.
8. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Problema	Posible causa	Solución
1	 El LED permanece rojo después encenderse.	1. Batería baja. 2. Está levantado del suelo.	1. Recargue la batería. 2. Coloquelo de nuevo en el suelo.
2	Aspira pero no puede recoger la suciedad o el pelo.	1. El depósito de polvo está lleno. 2. El filtro no está instalado correctamente.	1. Limpie el depósito de polvo. 2. Vuelva a instalar el filtro correctamente.
3	Se mueve hacia atrás después de arrancar.	Está en el suelo en color más oscuro (significa que la reflectividad del suelo es mala).	Por favor, ajuste todas las ventanas de sensores "Anti-acantilado". (Consulte la página 13.)
4	 El indicador LED se mantiene parpadea en VERDE después 4 horas de carga.	El equipo tiene la función de protección para cortar la carga después de 4 horas, si el indicador LED parpadea en verde después de 4 horas, la fuente de alimentación se ha cortado mientras el producto se estaba cargando.	El producto está operativo si la batería se ha cargado correctamente.
5	El cepillo lateral vuelto torcido, no es apto para barrer.	Cepillo en uso desde hace mucho tiempo.	Si se tuerce, puede puede escaldarlo en agua caliente recuperar su forma original.
6	No puedo arrancar el equipo.	1. La batería no está instalada correctamente. 2. La carga de la batería es baja.	1. Para instalar la batería correctamente, consulte el Manual de instrucciones para instalación de la batería. 2. Debe tener la batería completamente cargada. (Apague primero la limpiadora primero y póngala a cargar).
7	Da vueltas, no puede ir recto.	Uno de los cables de las ruedas podría estar suelto.	Abra la cubierta de la rueda y conecte el cable suelto de la rueda correctamente o póngase en contacto su distribuidor local para el servicio.


※ Si la solución no puede resolver el problema, por favor póngase en contacto con su distribuidor local para servicio técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



6. Enjuague el cubo de basura con agua del grifo. No es necesario lavarlo cada vez que funcione el equipo. No lo meta en la lavadora para limpiarlo.

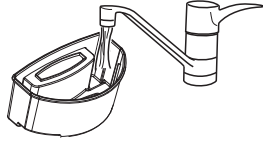


7. Limpie periódicamente el filtro con un cepillo de cerdas suaves.

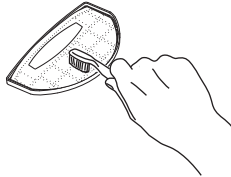

8. Una vez seco, vuelva a instalar el filtro y la tapa del depósito de polvo.

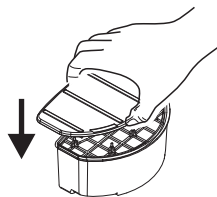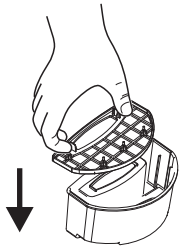

9. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la aspiradora.

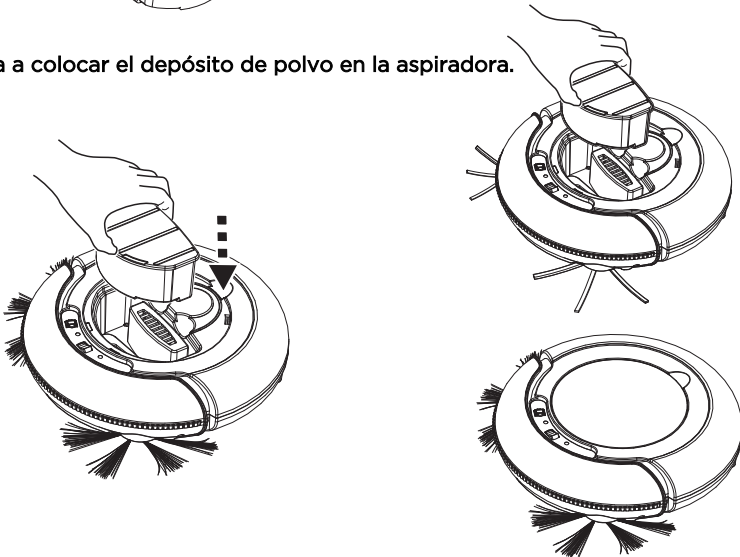

¡ATENCIÓN! Antes de poner en marcha la limpiadora, asegúrese de que el filtro del depósito de polvo ha instalado correctamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

9. No recargue la batería si el cable o el enchufe de la batería está dañado.

10. Nunca toque el cargador, el enchufe o el cable con las manos húmedas.

11. Si el equipo requiere limpieza, desenchufe el adaptador, apague la unidad y saque la batería.

12. La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.

13. El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica cuando se extraiga la batería.

14. La batería debe desecharse de forma segura. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de la batería. No la tire a la basura.

15. Pueden producirse fugas de la batería en condiciones extremas de uso o temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos. Busque atención médica. Póngase en contacto con un distribuidor especializado o con el Servicio de Atención al Cliente para sustituir la batería. No sustituya nunca batería sin estar correctamente informado.


ADVERTENCIA

Los siguientes objetos están estrictamente prohibidos, de lo contrario se dañará la aspiradora o se producirá un incendio, lo que puede provocar accidentes como lesiones corporales:


- No limpie / aspire objetos rotos grandes o afilados como vasos.
- No recoja / limpie líquidos dañinos o erosivos (disolvente, corrosivo, detergente...).
- No recoja / limpie sustancias inflamables o explosivas como gasolina o alcohol.
- No recoja/ aspire objetos ardientes o incandescentes (cigarrillos, cerillas, cenizas calientes).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


3. Abra la tapa superior del contenedor de polvo.

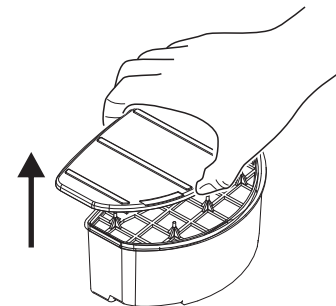

4. Levante y extraiga el filtro.

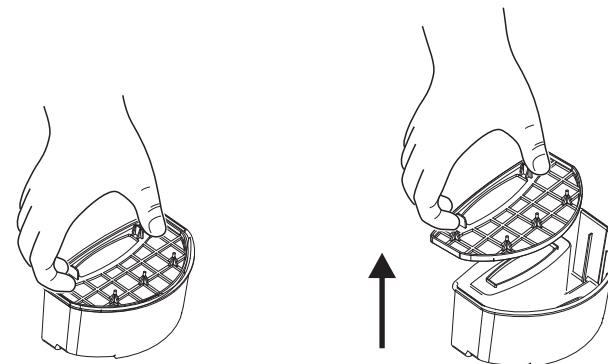

5. Vacíe el depósito de polvo.

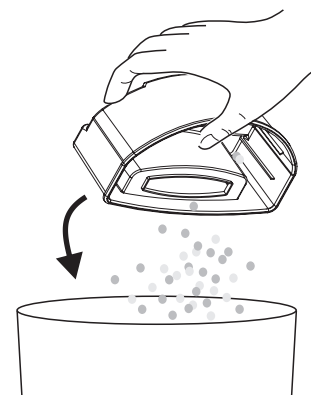


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Método de mantenimiento:


El funcionamiento y el mantenimiento del equipo son muy sencillos. Después de cada uso, limpie la suciedad que haya quedado en el depósito de polvo y en el filtro. No es necesario limpiar la aspiradora después de cada uso.

Limpieza del contenedor de polvo:

1. Levante la cubierta superior como se muestra en los diagramas siguientes.

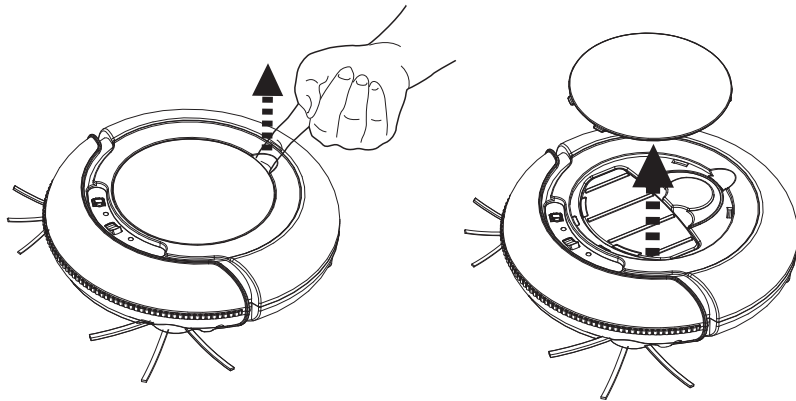

2. Saque el depósito de polvo de la limpiadora.

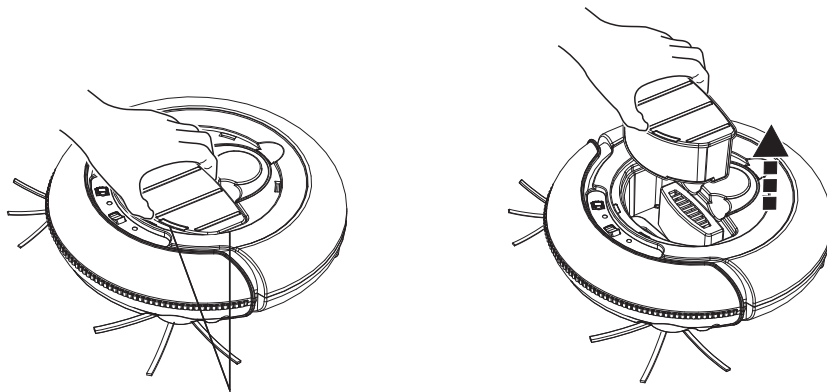


Ranura de sujeción para el cubo de basura

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Enhorabuena por la compra del Robot Aspirador. Este revolucionario Mini Robot Aspirador está equipado con funciones adecuadas para limpiar superficies de suelo del hogar y la oficina, como madera, baldosas y linóleo. El Robot Aspirador es sin duda un gran ayudante para el hogar.


Modelos de trabajo:

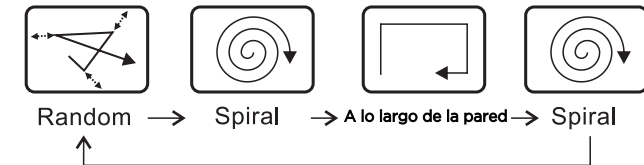

PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS



Aspiradora x1




Batería recargable x1




Adaptador x1



Filtro del cubo de basura x1
(Instalado en el cubo de la basura)

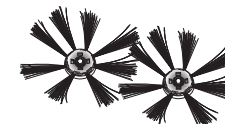

Cepillo lateral x2


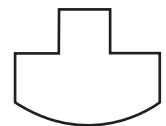


Mopa x1



Manual de instrucciones x1

VISIÓN GENERAL

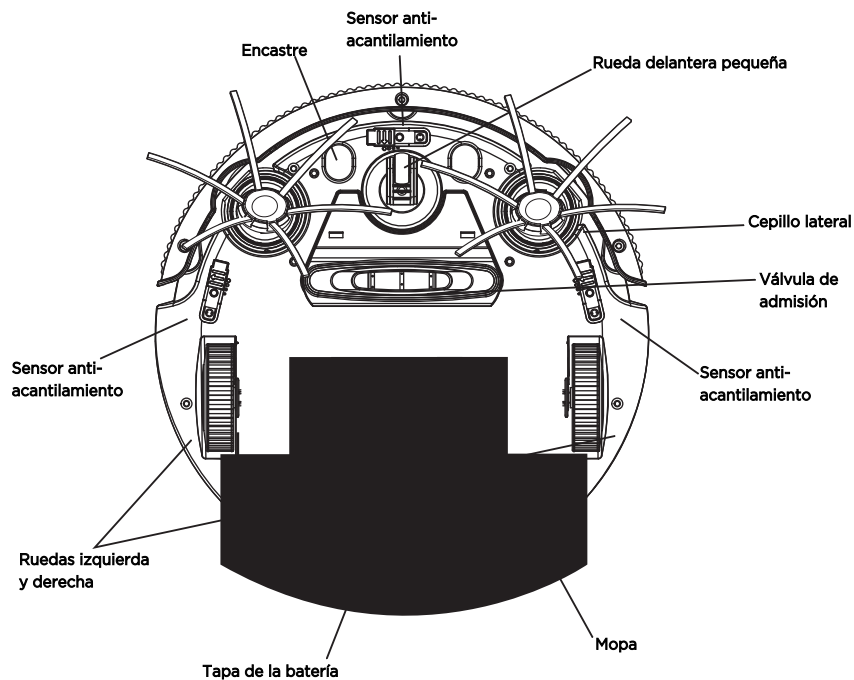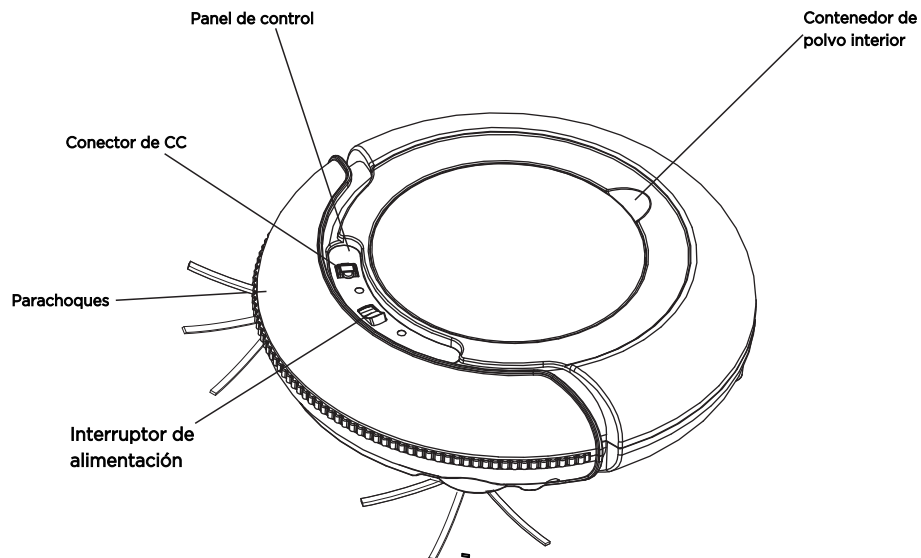

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Operación de arranque:

※ Antes de poner en marcha la unidad.

→ Control:

- ❶. Si el depósito de polvo está lleno.
- ❷. Si la válvula de admisión está atascada con suciedad.
- ❸. Limpie el interior y el exterior de la zona de la válvula de admisión.

1. Asegúrese de que el filtro del depósito de polvo está instalado correctamente.
2. Coloque la limpiadora en el lugar con más espacio libre de la habitación y enciéndala.
3. Cuando la limpiadora se quede sin energía, la lámpara LED "BATERÍA BAJA" de la unidad se iluminará en rojo y la limpiadora se detendrá automáticamente.
4. Cuando no utilice la limpiadora o antes de recargarla, asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición "OFF".


※ Precaución: Retire el soporte del papel de limpieza y el cepillo lateral antes de utilizarlo en la alfombra.

※ Este producto no es adecuado para alfombras de pelo largo.

AJUSTE DE LOS SENSORES ANTI ACANTILADO

Hay tres sensores "Anti-acantilamiento" en la parte inferior de la aspiradora para evitar que la unidad se caiga por las escaleras. Si la distancia entre la escalera y el suelo es más corta de lo habitual, por favor ajuste todas las ventanas de los sensores "Anti-acantilamiento" a la posición "●" o "◐" o "◑" o "◒" para evitar que la limpiadora se caiga por las escaleras. Por favor, pruébelo antes de empezar a limpiar.

ATENCIÓN: Si el color del suelo es oscuro (ej. Negro), significa que la reflectividad del suelo es mala, en este momento, tiene que abrir la ventana a una escala mayor. Por favor, consulte los criterios de ajuste para ajustar las ventanas.

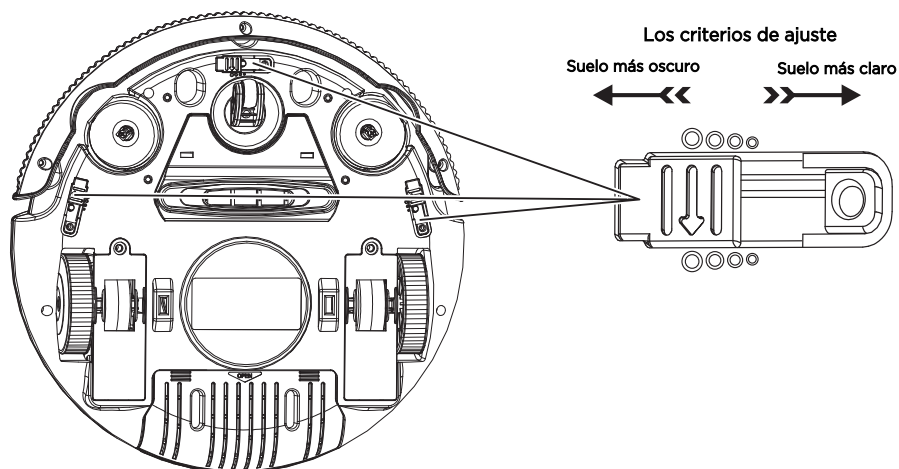

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación y extracción del cepillo lateral:

Para instalarlo: Empuje el cepillo directamente sobre el soporte.(Fig. 1)

Para extraerlo: Sujete la cerda del cepillo y tire hacia arriba para extraer el cepillo.(Fig. 2)

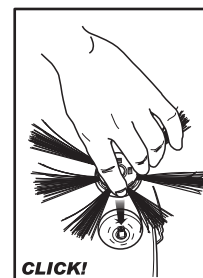


Fig. 1

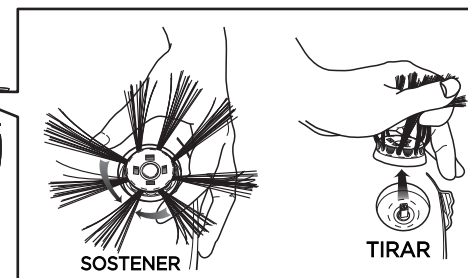
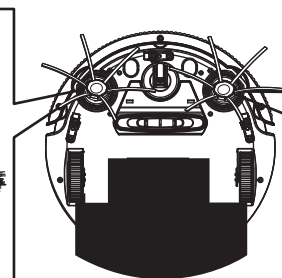


Fig. 2

NOTA:

Cuando lo limpie, retire los cepillos laterales para evitar que se desgasten.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación de la Mopa :

1. Encuentre la pegatina en la parte inferior (Fig.3)
2. Humedezca la Mopa (Fig.4)
3. Preparar la Mopa en la pegatina (Fig.5)

※ **Atención :**

- 1, La Mopa no se puede utilizar en alfombras.
- 2, Cuando utilice la Mopa, retire los cepillos laterales.

※ **Recordatorio :**

Para una mejor limpieza, lave la Mopa a tiempo después de usarla.

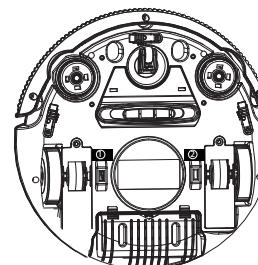


Fig.3



Fig.4
Mojar la mopa


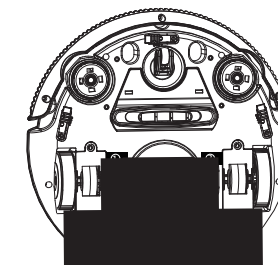


Fig.5

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación y extracción de la batería:

1. Apague el interruptor de alimentación antes de instalar la batería.
 2. Los detalles sobre cómo extraer la batería: Para abrir la tapa de la batería primero presione los dos puntos "A" (marcados en el diagrama de abajo) y deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha "B" (marcada en el diagrama de abajo). Luego empuje la batería hacia el lado de los resortes con el fin de sacar la batería fácilmente.
 3. Método de sustitución de la batería: Para instalar la nueva batería en el compartimento de la batería debe coincidir con la polaridad correcta del signo + y - que está marcado en el compartimento de la batería. Coloque los puntos de conexión de la pila hacia abajo, cerca de los muelles montados en el compartimiento de la batería, luego empuje hacia los resortes para insertar más fácilmente la batería.
- Asegúrese de orientar los contactos de la pila con los de la unidad. A continuación, cierre la tapa.

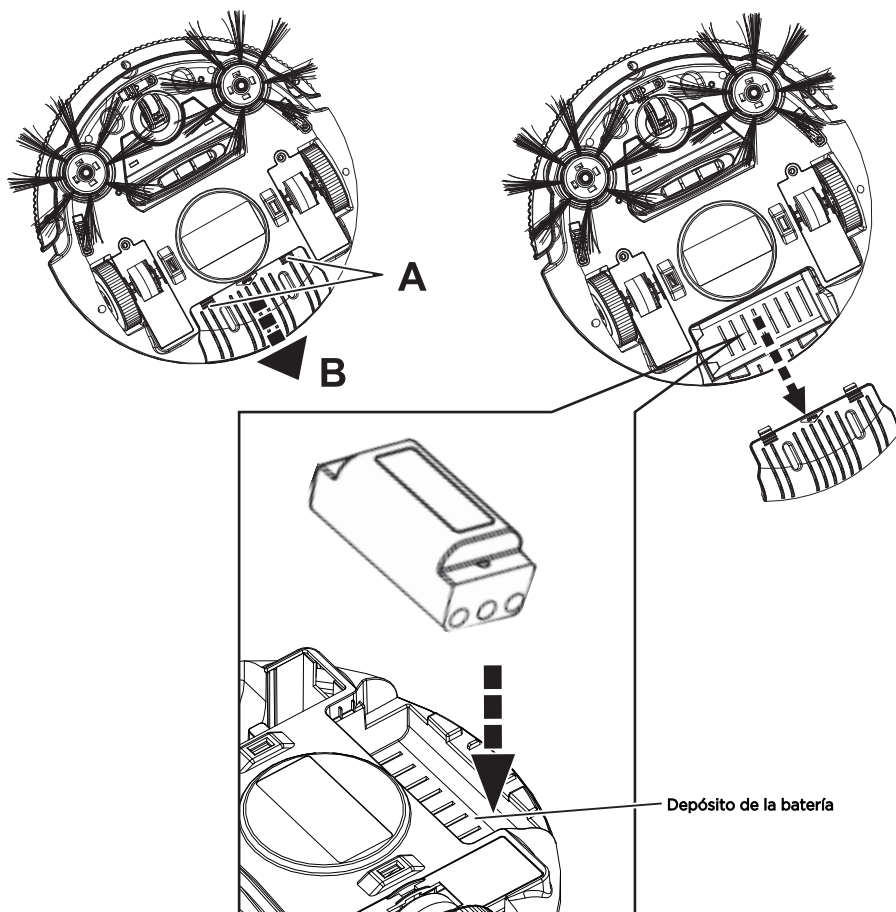

GUÍA DE INSTALACIÓN

Recarga de la batería:

1. Para garantizar el mejor rendimiento de la batería recargable y alargar su vida útil, es mejor utilizar la batería después de haberla cargado completamente durante 4 horas. La función de carga se cortará automáticamente para cargar continuamente 4 horas.
2. Antes de cargar, asegúrese de que la batería está correctamente instalada y de que el interruptor de alimentación está en la posición "OFF".
3. Para recargar, conecte la salida del adaptador de c.c. a la clavija de c.c. del equipo y la entrada a la toma de c.a. (como se muestra en el siguiente diagrama).
4. Durante la carga, la luz indicadora LED "CHARGE" del panel de control del producto (como se muestra en el siguiente diagrama) parpadeará en verde y permanecerá así cuando la batería esté completamente cargada.
5. Cuando el indicador LED "BATERIA BAJA" del panel de control (como en el diagrama diagrama) permanecerá en ROJO, cuando el equipo necesite carga.

* Si se olvida de apagar el T270 antes de cargarlo, después de que el limpiafondos esté completamente cargado, tendrá que apagarlo y volver a encenderlo para que arranque. completamente cargada, tendrá que apagar la limpiadora y volver a encenderla para que empiece a limpiar.

