

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT  
**Z2100**



**ROB00504**



# Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato y conserve el manual de usuario para su futuro uso. Siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad para evitar incendios, descargas electrónicas y lesiones humanas:

## Normas operativas de seguridad:

1. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de usar.
2. El uso al aire libre está prohibido.
3. Por favor, asegúrese de que el filtro está instalado correctamente en la caja de polvo antes de usar la aspiradora.
4. No se puede utilizar bajo la lluvia, en el agua o en ambientes húmedos como el cuarto de baño o cuarto de lavado.
5. Por favor, recoja todo lo que haya en el suelo antes de utilizar la limpiadora. Asegúrese de que no haya ropa, papeles, cables u otras cosas que puedan hacer tropezar la limpiadora en el suelo; si hay cortinas en contacto con el suelo, enróllelas para evitar peligros. Si un cable u otros objetos se enrollan en las ruedas, la limpiadora puede arrastrar algunos muebles.
6. Queda terminantemente prohibido permanecer de pie o sentado sobre la limpiadora. Preste atención a los niños y mascotas para evitar cualquier peligro potencial.
7. No utilice la aspiradora para limpiar cigarrillos, cerillas u otros objetos similares.
8. No utilice la aspiradora para limpiar cosas inflamables o volátiles como gasolina y etc.
9. Póngase en contacto con el servicio postventa si la limpiadora se cae desde un lugar alto, se golpea o está defectuosa.
10. Apague la aspiradora si no la va a utilizar durante mucho tiempo.

## Notas de carga:

1. Para cargar la batería, siga las indicaciones de voltaje y corriente que aparecen en el embalaje del producto. Confirmar con el vendedor o la compañía local de energía eléctrica.
2. Utilice la batería y el adaptador de corriente originales.
3. El adaptador de corriente sólo puede utilizarse en interiores.
4. No cargue si el cable de carga o el adaptador de corriente están dañados.
5. No toque el adaptador de corriente ni el cable de carga con las manos mojadas.
6. Desconecte primero la corriente eléctrica si necesita limpiar la aspiradora.
7. Por favor, saque la batería primero si quiere desechar la limpiadora.
8. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de extraer la batería.

# Funcionamiento

Encienda la limpiadora con  y comenzará a limpiar en forma de "U".

Haga clic en el botón , el limpiador hará una pausa en la limpieza, haga clic de nuevo para reanudar la limpieza.

Haga clic en el botón , y se iniciará el modo Spot Cleaning.

<b>Encendido</b>	Las luces roja y verde parpadean 3 veces	<b>Limpieza puntual</b>	Luces roja y verde parpadean alternativamente
<b>En espera</b>	Luces roja y verde encendidas	<b>Cargando</b>	En carga: luz roja intermitente, luz verde apagada.
<b>Limpieza automática</b>	Luz verde intermitente, luz roja apagada		Completamente cargado: luz roja apagada, luz verde encendida.

# Limpiador y accesorios



Aspiradora x1



Batería recargable x1




Adaptador de corriente y cable x1




Filtro x1 (instalado en la caja de polvo)



Cepillos redondos x 2




Manual del usuario x1




Paño de fregado x1

# Limpiador y accesorios

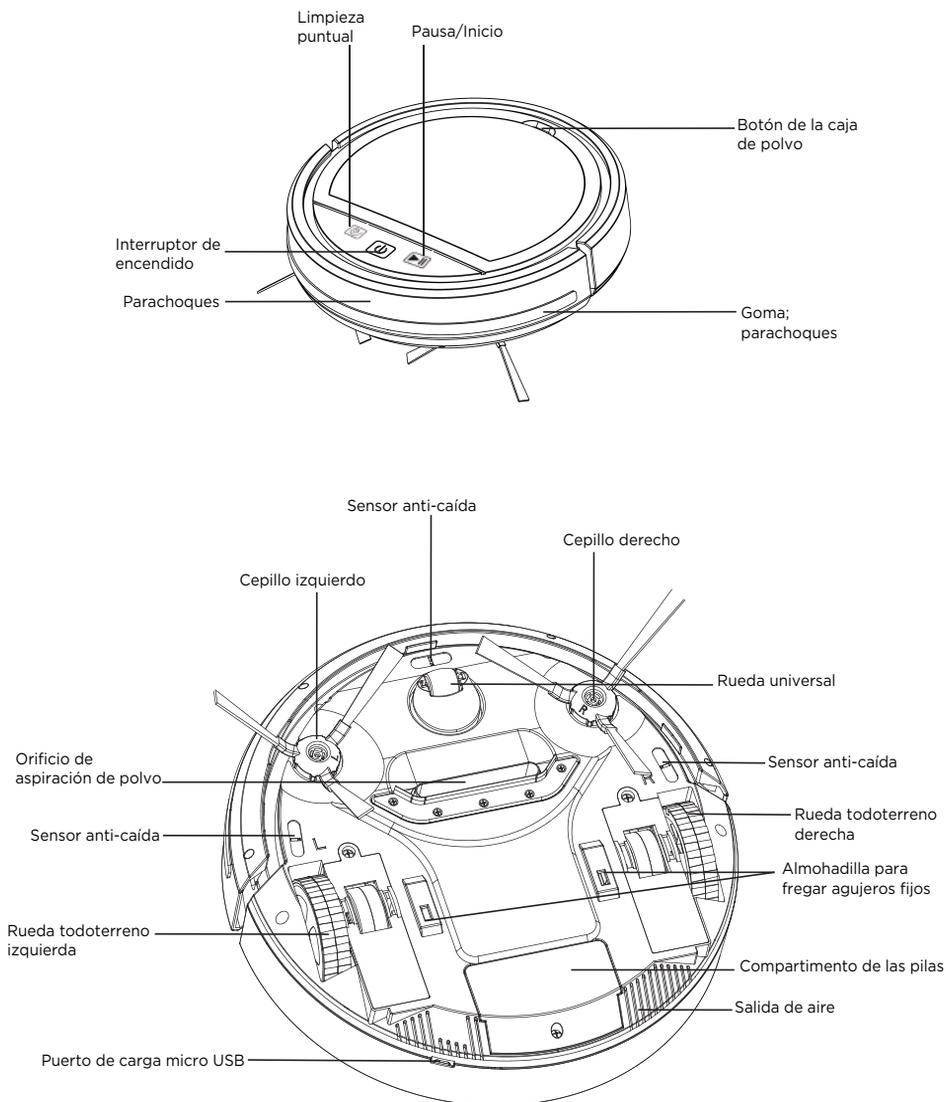


## Cómo instalar y desmontar la batería


1. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de instalar/desmontar la batería.
2. Cuando el tornillo de fijación de la batería esté quitado, abra la tapa de la batería (con un destornillador Phillips) (ver imagen 2)
3. Coloque la pila dentro del compartimento (o sáquela), Vuelva a colocar la tapa de la pila y atorníllela (véase la ilustración 3).

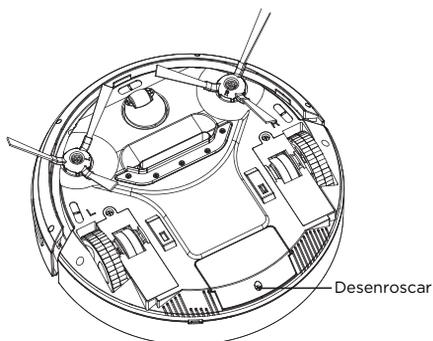

(Imagen 1)

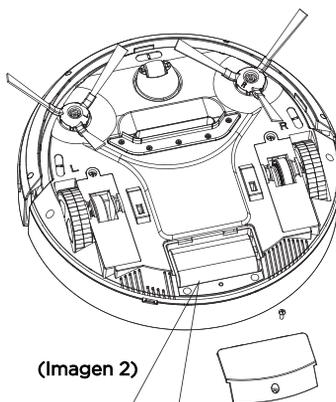


(Imagen 2)

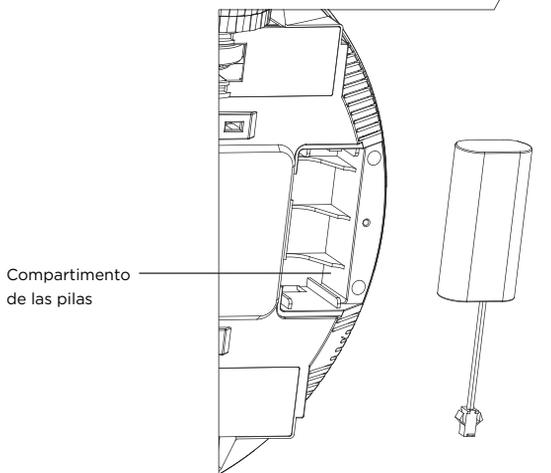


(Imagen 3)

## Cómo cargarlo

1. Para garantizar la máxima duración y eficacia de la batería, se recomienda cargarla completamente entre 6 y 7 horas.
2. Asegúrese de que la alimentación está apagada y la batería está instalada.
3. Prestar atención a que conecte el cable de carga con el limpiador a través del puerto Micro USB en primer lugar, a continuación, inserte el adaptador de corriente en la toma de corriente, y ahora la luz roja parpadeará y la luz verde se apagará.
4. Cuando esté completamente cargado, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá.

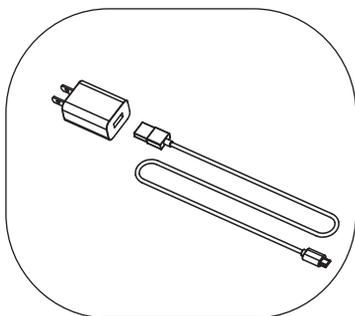

Adaptador y cable de alimentación

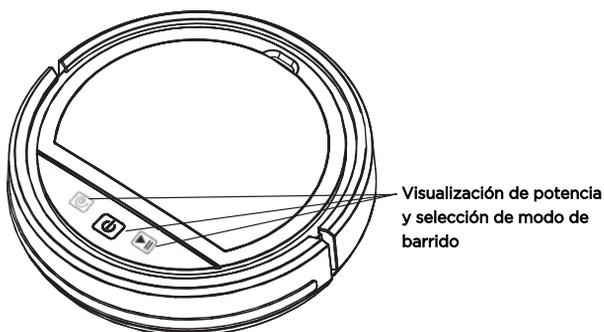

# Funcionamiento general

## Comenzar a trabajar

※ ¡Atención! Por favor, retire el paño y los cepillos cuando lo utilice en alfombras de pelo corto para evitar posibles daños en el equipo.

※ No utilizar en alfombras de pelo largo o vellosa.

1. Por favor, vacíe la caja de polvo e instale el filtro correctamente antes de usar.
  2. Coloque la limpiadora en un lugar abierto de la habitación y enciéndala.
  3. La limpiadora se detendrá automáticamente cuando se agote la batería.
- Apáguelo si no lo utiliza o si no lo está cargando.

## Cómo instalar y desmontar los cepillos

※ Los cepillos pueden instalarse y desmontarse con las manos, sin necesidad de herramientas.


1. Instalación: presione el cepillo directamente sobre el eje. (ver imagen 4)
2. Desmontaje: extraiga la escobilla directamente del eje. (ver imagen 5)

Pulse para instalar



(Imagen 4)

Tirar para desmontar

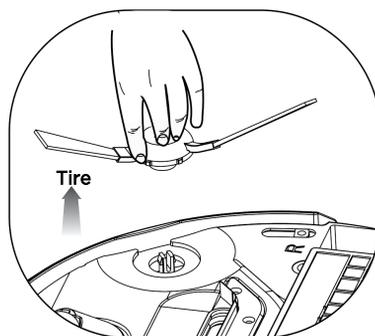


(Imagen 5)

## Utilice un paño para fregar

※ **Atención!** No utilice la función de fregado sobre la alfombra o en un entorno enmoquetado.

Retire también el cepillo de la parte inferior de la aspiradora.

- 1: En primer lugar, localice los orificios 1 y 2 del paño de fregado (véase la ilustración 6).
  - 2: Introduzca el paño en el agua y sumérjalo (véase la ilustración 7).
  - 3: Pegue el paño en la posición correspondiente, tal y como se muestra en la ilustración.
  - 4: Retire el paño de fregado: rasgue directamente las dos posiciones de la placa.
- Recordatorio: Limpie el paño cada vez que lo utilice.

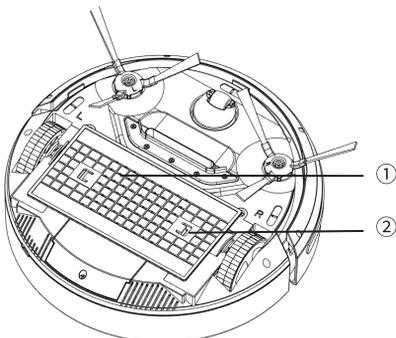


(Imagen 6)

Mojar el paño de fregado



(Imagen 7)

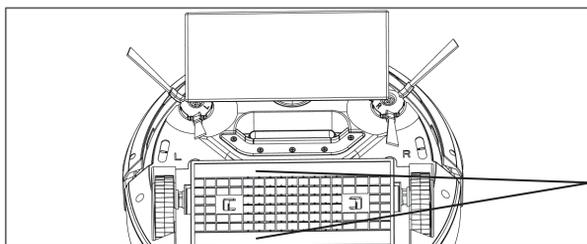


(Imagen 8)

# Limpieza y mantenimiento


## Limpiar la caja de polvo

1. Abra la cubierta superior como se muestra.
2. Coloque la mano en la ranura de la caja de polvo y sáquela.

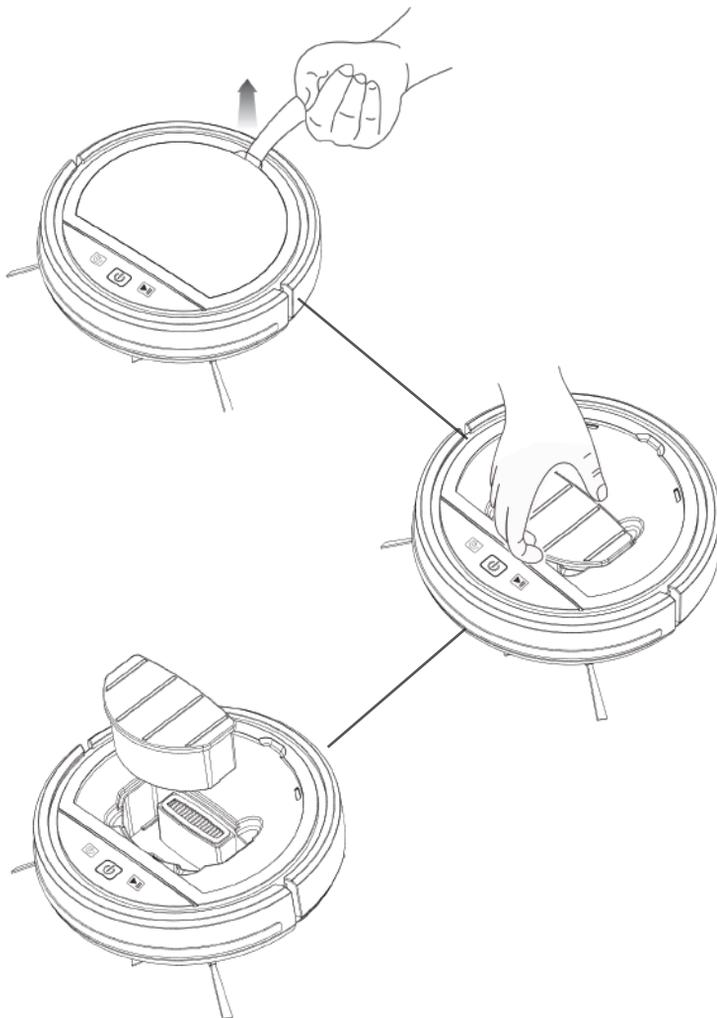



## Limpeza y mantenimiento

3. Abra la tapa de la caja de polvo .
4. Extraiga el filtro interno.
5. Vacíe los residuos en la caja de polvo.

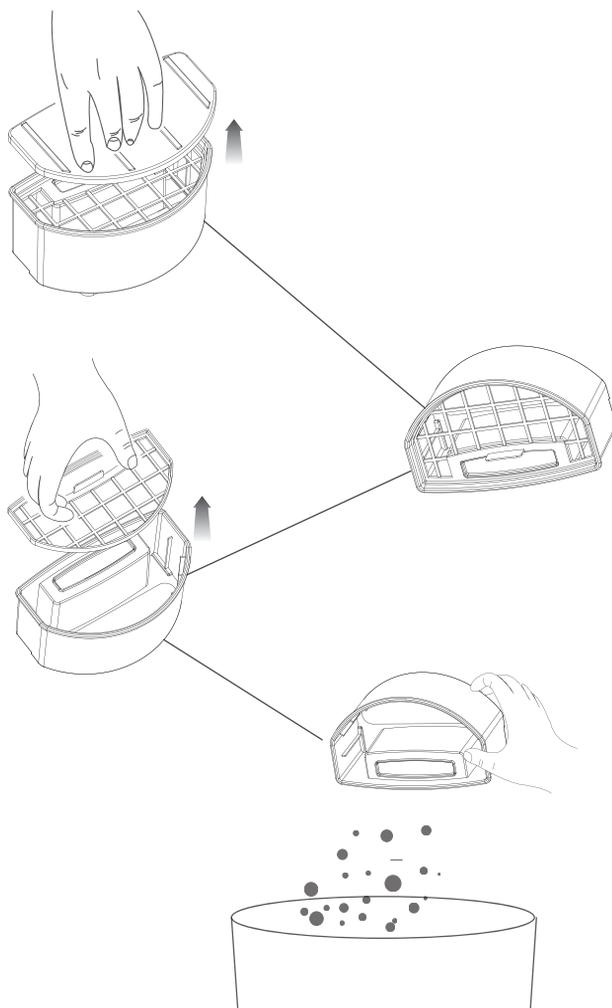

## Limpieza y mantenimiento

6. Enjuague el guardapolvo bajo el grifo y no lo introduzca en la lavadora, el lavavajillas u otra máquina.
  7. Limpie suavemente la superficie del filtro con un cepillo.
  8. Después de secar, por favor asegúrese de reemplazar el filtro y la tapa de basura en secuencia.
  9. Vuelva a colocar la caja de polvo y cúbrala de nuevo.
  10. La caja de polvo y el filtro deben secarse y aplicarse después de limpiarlos antes de usarlos la próxima vez, de lo contrario el efecto de aspiración se verá afectado.
- ※ ¡Nota! ¡Por favor, confirme que el filtro está instalado correctamente antes de arrancar la aspiradora. Si no está montado puede causar un fallo en la máquina!

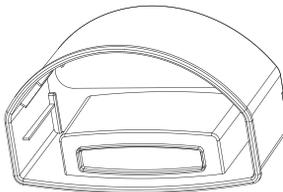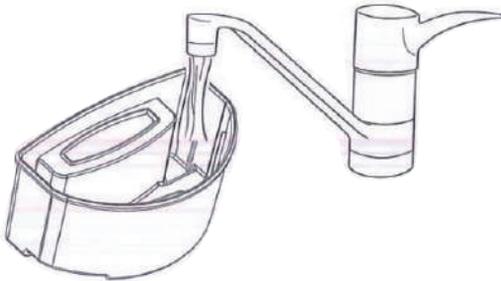


Colócalo en un lugar seco e instálelo cuando esté seco

# Limpeza y mantenimiento

## Limpiar el orificio de aspiración de polvo

Después de un período de uso, el polvo y la suciedad se acumulan en el orificio de aspiración de polvo en la parte inferior de la máquina, por lo que debe limpiarse con regularidad para que el flujo de aire evitar el efecto de aspiración.

1. En primer lugar, desconecte la alimentación de la máquina.
2. Limpie la suciedad que se haya acumulado en la boca de aspiración de la caja de polvo.

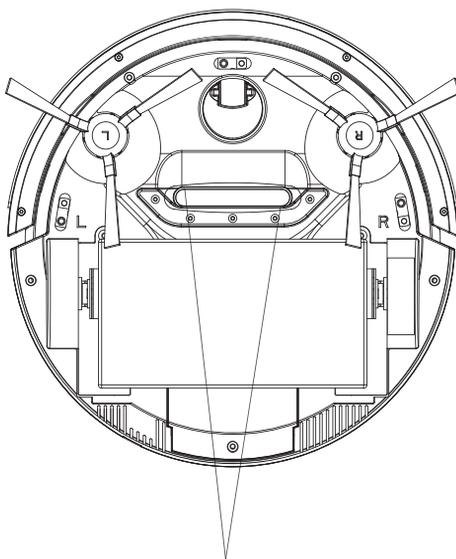

Limpiar el orificio de aspiración de polvo

## Limpiar el cepillo barredor

1. Apague el aspirador, coloque la parte inferior del aspirador hacia arriba y póngalo sobre un suelo plano o una mesa. Sujete el cepillo barredor y tire hacia arriba para extraerlo y limpiarlo.
2. Una vez finalizado el proceso, presione el cepillo barredor directamente en el centro del portacepillos para volver a colocar el cepillo barredor.
3. Si el cepillo está desgastado, sustitúyalo por uno nuevo para obtener las máximas limpieza si está desgastado.

## Tabla de resolución de problemas sencilla

	Tipos de averías	Indicación de fallos	Solución
1	Fallo de atasco por colisión	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena 1 vez cada 5 segundos.	Compruebe si la colisión frontal de la máquina está atascada
2	Fallo de suspensión	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena 2 veces cada 5 segundos	Compruebe si la máquina queda despegada del suelo
3	La corriente del cepillo lateral es demasiado grande	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena 3 veces cada 5 segundos.	Compruebe si el cepillo lateral de la máquina está enredado o atascado; límpielo
4	La corriente de la rueda es demasiado grande	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena 2 veces cada 5 segundos, luego cada 1 segundo, 1 sonido	Compruebe si la rueda está enredada o atascada
5	La corriente del ventilador es demasiado grande	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena 3 veces cada 5 segundos, luego cada 2 segundos, 2 sonidos	Compruebe si el interior del ventilador está enredado o atascado, por favor despeje esta suciedad
6	La tensión de la batería es demasiado baja	La luz roja está siempre encendida y la luz verde está apagada. El zumbador suena rápidamente	La batería está demasiado baja; por favor, cárguela

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)