

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT




ROB00507

Índice

Español	5
Português	22
English	39

Robot aspirador

Manual del usuario

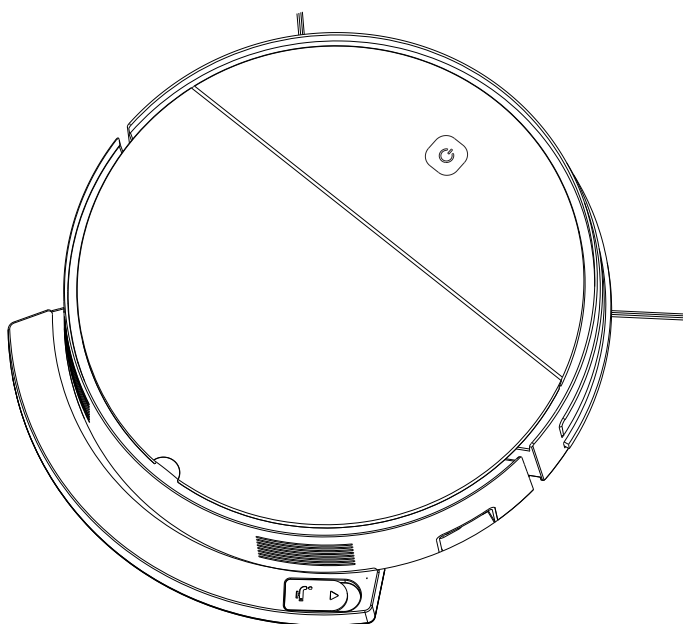

Gracias por su compra

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo

1. Instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilice un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Ordene la zona a limpiar. Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que puedan quedar atrapados en el aparato. Coloque los flecos de la alfombra debajo del soporte de la alfombra y levante del suelo objetos como cortinas y manteles.
3. Si se produce una caída en la zona de limpieza debido a un escalón o escalera, debe hacer funcionar el aparato para asegurarse de que puede detectar el escalón sin caerse por el borde. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que el aparato se caiga. Asegúrese de que la barrera física no suponga un peligro de tropiezo.
4. Utilice sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con la tensión de alimentación marcada en el adaptador.
6. SÓLO para uso doméstico en interiores. No utilice el aparato al aire libre en entornos comerciales o industriales.
7. Utilice únicamente la batería recargable original suministrada con el aparato por el fabricante. Las pilas no recargables están prohibidas. Este dispositivo contiene pilas que no pueden sustituirse.
8. No utilice sin el cubo de basura colocado en la máquina.
9. No haga funcionar el aparato en una zona donde haya velas encendidas u objetos frágiles.
10. No utilice en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de -5°C/23°F o por encima de 40°C/104°F).
11. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
12. No utilice el aparato en una habitación donde duerma un bebé o un niño.
13. No utilice el aparato sobre superficies mojadas o con agua estancada.
14. No permita que el aparato recoja objetos grandes como piedras, trozos grandes de papel o cualquier elemento que pueda atascar el aparato.

1. Instrucciones importantes de seguridad


15. No utilice el aparato para recoger materiales inflamables o combustibles como gasolina, impresoras o fotocopadoras, ni lo utilice en zonas donde puedan estar presentes.
16. No utilice el aparato para recoger nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas, cenizas calientes o cualquier cosa que pueda provocar un incendio.
17. No coloque objetos en la entrada de aspiración. No utilice el equipo si la entrada de aspiración está obstruida. Mantenga la entrada libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
18. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No tire del aparato ni lo transporte por el cable de alimentación, no utilice el cable de alimentación como mango o agarre, no cierre una puerta con el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación por bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
19. No utilice el cable de alimentación si está dañado, no debe repararlo y no debe seguir utilizándolo si está dañado o si ya no es funcional y/o peligroso de ser usado.
20. Desconecte el interruptor de alimentación antes de limpiar o reparar el aparato.
21. Retire el cable de alimentación del adaptador y apague el interruptor de alimentación del dispositivo antes de extraer la batería para su eliminación.
22. Antes de deshacerse del aparato, retire la batería y elimínela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
23. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
24. No incinere el aparato, aunque esté muy dañado. Las pilas podrían explotar en caso de incendio.
25. El aparato debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones. No nos hacemos responsables de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.
26. Este aparato contiene baterías que no pueden sustituirse. El robot contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personal cualificado. Para sustituir la batería del robot, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
27. Si el robot no se va a utilizar durante mucho tiempo, apáguelo para guardarlo.
28. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, el aparato sólo debe utilizarse con la unidad suministrada con el aparato.

2. Contenido del paquete / introducción a la estructura


2.1 Contenido del paquete

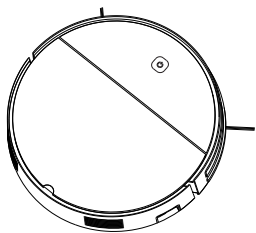


Máquina

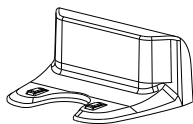


Estación de carga

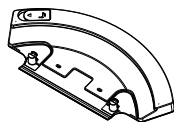


Tanque de agua

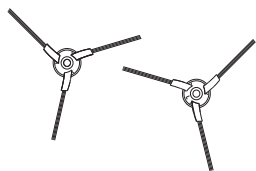


Cepillo lateral




Tejido / mopa



Mando a distancia

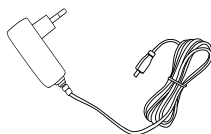

Adaptador

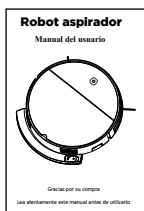


Manual del usuario

Nota: Las imágenes e ilustraciones son sólo de referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.

2. Contenido del paquete /Construcción

2.2 Introducción a la estructura del equipo

Máquina

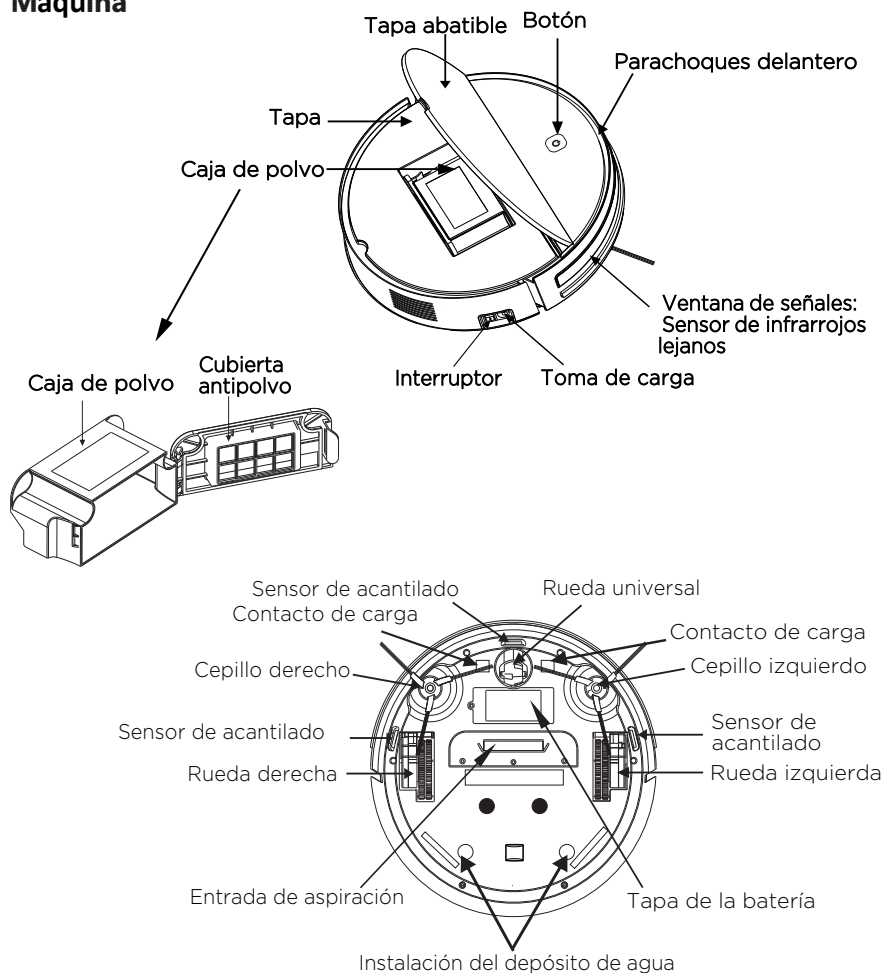

2. Funcionalidades del control remoto

Mando a distancia

Botón para colocar la máquina en espera o pararla

Automático, puntada, borde
Cambio de 3 modos de limpieza ;

Limpieza de la máquina en recorrido en zigzag automático

Desactivar o activar el aviso de voz



Función de recarga automática

Botón de dirección


Limpie a máquina un borde largo de la pared o de un mueble

Limpieza a máquina en círculo


Botón de configuración Wi-Fi

3. Partes de la base de carga y del depósito de agua

Estación de carga (base de carga)


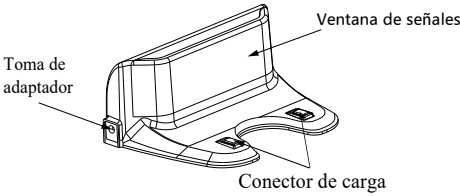


Depósito de agua y tejido


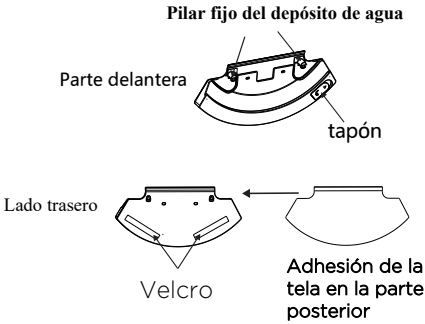


4. Funcionamiento y programación



4.1 Notas antes de la limpieza

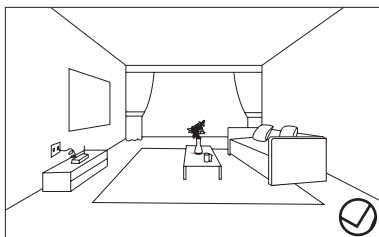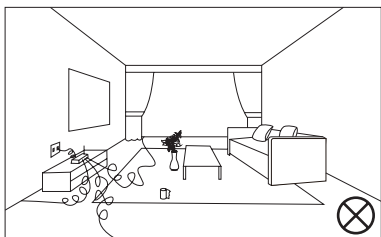



1. Colocá la silla, la mesa y otros objetos de forma organizada para dejar el mayor espacio posible antes de limpiar.

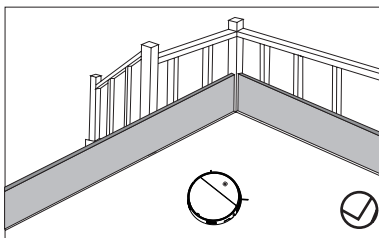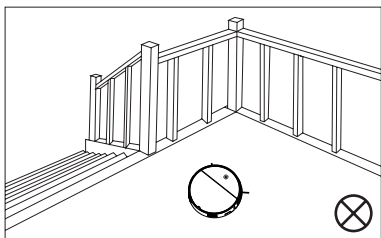

2. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde de una caída para evitar que la unidad caiga por el borde.

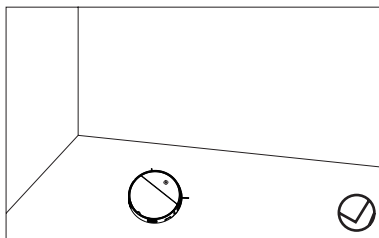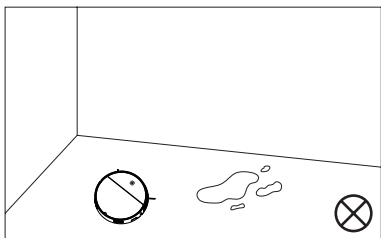

3. No utilice la máquina para limpiar suelos con mucho líquido.

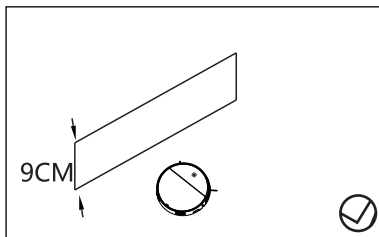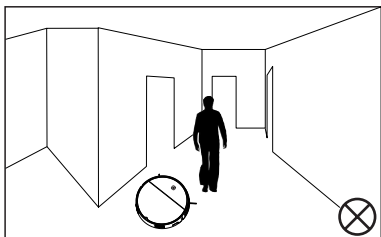


4. Si el mueble está a más de 9 cm del piso, la máquina puede entrar libremente.

4. Funcionamiento y programación

4.2 Funcionamiento rápido

1. Instalación de la base de carga

Coloca la base de conexión contra el borde de la pared sobre una superficie plana y conectá el adaptador a la red eléctrica.

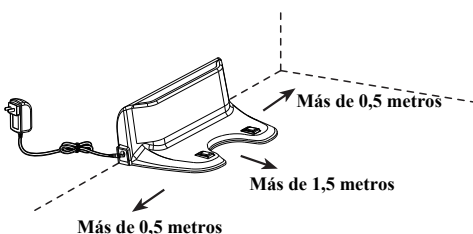


Nota:


- La estación de acoplamiento debe tener más de 50cm de espacio libre a cada lado y más de 1,5 metros en la parte delantera.
- Si el cable de alimentación está sobre el suelo, podría quedar atrapado por la máquina, provocando la desconexión de la base de conexión.

2. Carga y encendido

Colocá el robot en la base de carga para iniciar la carga o cárgalo directamente con el adaptador.

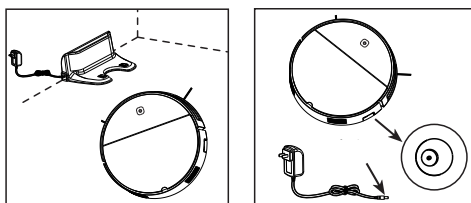

Pulse el interruptor de encendido para encender el robot. El indicador de encendido del robot se ilumina con una indicación de voz.

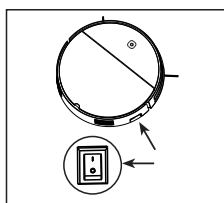


Nota:

- Cargá durante más de 8 horas en el primer uso.
- Si el robot no se enciende cuando la batería está demasiado baja. Cargue el robot manualmente.
- Los usuarios pueden controlar la función de carga automática mediante mando a distancia o APP.

4. Funcionamiento y programación

4.3 Utilizar el mando a distancia


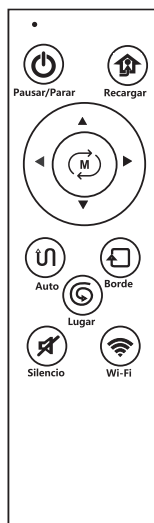


 Cuando el robot está en estado de trabajo pulse este botón y el robot se detendrá; pulse de nuevo el botón y el robot empezará a limpiar. Cuando el robot está en estado "detenido", pulse este botón, y el robot entrará en modo de espera, los otros botones no serán válidos; púlselo de nuevo, el robot se activará y los otros botones podrán ser operados.

 Pulse este botón para devolver el robot a la base de carga.

 Pulse este botón para cambiar la dirección de la máquina.


 Pulse este botón para iniciar el modo de cambio de limpieza (Auto / Puntual / Borde 3 rutas).

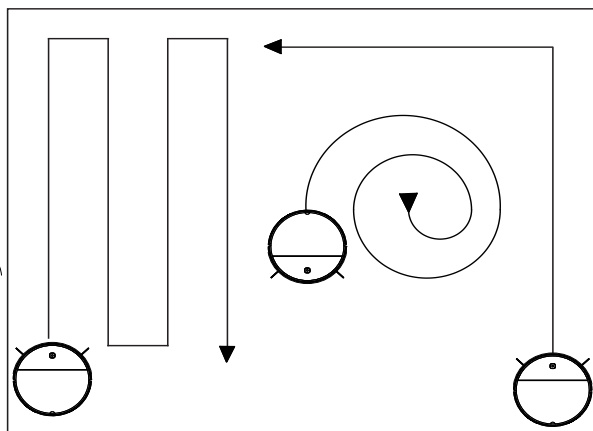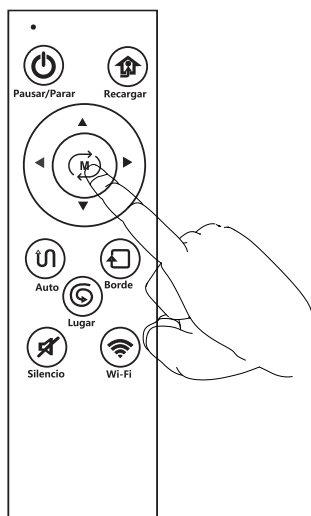


4. Funcionamiento y programación

4.3 Utilizar el mando a distancia

 **Modo automático:** la máquina inicia la limpieza en una ruta aleatoria en zigzag.

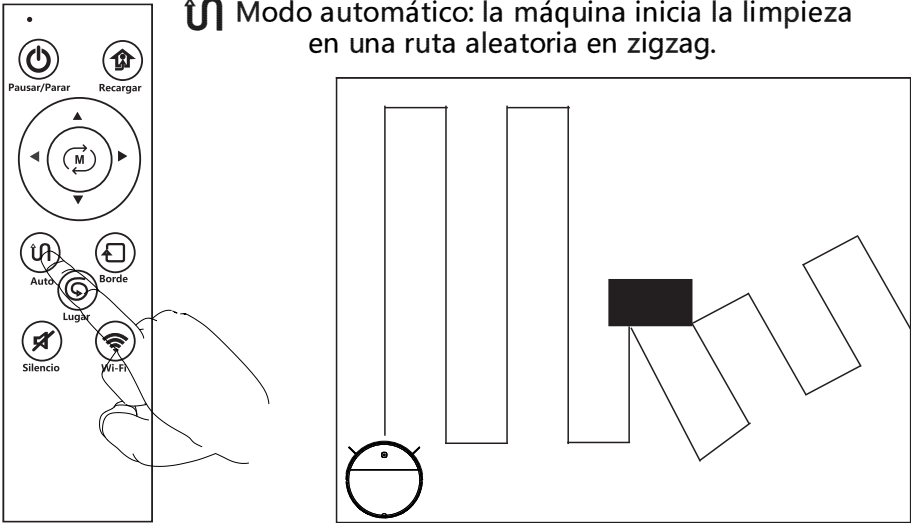


 **Modo puntual:** la máquina limpia en un recorrido circular.

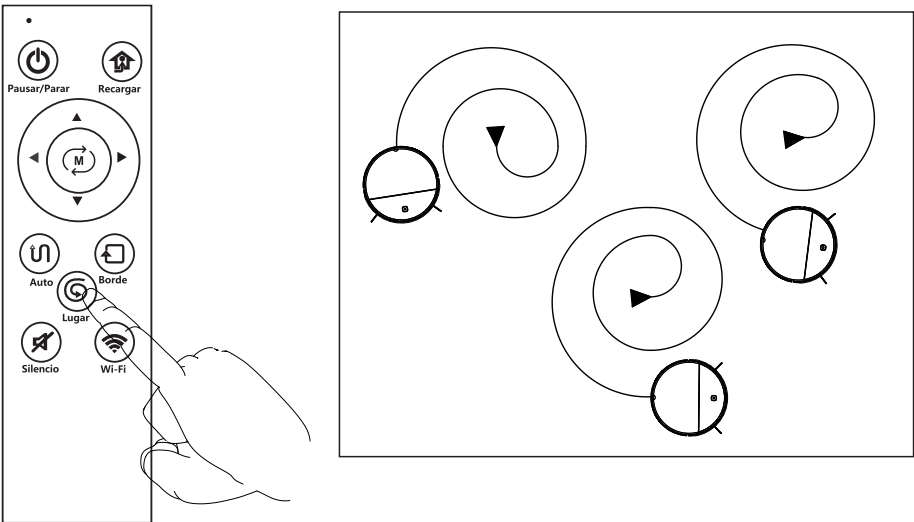


4. Funcionamiento y programación

4.3 Utilizar el mando a distancia

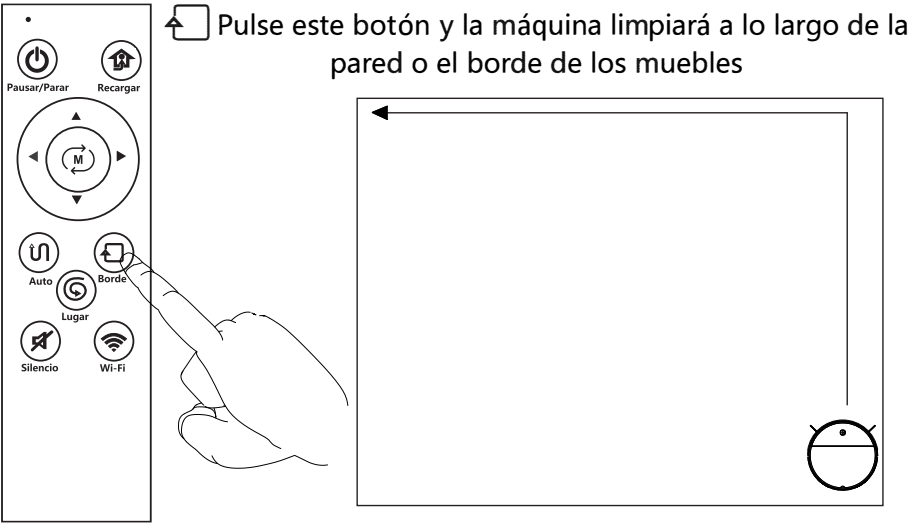

4.3 Modo de carga automática

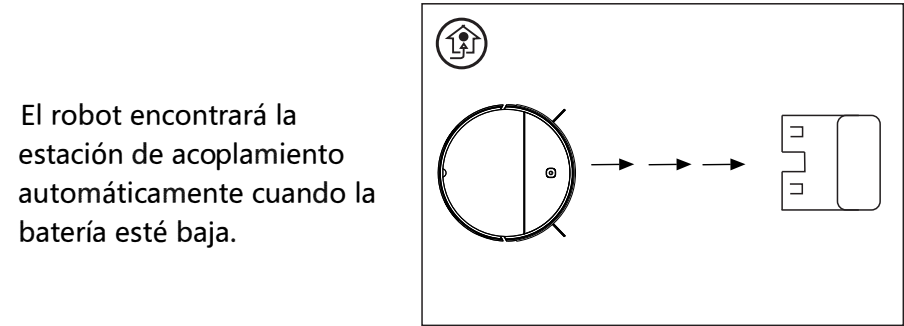


Observación: Si la carga de la batería es inferior al 10%, el robot se apagará. Cargue el robot manualmente.


4. Funcionamiento y programación

4.4 Conexión y uso de la aplicación


1. Buscá "TUYA" en APP Store o Google Play, o escaneá el código QR, descargá e instalá la aplicación.
2. Sigue los pasos de la app para registrarte e iniciar sesión.

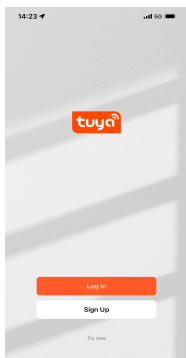

Etapa 1
Descargar la
aplicación y
registrarse

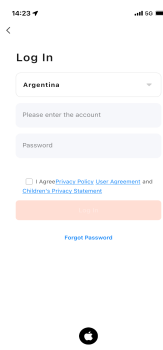

Etapa 2
Log in

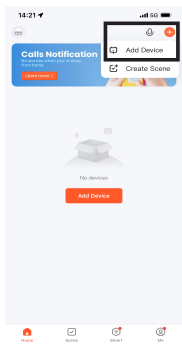

Etapa 3
Seleccione
Añadir
dispositivo




Etapa 4
Elige el código
QR y sigue el
paso de
conexión en la
APP

Nota:

- a. Debido al continuo desarrollo de la aplicación, el proceso real puede diferir ligeramente de la descripción anterior.
- b. Sólo admite WiFi de 2,4 GHz.
- c. Si no es posible conectar el teléfono al robot, reinicie el WiFi y añada el robot como nuevo dispositivo.

4. Funcionamiento y programación

4.5 Uso del cepillo lateral



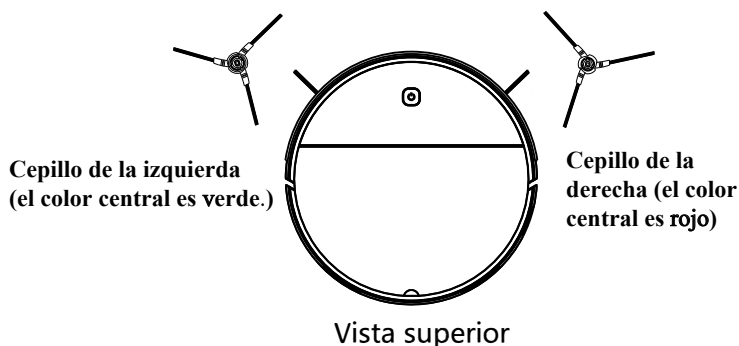


Utilización

1. Los cepillos derecho e izquierdo no son intercambiables. Guíese por el color central del cepillo lateral.
2. Para garantizar un buen efecto de uso, los usuarios deben limpiar el pelo circundante y otros residuos después de utilizar la máquina.
Los usuarios deben limpiar el vello circundante y otros residuos después de utilizar la máquina cada dos semanas.
3. Los usuarios deben reemplazar el cepillo lateral de acuerdo con el diagrama de la izquierda y la derecha (Saque el cepillo lateral hacia arriba con las manos, alinee el nuevo cepillo lateral con el orificio del cepillo lateral y presiónelo en su lugar. La instalación del cepillo lateral estará completa. El usuario debe reemplazar el cepillo lateral según el uso.).
4. Para conseguir un buen efecto de limpieza, utilice la máquina con cuidado.


5. Mantenimiento

5.1 Caja de polvo

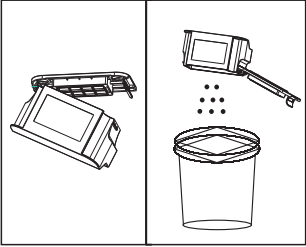
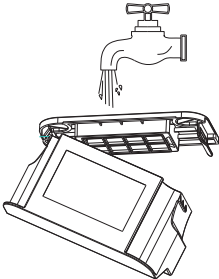
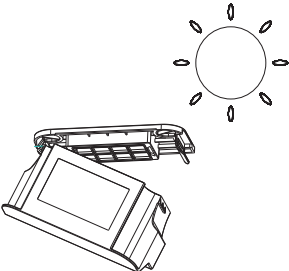
		
Sacar y vaciar la papelera	Limpiar el filtro con agua	Secar completamente

Observación: Limpie el compartimento de polvo con frecuencia para garantizar un funcionamiento eficaz y evitar sobrecargar el motor.

5.2 Depósito de agua y tejido

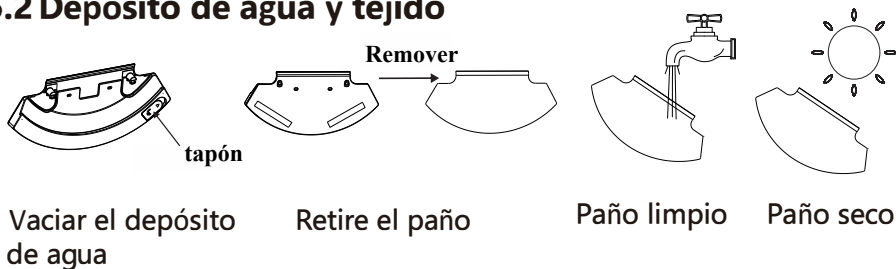

5.3 Entrada de aspiración y cepillo lateral

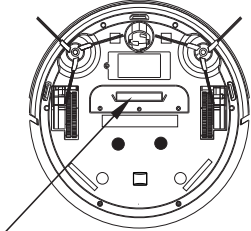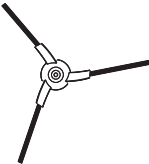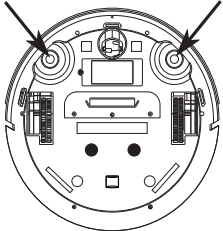
		
Limpiar de polvo la entrada de aspiración	Retire los cepillos laterales y limpie cualquier residuo.	

Observación: Saque el cepillo lateral hacia arriba con las manos, límpielo , luego alinéelo con el orificio del cepillo lateral y presiónelo en su lugar.


5. Mantenimiento

5.4 Otras piezas


Limpie los sensores de acantilado para mantener alta la sensibilidad.

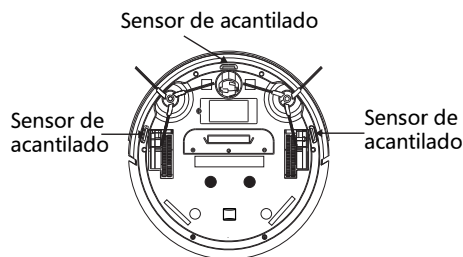


Limpie el espacio entre el capó y el parachoques.

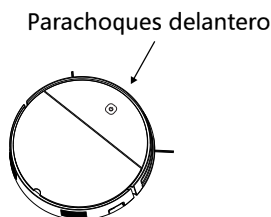


Limpie la rueda universal, la corredera y el husillo para reducir el ruido y la retención de residuos.

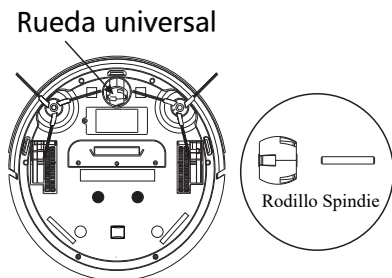

Limpie las ruedas para reducir el ruido y los residuos atrapados.

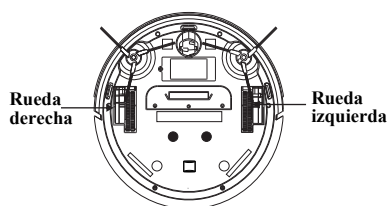

Limpie el contacto de carga y la ventana de señalización con un paño seco.

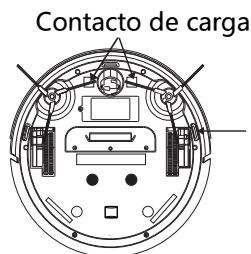

6. Solución de problemas

Si la máquina se avería durante la limpieza, siga primero los pasos siguientes:

Situación	Posible motivo	Solución
El aparato no se enciende	La unidad no está encendida	Conectar el interruptor de alimentación
	Batería agotada	Carguelo con adaptador
El aparato no se carga	Fallo del contacto de carga	Compruebe que el contacto del adaptador está bien
Unidad que retrocede	Sensor de acantilado sucio	Limpie los sensores con un paño seco
La unidad no puede girar	Problema con el parachoques delantero	Golpea el parachoques delantero
El aparato no funciona correctamente	Ruedas enredadas	Limpíelo
	Instalado incorrectamente	Reinstale correctamente
Cepillo lateral anormal	Enredado	Limpíelo
	Instalado incorrectamente	Colóquelo correctamente
Anomalia en el compartimento de polvo	Instalado incorrectamente	Colóquelo correctamente
Rueda central anormal	Enredado	Desmontar la rueda y limpiarla
No se puede utilizar el mando a distancia	El mando a distancia no lleva pilas colocadas	Inserta las pilas AAA
	La distancia al control es demasiado larga	La distancia controlable es de 4 metros sin obstáculos entre ellos
Otra anomalía o problema persistente	Desconocido	Apague el aparato, colóquelo en el suelo y vuelva a encenderlo.

Atención: Si la solución anterior no resuelve los problemas, póngase en contacto con el servicio posventa. ¡No monte la máquina usted mismo!

Información sobre RAEE




Todos los productos con este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

(RAEE, según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con la basura doméstica sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos desechados en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de estos puntos de recogida.

Rev.1

Aspirador de pó robô

Manual do utilizador

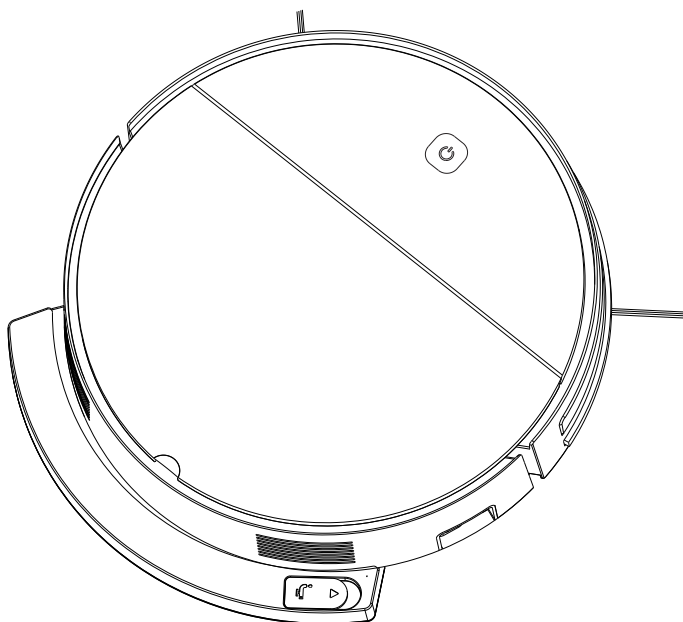

Obrigado pela sua compra

Leia atentamente este manual antes de utilizar

1. Instruções de segurança importantes

Ao utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre seguidas as precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

1. este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
2. Limpe a área a ser limpa. Remova os cabos de alimentação e pequenos objetos do chão que possam ficar presos no aparelho. Coloque a franja do tapete sob a base do tapete e levante objetos como cortinas e toalhas de mesa do chão.
3. Se houver uma queda na área de limpeza devido a um degrau ou escada, Você deve operar o aparelho para garantir que ele possa detectar o degrau sem cair sobre a borda. Pode ser necessário colocar uma barreira física na borda para evitar que a unidade caia. Certifique-se de que a barreira física não seja um risco de tropeço.
4. Use somente conforme descrito neste manual. Use somente acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante.
5. Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão de alimentação marcada no adaptador.
6. SOMENTE para uso doméstico em ambientes internos. Não use o aparelho em ambientes externos, comerciais ou industriais.
7. Use somente a bateria recarregável original fornecida com o aparelho pelo fabricante. Baterias não recarregáveis são proibidas. Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
8. Não use sem um compartimento de pó no lugar.
9. Não opere o aparelho em uma área onde haja velas acesas ou objetos frágeis.
10. Não o utilize em ambientes extremamente quentes e frios (abaixo de -5°C/23°F ou acima de 40°C/104°F). Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e peças móveis.
12. Não opere o aparelho em um cômodo onde um bebê ou uma criança esteja dormindo.
13. Não use o aparelho em superfícies molhadas ou com água parada.
14. Não permita que o aparelho pegue objetos grandes, como pedras, pedaços grandes de papel ou qualquer item que possa entupir o aparelho.

1. Instruções importantes de segurança

15. Não use o aparelho para coletar materiais inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, impressora ou copiadora, nem use-o em áreas onde eles possam estar presentes.

16. Não use um aparelho para pegar qualquer coisa que esteja queimando ou fumegando, como cigarros, fósforos, cinzas quentes ou qualquer coisa que possa causar um incêndio.

17. Não coloque objetos na entrada de sucção. Não use o equipamento se a entrada de sucção estiver bloqueada. Mantenha a entrada livre de poeira, fiapos, cabelos ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

18. Tome cuidado para não danificar o cabo de alimentação. Não puxe nem carregue o aparelho pelo cabo de alimentação, não use o cabo de alimentação como alça, não feche uma porta com o cabo de alimentação nem puxe o cabo de alimentação em bordas ou cantos afiados. Não passe o aparelho sobre o cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.

19. Não use o cabo de alimentação se ele estiver danificado, não deve ser consertado e não deve mais ser usado se estiver danificado ou for detetivesco. ele deve ser substituído pelo fabricante ou por seu agente de serviço para evitar riscos.

20. Desligue o interruptor de energia antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.

21. Remova o cabo de alimentação do adaptador e desligue o interruptor de alimentação do aparelho antes de remover a bateria para o descarte do aparelho.

22. A bateria deve ser removida e descartada de acordo com as leis e os regulamentos locais antes do descarte do aparelho.

23. Descarte as baterias usadas de acordo com as leis e os regulamentos locais.

24. Não incinere o aparelho, mesmo que ele esteja muito danificado. As baterias podem explodir em um incêndio.

25. O aparelho deve ser usado de acordo com as instruções instruções contidas neste Manual de Instruções. A ROBOTICS não pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou lesões causados por uso inadequado.


26. Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas. O robô contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas. Para substituir a bateria do robô, entre em contato com o Atendimento ao cliente.

27. Se o robô não for usado por um longo período, desligue-o para armazená-lo.


28. ADVERTÊNCIA: Para fins de recarga da bateria, o aparelho deve ser usado somente com a unidade fornecida com o aparelho.

2. Conteúdo do pacote / introdução à estrutura


2.1 Conteúdo da embalagem

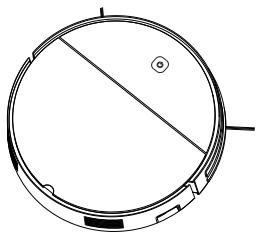


Máquina

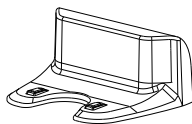


Estação de doca

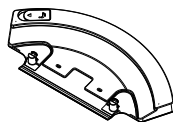

Tanque de água
com tecido

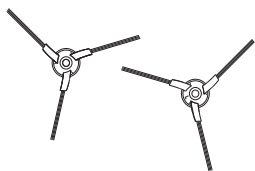


Escova lateral



Tecido



Controle remoto

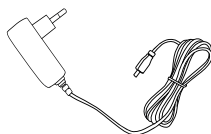

Adaptador




Manual do usuário

Observação: As figuras e ilustrações são apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto.

2. Conteúdo do pacote /Instrução da estrutura

2.2 Introdução à estrutura

Máquina

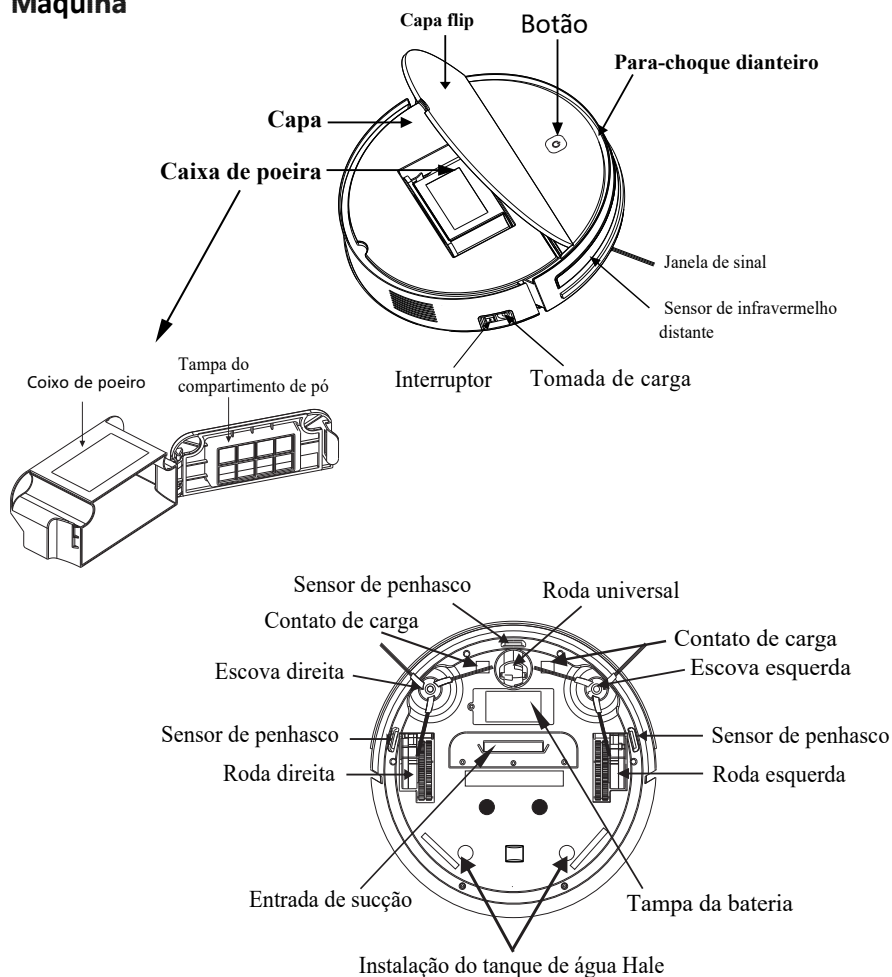

2) Funcionalidades de controlo à distância


Controle remoto

Botão distante boloyar
a máquina em espera ou pará-la

Automático, ponto, borda
Troca de 3 modos limpeza

Limpeza da máquina em
rota em ziguezague
automático

Fechar ou abrir o prompt
de voz

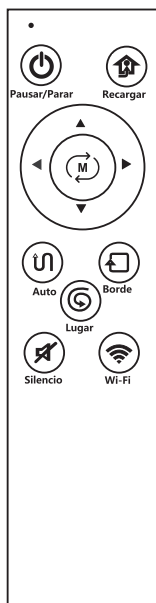

Função de recarga automática

▲◀▶▼
Botão do Direção


Limpe com a máquina ao longo da parede
ou borda do móvel

Limpeza à máquina em círculo


Botão de configuração de Wi-Fi

3. Partes da base de carga e do reservatório de água

Estação de carregamento


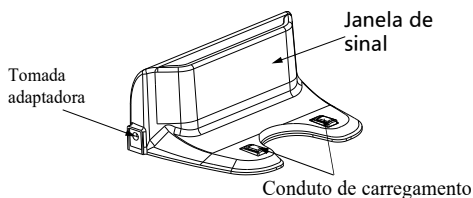


Tanque de água e tecido


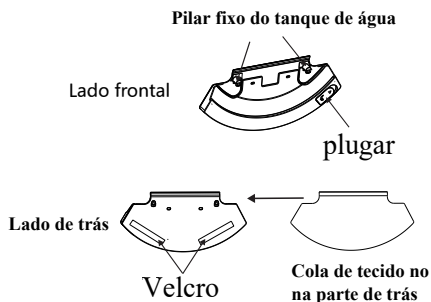


4. Operação e programação



4.1 Observações antes da limpeza

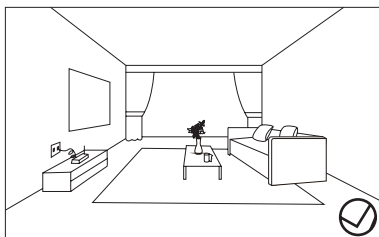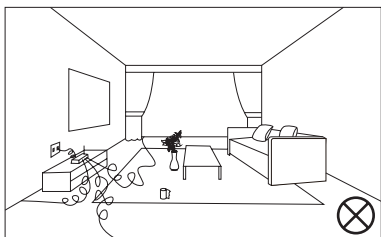



1. Organize a cadeira, a mesa e outros objetos de forma organizada para deixar o maior espaço possível antes da limpeza.

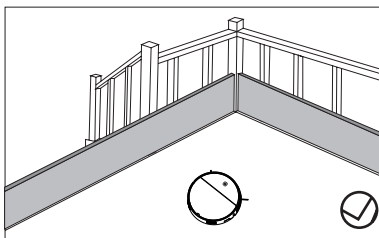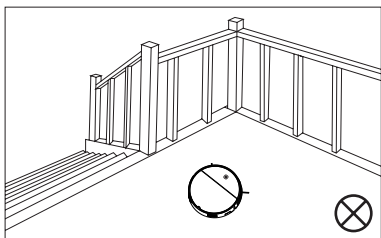

2. Pode ser necessário colocar uma barreira física na borda de uma queda para impedir que a unidade caia sobre a borda.

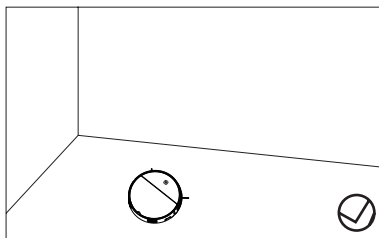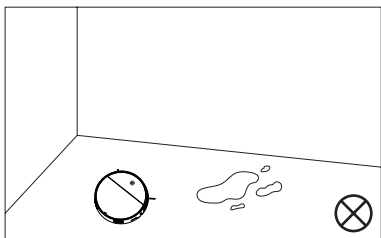

3. Não use a máquina para limpar o piso com muito líquido.

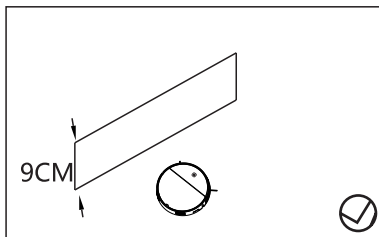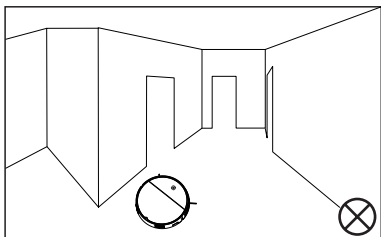


4. Se o móvel estiver a mais de 9 cm de distância do fundo, o equipamento poderá entrar à vontade. Não bloqueie a máquina.

4. Operação e programação

4.2 Operação rápida

1. Instalação da Dock Station

Coloque a estação de acoplamento contra a borda da parede em uma superfície plana e conecte o adaptador à rede elétrica.

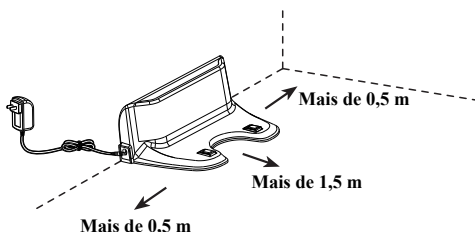


Observação:


- A estação de acoplamento deve ter mais de 0,1 pé de espaço livre em cada lado e mais de 1 pé na frente.
- Se o cabo de alimentação estiver na vertical em relação ao aterramento, ele poderá ser preso pela máquina, fazendo com que a estação de acoplamento seja desconectada.

2. Carregar e ligar

Coloque o robô na estação de acoplamento para começar a carregar ou carregue diretamente com o adaptador.

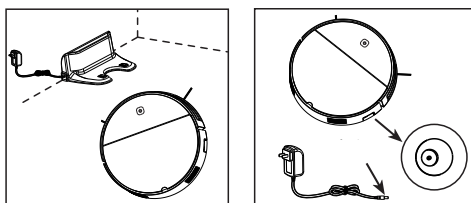

Pressione o interruptor de alimentação para ligar o robô. O indicador de energia do robô se acende com um aviso de voz.

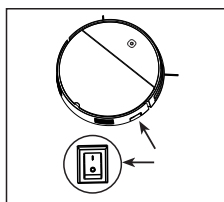


Observação:

- Carregue por mais de 8 horas na primeira utilização.
- O robô não ligará quando a bateria estiver muito fraca. Carregue o robô manualmente.
- Os usuários podem controlar a função de carregamento automático por meio de controle remoto ou APP.

4. Operação e programação

4.3 Uso do controle remoto

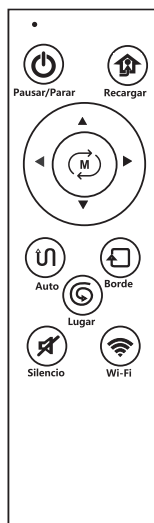



Quando o robô estiver em estado de trabalho, pressione esse botão e o robô parará; pressione o botão novamente e o robô começará a limpar.

Quando o robô estiver em estado de parada, pressione esse botão, o robô entrará no modo de espera, os outros botões não serão válidos, pressione-o novamente, o robô será ativado e os outros botões poderão ser operados.

Pressione esse botão para que o robô retorne à estação de acoplamento para carregamento.

Pressione esse botão para alterar a direção da máquina.


Pressione esse botão para que a máquina inicie o modo de troca de limpeza (Auto / Spot / Edge 3 rotas)

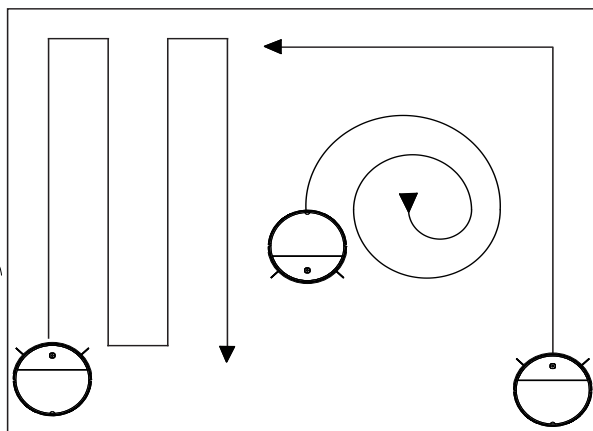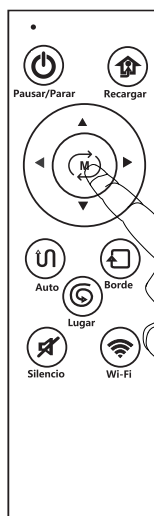


4. Operação e programação

4.3 Uso do controle remoto

 Modo automático: a máquina inicia a limpeza em uma rota aleatória em ziguezag.

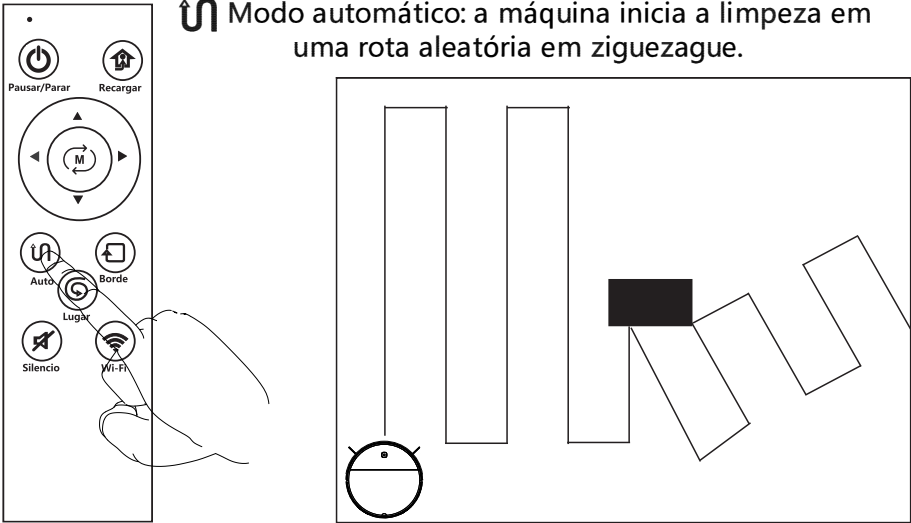


 Modo Spot: a máquina limpa em uma rota circular.

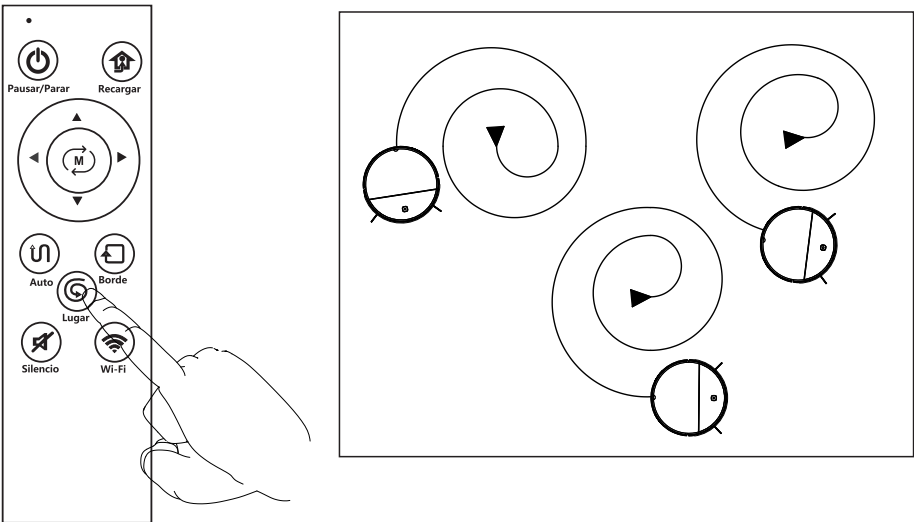


4. Operação e programação

4.3 Uso do controle remoto

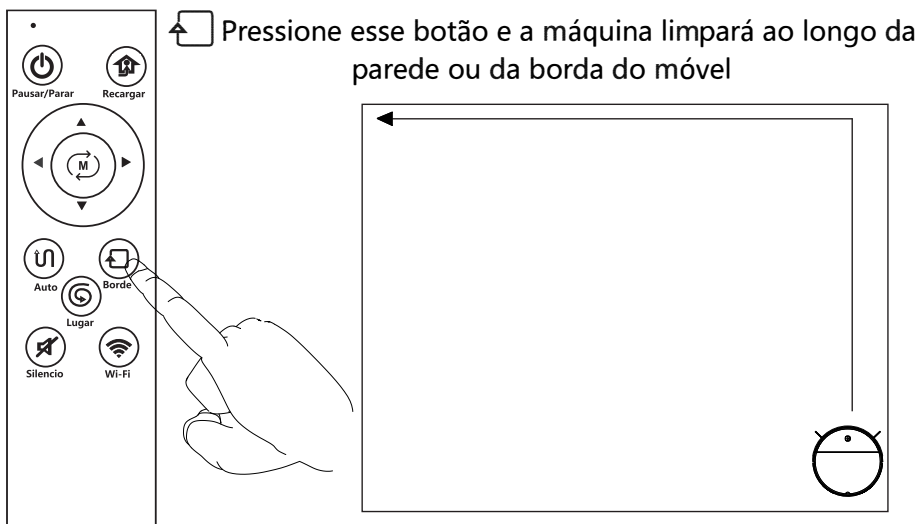

4.3 Modo de carregamento automático

O robô encontrará a estação de acoplamento automaticamente quando a bateria estiver fraca.

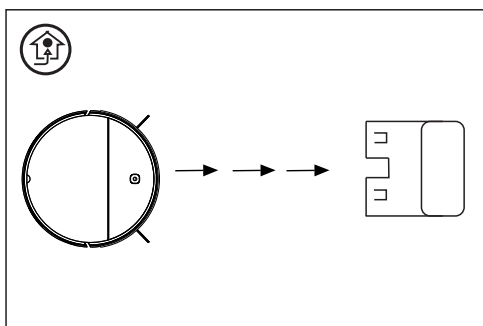


Observação: Se a carga da bateria estiver abaixo de 10%, o robô será desligado. Faça o carregamento manual do robô.


4. Operação e programação

4.4 Conexão e uso do aplicativo


1. Faça o download do aplicativo da Tuya Pesquise “TUYA” na APP Store ou no Google Play, ou busque o código QR, faça o download e instale o aplicativo. Siga as etapas do aplicativo para se registrar e fazer login.

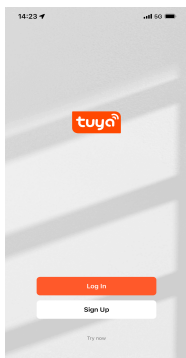

Etapa 1
Faça o
download do
aplicativo e
registre-se

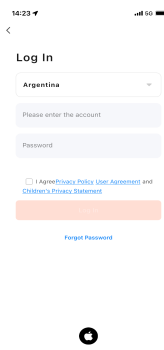

Etapa 2
Log in

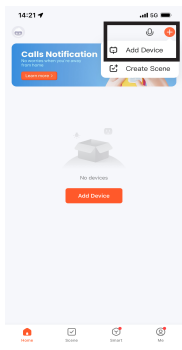

Etapa 3
Selecione Add
device (Adicionar
dispositivo)




Etapa 4
Escolha o
código QR do
Sean
marks Sean e
siga a etapa
de conexão no
APP

Observação:

- a. Devido ao desenvolvimento contínuo do aplicativo, o processo real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima.
- b. Suporta apenas WiFi de 2,4 GHz.
- c. Se não for possível conectar o telefone ao robô, redefina o Wi-Fi e adicione o robô como um novo dispositivo.

4. Operação e programação

4.5 Uso da escova lateral



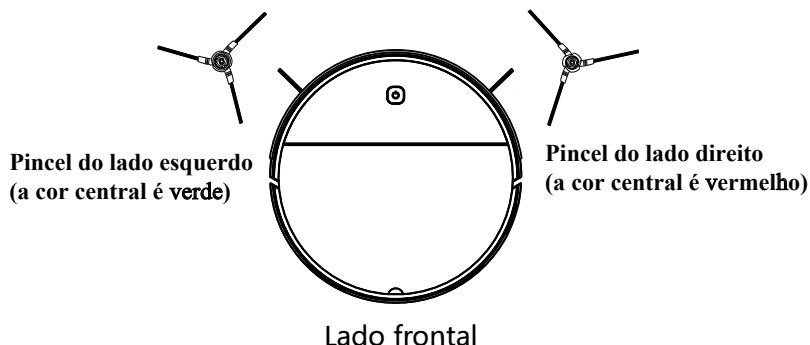


Usando a instrução

1. As escovas direita e esquerda não são intercambiáveis. pela cor central da escova lateral.
2. Para garantir um bom efeito de uso, os usuários devem limpar os
Os usuários devem limpar os pelos ao redor e outros detritos após usar a máquina por um período de tempo.
3. Os usuários devem trocar a escova lateral de acordo com o diagrama à esquerda e à direita. (Puxe a escova lateral para cima com as mãos, alinhe a nova escova lateral com o orifício da escova lateral e pressione-a no lugar. A instalação da escova lateral está concluída. O usuário deve substituir a escova lateral de acordo com o uso.).
4. Para obter um bom efeito de limpeza, use a máquina com cuidado.


5. Manutenção

5.1 Caixa de poeira

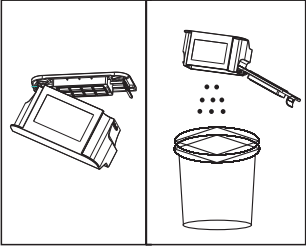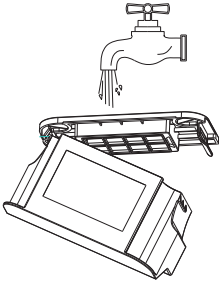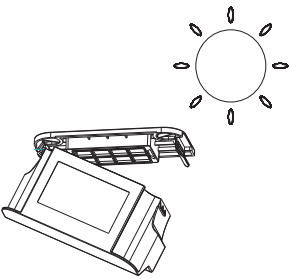
		
Remova e esvazie a lixeira	Limpe o filtro com água	Secar totalmente

Observação: limpe o compartimento de pó com frequência para garantir uma operação eficaz e evitar sobrecarregar o motor.


5.2 Tanque de água e tecido




plugue



Remover

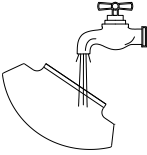

Pano limpo



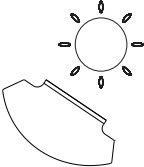


Pano seco

Esvazie o tanque de água

Remova o pano

5.3 Entrada de sucção e escova lateral

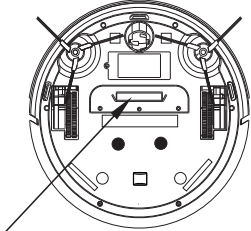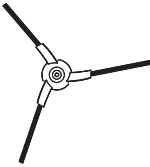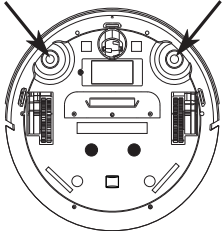
		
Limpe a entrada de sucção de poeira	Remova as escovas laterais e limpe os detritos	

Observação: Puxe a escova lateral para cima com as mãos para limpá-la , alinhe o orifício da escova lateral e pressione-a no lugar.


5. Manutenção

5.4 Outras partes


Limpe os sensores do penhasco para manter a sensibilidade alta.

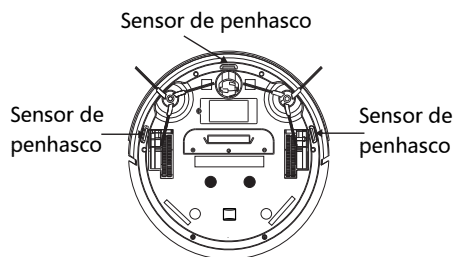


Limpe o espaço entre a tampa e o para-choque.

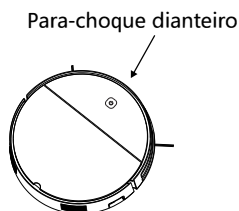



Limpe a roda universal, a correia e o fuso para reduzir o ruído e a retenção de detritos.

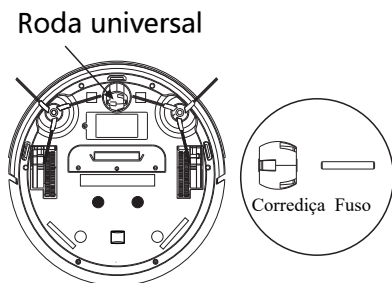

Limpe as rodas para reduzir o ruído e os detritos presos.

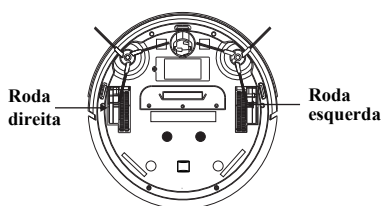

Limpe o contato de carga e a janela de sinal com um pano seco.

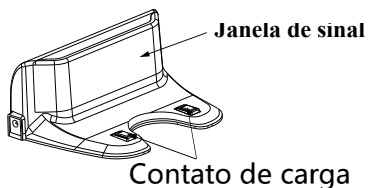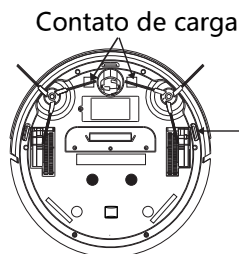

6. Solução de problemas

Se a máquina quebrar durante a limpeza, siga primeiramente a situação abaixo

Situação	Possível razão	Solução
A unidade não está ligando	A unidade não está ligada	Ligue o interruptor de energia
	Ficou sem bateria	Carregar com adaptador
A unidade não está carregando	Falha no contato de carregamento	Verifique se o contato do adaptador está OK
Unidade retrocedendo	Sensor Cliff sujo	Limpe os sensores com um pano seco
A unidade não pode reverter	Problema no para-choque dianteiro	Bata no para-choque dianteiro
A unidade está funcionando de forma anormal	Rodas emaranhadas	Limpe-o
Escova lateral anormal	Instalado incorretamente	Reinstale corretamente
	Emaranhado	Limpe-o
Anormal no compartimento de poeira	Instalado incorretamente	Coloque-o corretamente
Roda universal anormal	Emaranhado	Remova a roda e limpe-a
O controle remoto não pode ser usado	O controle remoto não tem baterias	Insira as pilhas AAA
	A distância de controle é muito longa	A distância controlável é de 4 m sem nenhuma obstrução entre eles
Outra anormalidade ou problema persistente	Desconhecido	Desligue a unidade, coloque-a no chão e ligue-a novamente

Atenção: Se a solução acima não resolver os problemas, entre em contato com o serviço pós-venda. Não monte a máquina por conta própria!

Informações sobre WEEE




Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, conforme a diretiva 2012/19/EU) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando seus equipamentos descartados em um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos equipamentos elétricos e eletrônicos, designado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte correto e a reciclagem ajudarão a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Entre em contato com o o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a sobre a localização e os termos e condições desses pontos de coleta. pontos de coleta.

Rev.1

Robot Vacuum Cleaner

User Manual

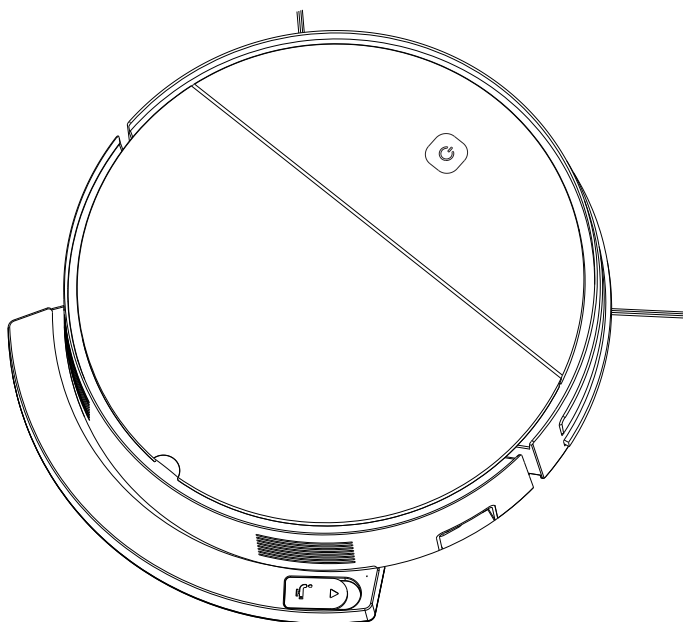

Thanks for your purchasing

Please read this manual carefully before using

1. Important Safety Instructions

When using an electrical Appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE
SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the Appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.

3. If there is a drop-off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. it may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.

4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.

5. Please make sure your power supply source voltage matches the power voltage marked on the adapter.

6. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial, or industrial environments.

7. Use only the original rechargeable battery provided with the appliance from the manufacturer. Non-rechargeable batteries are prohibited. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

8 Do not use without a dust bin in place.

9. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.

10. Do not use it in extremely hot cold environments (below -5C/23F or above 40°C/104°F). Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from any openings and moving parts. 12. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.

13. Do not use the Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.

14. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones,

1. Important Safety Instructions

large pieces of paper, or any item that may clog the Appliance.

15. Do not use the Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer, or copier toner, or use in areas where they may be present.

16. Do not use an Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches hot ashes, or anything that could cause a fire.

17. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.

18. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance by the power cord, use the power cord as a handle, close a door on the power cord, or pull the power cord around sharp edges or corners. Do not run the Appliance over the power cord. Keep the power cord away from hot surfaces.

19. Do not use the power cord if it is damaged, it is not to be repaired and is not to be used any longer if it is damaged or defective. it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

20. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.

21. Remove the adapter power cord, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.

22. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.

23. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.

24. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.

25. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. ROBOTICS cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.


26. This appliance contains batteries that are non-replaceable. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons. To replace the robot's battery, please contact Customer Service.

27. If the robot will not be used for a long time, power off the robot for storage.


28. WARNING: For the purposes of recharging the battery, the appliance is only to be used with the unit provided with the appliance

2. Package Contents / Structure Introduction


2.1 Package Content

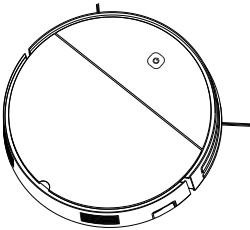


Machine

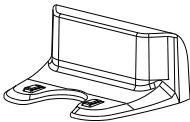


Dock Station

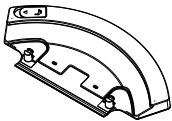


Water Tank
with cloth

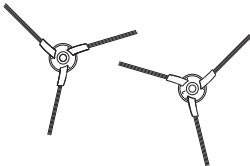


Side Brush




Cloth



Remote Controller

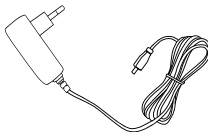

Adapter

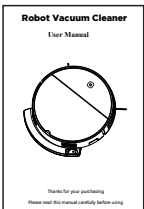


User Manual

Note: figures and illustrations are for reference only and may differ from the actual product appearance.

2. Package Contents / Structure Introduction

2.2 Structure Introduction

Machine

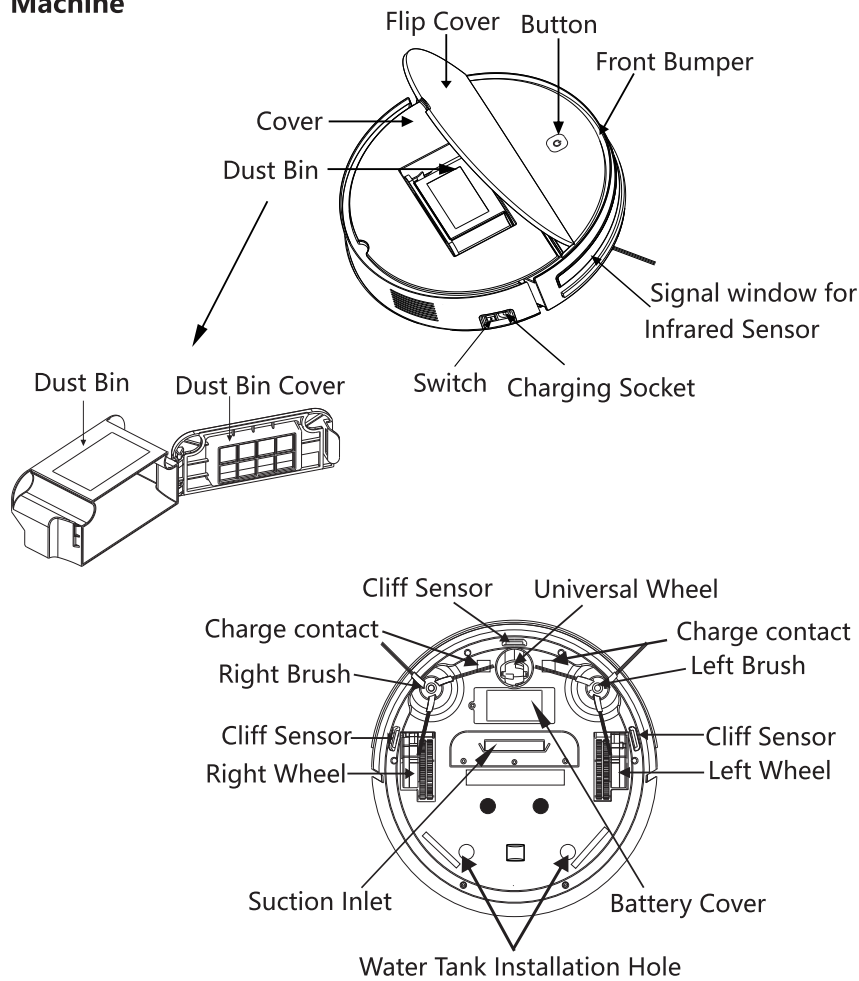

2. Remote control functionalities

Remote Controller

Button for Standby
or stop the machine

Auto, spot, edge
3 modes exchange
cleaning

Machine clean in
auto zigzag

Close or open the
voice prompt



Auto recharge function

◀◀▶▶
Direction button


Machine clean along
the wall or furniture edge

Machine clean in circle


Wi-Fi Set Button

3. Parts of the charging base and water tank

Docking Station


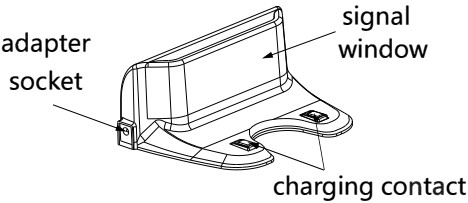


Water Tank & Cloth


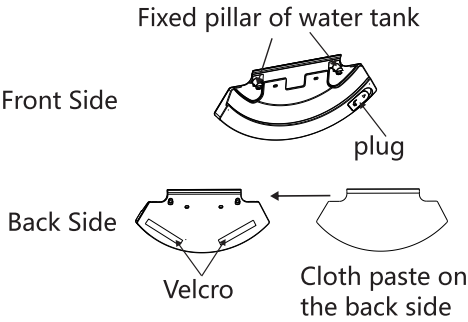


4. Operating and Programming



4.1 Notes Before Cleaning

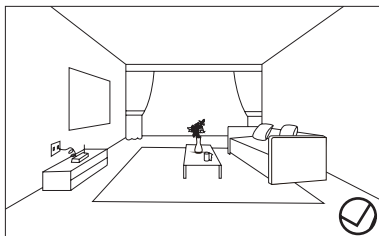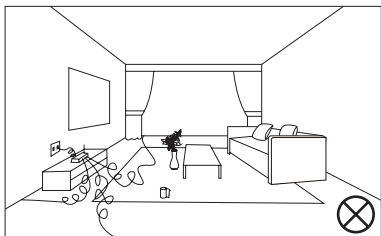



1. Please arrange chair table and other objects neatly to leave the biggest space before cleaning.

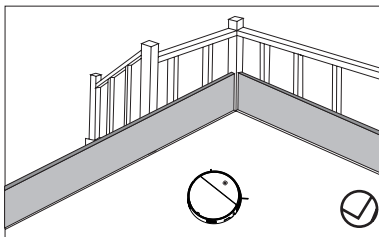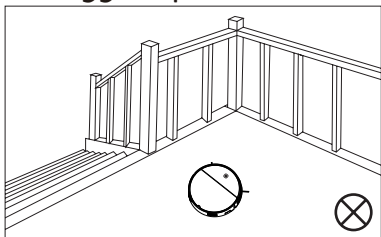

2. It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a drop to stop the unit from falling over the edge.

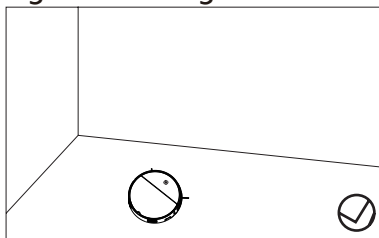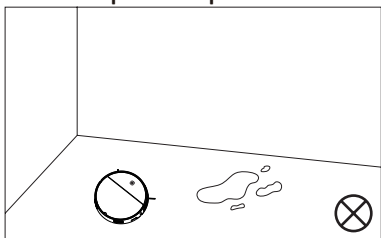

3. Please do not use the machine to clean the floor with much liquid.

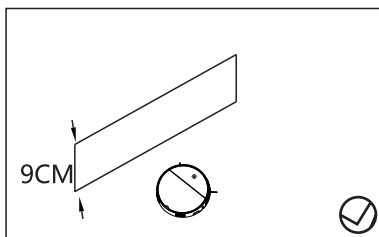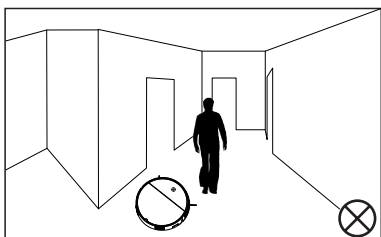


4. The furniture is more than 9 cm away from the bottom, the machine can enter at will. Please don't block the machine.

4. Operating and Programming

4.2 Quick Operation

1. Dock Station Installation

Place the docking station against the wall edge on a flat surface and connect adapter with mains power.

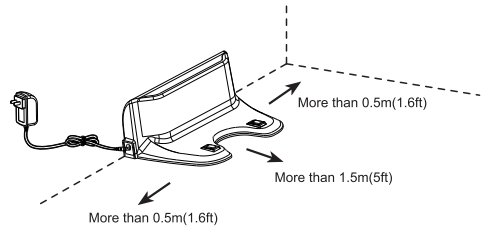


Note:


- The docking station should have more than 0.5m(1.6ft) of clearance on each side, and more than 1.5m(5ft) in the front.
- If the power cable is vertical to ground, it may be caught by the machine, causing the docking station to be disconnected.

2. Charge & Power On

Place the robot onto the docking station to begin charging or charging directly with adapter.

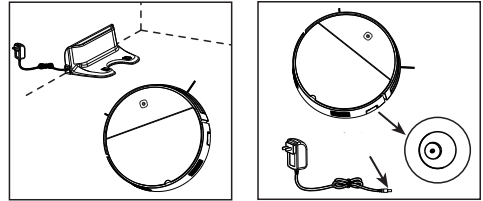

Press power switch to turn on the robot.
Robot power indicator lights up with a voice prompt.

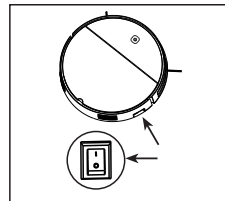


Note:

- Please charging more than 8 hours for first time using.
- The robot will not turn on when battery is too low, please manual charging the robot.
- Users can control auto charging function through remote control or APP.

4. Operating and Programing

4.3 Usage of Remote Controller

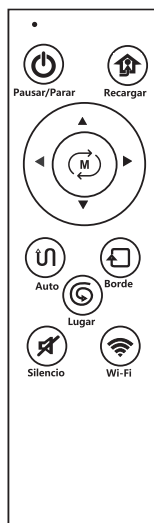


⏻ When robot in working status, press this button, robot will stop, press the button again, the robot will start cleaning.

When robot in stop status, press this button, robot will enter into standby mode, other buttons are invalid, press it again, wake up the robot, other buttons can be operated.

🏠 Press this button the robot will back to the dock station for charging.


⬆️⬆️⬆️⬆️ Press this button to change the machine direction.

↻ Press this button, the machine starts with mode exchange cleaning (Auto/Spot/Edge 3 routes)

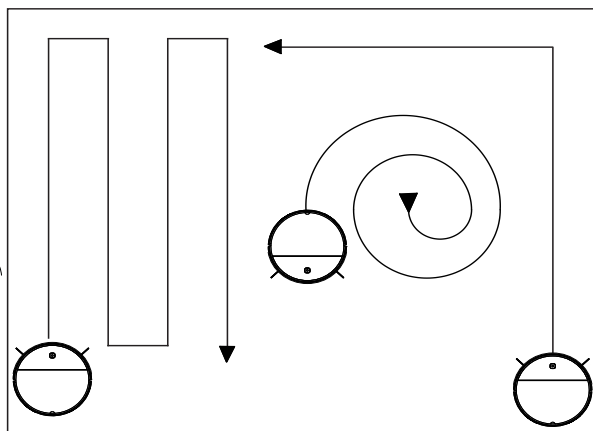


4. Operating and Programming



4.3 Usage of Remote Controller

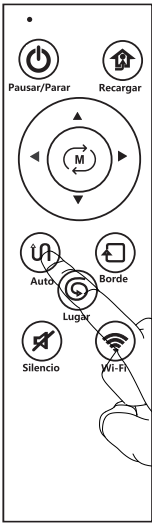

 Auto Mode: the machine starts cleaning in random zigzag route.

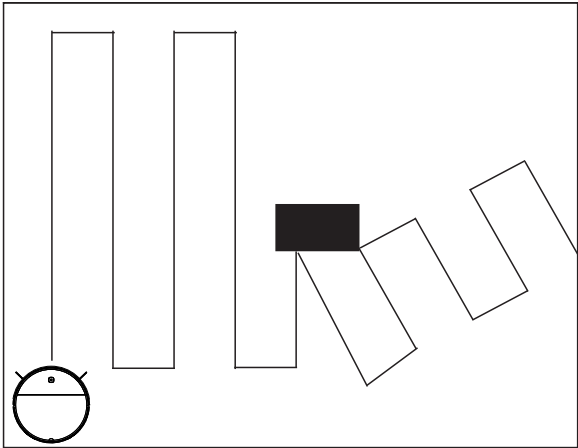

 Spot Mode: the machine cleans in circle route.

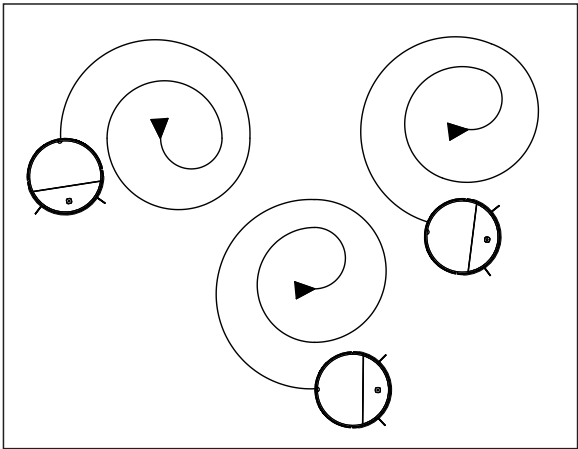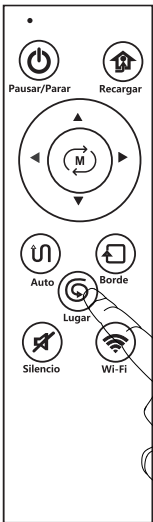


4. Operating and Programing

4.4 APP Connection and Usage


1. Download the Tuya APP Search "TUYA" in the APP Store or Google Play, or scan the QR code, download and install the app. Follow the app step to register and login.



Step 1
Download APP
and register

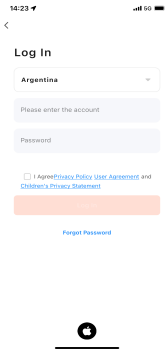

Step 2
Log in

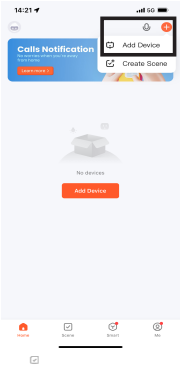

Step 3
Choose Add device




Step 4
Choose scan marks
Scan QR code, follow
the connect step
on APP

- Note:
- a. Dueto ongoing app development, the actual process may differ slightly from the above description. Always follow the instruction given in APP.
 - b. Only support 2.4GHz WiFi.
 - c. If you can't connect your phone to the robot, reset the Wi-Fi, and add your robot as a new device.

4. Operating and Programing

4.5 Usage of Side Brush



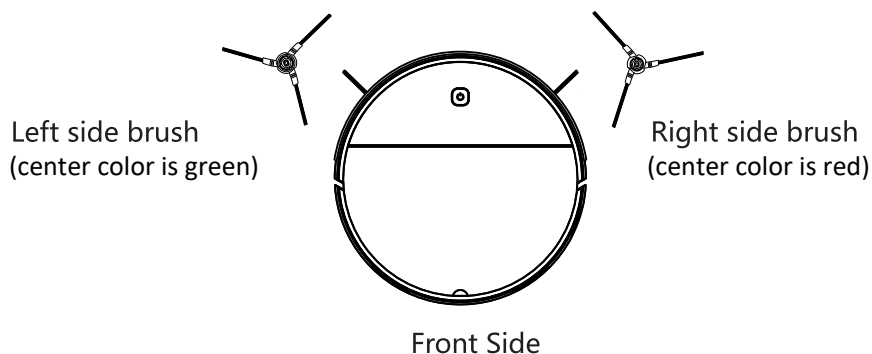


Using Instruction

1. Right and left brushes are not interchangeable, Distinguish by the center color of the side brush.
2. In order to ensure a good use effect, users should clean the surrounding hair and other debris in time after using the machine for a period of time.
3. The users should change the side brush according to the diagram left and right. (Pull the side brush up with your hands, align the new side brush with the side brush hole, and press it into place. The side brush installation is complete. The user should replace the side brush according to the usage.).
4. For a good cleaning effect, please use the machine carefully.


5. Maintenance

5.1 Dust Bin

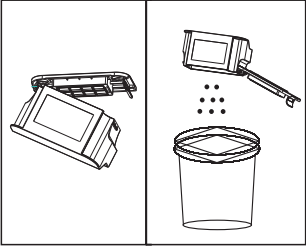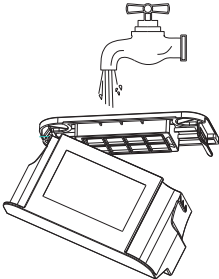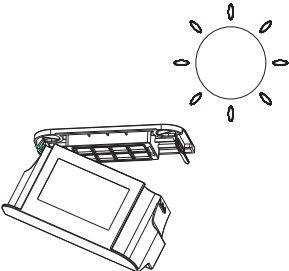
		
Remove and empty dust bin	Clean filter with water	Dry fully

Note: Please clean the dust bin frequently to ensure effective operation and avoid overworking the motor.


5.2 Water Tank & Cloth




plug



Remove

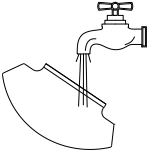

Clean cloth

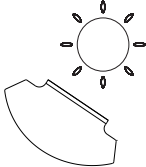

Dry cloth




Empty the water tank

Remove cloth

Clean cloth

Dry cloth

5.3 Suction Inlet & Side Brush

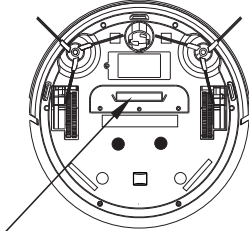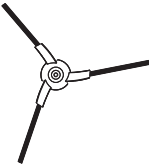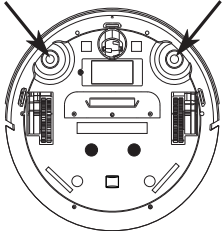
		
Clean suction inlet of dust	Remove side brushes and clear debris	

Note: Pull the side brush up with your hands, wipe it, then align it with side brush hole and press it into place.


5. Maintenance

5.4 Other parts


Clean the cliff sensors to keep sensitivity high.

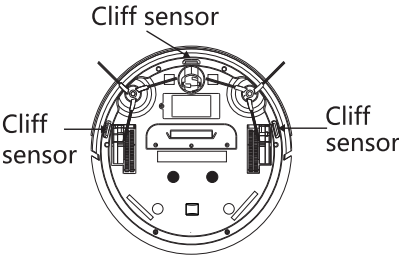


Clean the gap between cover and bumper.

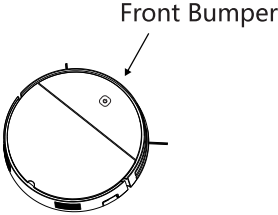



Clean the universal wheel, runner and spindle to reduce noise and debris getting caught.

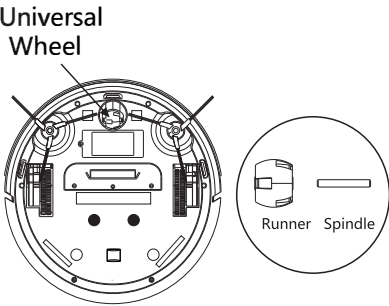

Clean wheels to reduce noise and debris caught

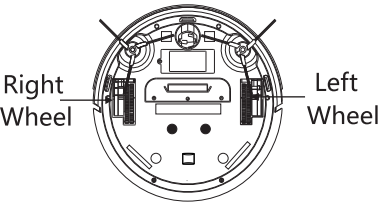

Clean the charge contact and signal window by dry cloth.

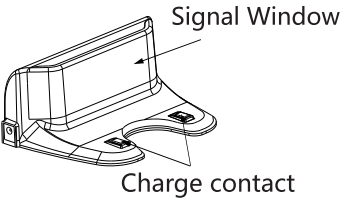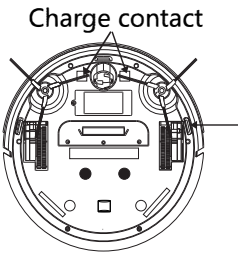

6. Troubleshooting

If the machine breakdown when cleaning, please follow below situation firstly

Situation	Possible Reason	Solution
Unit not turning on	Unit not turned on	Turn on power switch
	Ran out of battery	Charge with adapter
Unit not charging	Charging contact fail	Ensure adapter contact OK
Unit going backwards	Cliff sensor dirty	Clean sensors with dry cloth
Unit cannot reverse	Front bumper problem	Tap front bumper
Unit working abnormally	Wheels tangled	Clean it
Side brush abnormal	Incorrectly installed	Reinstall correctly
	Tangled	Clean it
Dust bin abnormal	Incorrectly installed	Put it properly
Universal wheel abnormal	Tangled	Remove wheel and clean it
Remote control can't use	The remote control does not have batteries	Please insert AAA batteries
	Control distance is too long	The controllable distance is within 4m without any obstruction in between
Other abnormality or issue persisting	Unknown	Turn unit off and on floor and turn on again

Attention: If the above solution can't solve the problems, please contact after-sales service. Please do not assemble the machine by yourself!

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Rev.1

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

