

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT



ROB00513

Índice

Español	5
Português	22
English	39

Robot aspirador inteligente

Serie A3 / S2

Manual del usuario

Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlos y guárdelos bien

Estimados clientes:


Gracias por elegir el robot aspirador con inteligencia artificial. Lea atentamente todas las instrucciones de uso antes de utilizar su Robot y consérvelas para futuras consultas. Sabemos que le encantará esta aspiradora. Es una aspiradora robótica altamente inteligente que utiliza una serie de otros sensores, todos trabajando juntos con algoritmos de navegación para crear y seguir planes sofisticados y precisos. Barrer, aspirar, todo en uno, que termina con una limpieza interior regular, eficiente y exhaustiva que puede llevarse a cabo sin necesidad de asistencia humana.

Instrucciones de seguridad


Antes de utilizar el producto, tenga cuidado y observe las siguientes normas básicas de seguridad:

- Lea atentamente todo el contenido de este manual y opere el producto conforme las instrucciones.
- Guarde el manual para referencia futura.
- Cualquier operación que no esté en conformidad con el manual puede causar lesiones personales graves o daños al producto.
- Este producto solo puede ser usado con el adaptador, la batería y la base de carga proporcionados con el producto. De lo contrario, esto causará daños al producto, choques eléctricos o incendios debido a la alta tensión.
- Interrumpa el uso del producto si el robot o cualquier accesorio está dañado. Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa para comprar o reemplazar individualmente. Excepto para los técnicos de reparación designados o autorizados por nosotros, nadie puede desmontar, reparar o modificar este producto.
- No use el producto en un entorno suspendido (como un desván en el segundo piso, un balcón abierto y la parte superior de los muebles) sin una cerca de protección para evitar que el robot caiga accidentalmente, lo que puede causar lesiones personales.
- Este producto se usa solamente para la limpieza de pisos en un entorno doméstico. No lo utilice en entornos exteriores (como un balcón abierto), fuera del suelo (como un sofá), comerciales o industriales.
- Antes de usar el producto, recoja los cables en su casa para evitar que obstruyan el producto.
- Guarde o limpie todos los artículos frágiles o desechos (como vasos y bolsas plásticas) en el suelo para evitar que la aspiradora se obstruya o sufra interferencia leve durante el funcionamiento, ya que esto puede causar daños a objetos de valor.
- No coloque la base de carga cerca de fuentes de calor (como radiadores).
- Los niños pequeños tienen prohibido usar o operar este producto.
- Este producto no es un juguete. Los niños pequeños y las mascotas deben ser supervisados cuando el robot esté en operación.
- Coloque la herramienta de limpieza del cepillo principal en un área fuera del alcance de los niños.
- No coloque ningún objeto (incluidos niños y mascotas) sobre el robot cuando esté parado o en movimiento.
- No use el producto en una habitación donde bebés o niños pequeños estén durmiendo.
- No deje cabellos, dedos o cualquier otra parte del cuerpo cerca de la puerta de succión de polvo cuando el robot esté operando.
- No use este producto para limpiar alfombras de hilos largos (algunas alfombras oscuras pueden no ser limpiadas adecuadamente).
- No use este producto para aspirar objetos duros o puntiagudos (como escombros de decoración, vidrio y clavos de hierro).
- No use las asas del parachoques o de la tapa superior para transportar el robot.
- Limpie o realice el mantenimiento del robot y de la base de carga solo cuando el producto esté apagado o sin energía.
- No use este producto para limpiar objetos en llamas o humeantes (como colillas de cigarro no apagadas).
- No use este producto en un entorno con temperatura superior a 40°C o inferior a 0°C.
- No use este producto en un piso cubierto por líquidos o sustancias pegajosas.
- No limpie este producto con un paño húmedo ni lave directamente el robot o la base de carga bajo agua corriente.
- No use la función de fregado en la alfombra o en la parte superior de los muebles.
- Después de desempacar el producto, puede encontrar manchas de agua o gotas de agua residuales en el tanque de agua o en las salidas de agua del producto, lo que se debe a la prueba especializada del tanque de agua realizada en la fábrica antes de la entrega y es una ocurrencia normal. Esto no afectará el uso del producto.
- Si necesita transportar este producto, asegúrese de que el robot esté apagado. Se recomienda usar el embalaje original para el transporte.
- Si no va a usar este producto durante un largo período, apague el robot después de que esté completamente cargado y colóquelo en un lugar fresco y seco. Cargue el producto al menos una vez cada tres meses para evitar la descarga excesiva de la batería.
- Desconecte el producto de la base de carga, apáguelo y retire la batería antes de desecharlo.
- Siga estrictamente las leyes y regulaciones locales para el reciclaje y la eliminación de la batería.
- Está prohibido quemar el producto, incluso si está gravemente dañado, ya que la batería quemada puede explotar.
- Use este producto de acuerdo con el manual. Las responsabilidades por cualquier pérdida o lesión causada por el uso inadecuado deben ser asumidas exclusivamente por el usuario.
- Si la batería está goteando, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, lave la zona afectada con abundante agua y busque orientación médica. Coloque la batería en una bolsa plástica sellada y deséchela de manera segura de acuerdo con las normas ambientales locales.

Lista de embalaje

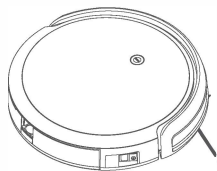


Unidad principal × 1
(cepillo principal × 1
compartimento de
polvo × 1, filtro × 1 y
cepillo lateral × 1)



Manual del usuario × 1



Base de carga × 1

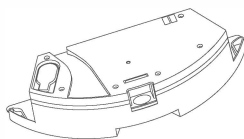


Juego de depósito de agua × 1
(paño de limpieza × 1
y cartucho de filtro × 4)



Adaptador de corriente × 1



Herramienta de limpieza × 1




Mando a distancia × 1

Nota: Se han instalado en el robot un par de cepillos laterales, un juego de filtros y la batería.

Aspecto del producto


Unidad principal

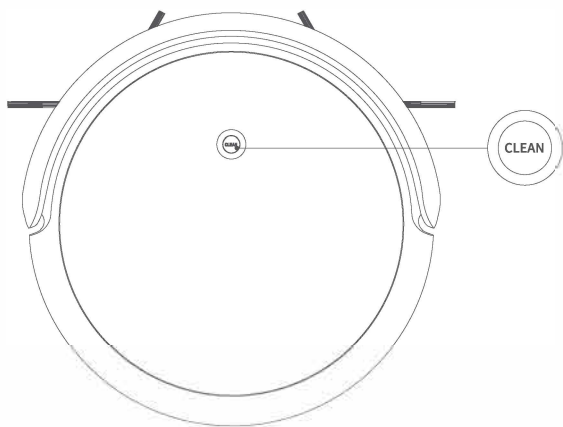


Botón CLEAN (limpieza)

- Pulse este botón para iniciar/pausar la limpieza.
- Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para devolver el robot a la base de carga.
- Mantenga pulsado este botón durante 8 segundos para reiniciar el Wi-Fi.


Unidad principal

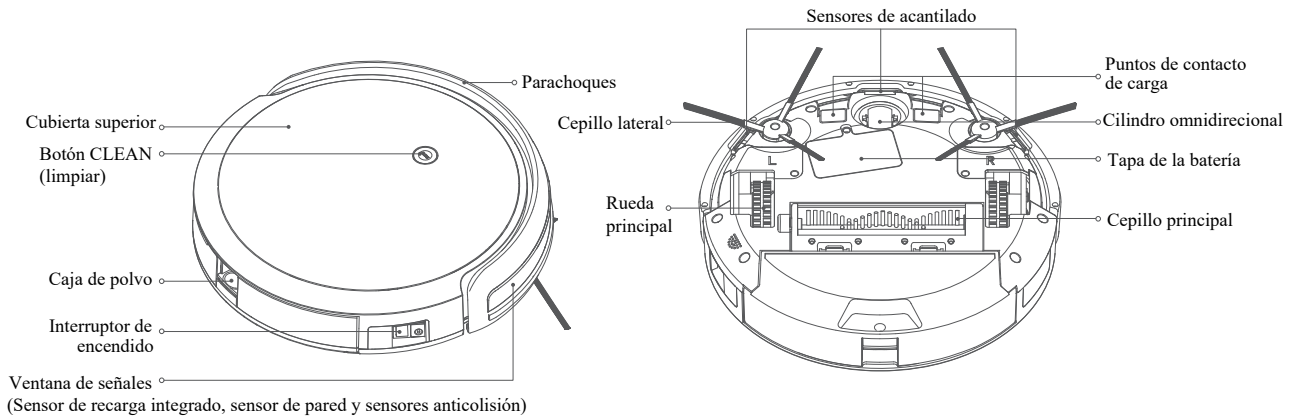

Depósito de agua

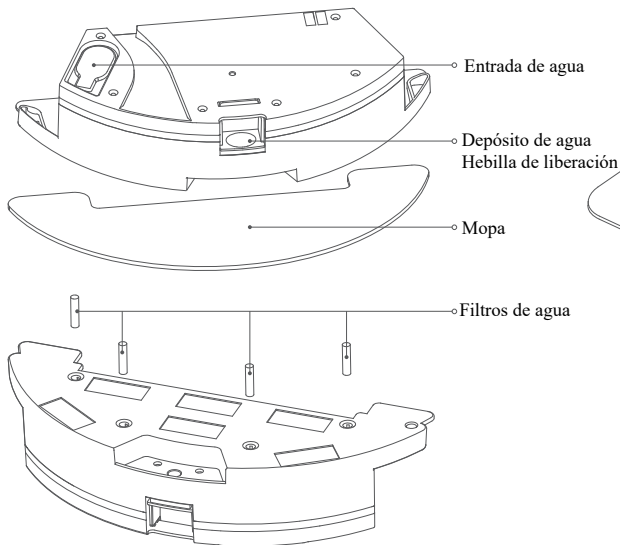

Base de carga

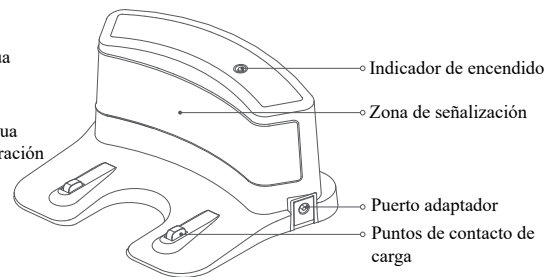


Nota:

Después de llenar el depósito de agua, ciérralo inmediatamente con el tapón de goma para evitar fugas debidas a un sellado incorrecto.

La función de fregado no es compatible con la limpieza programada.

Está prohibido añadir productos de limpieza no homologados para evitar corrosiones y obstrucciones.

Caja de polvo

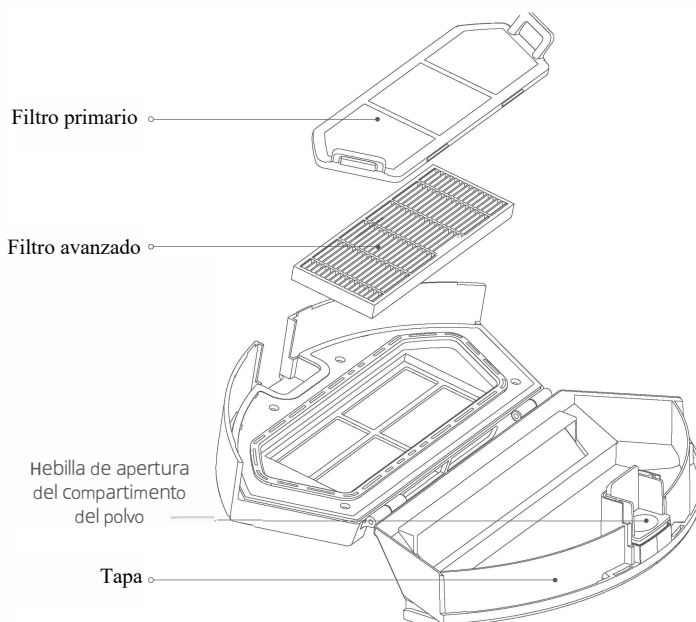

Nota:

Utilice una mano para presionar y mantener presionada la hebilla de liberación del compartimento y la otra mano para abrir la tapa para abrir el compartimento del polvo.

Instrucciones de instalación

1) Conecta el adaptador de corriente a la base de carga.


Nota:

Utilice bridas para organizar el cable sobrante para evitar que el robot estire los cables durante la limpieza, lo que interrumpiría el suministro de energía a la base de carga.


El indicador de la base de carga se enciende cuando tiene alimentación y se apaga cuando el robot se está cargando.

2) Coloque la base de carga sobre el suelo horizontal y conecte la fuente de alimentación.

Nota: Asegúrese de que no haya objetos situados a menos de un metro a la izquierda y a la derecha y a dos metros por delante de la base de carga, y de que no haya objetos con superficies muy reflectantes, como espejos.

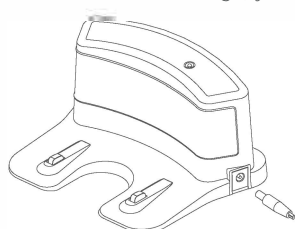

(1)

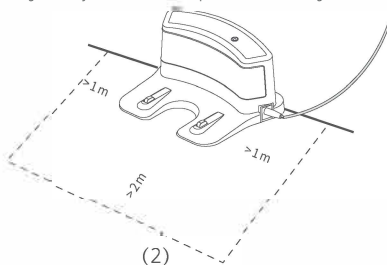


(2)


3) Para garantizar que el robot pueda funcionar y volver a la base de carga con regularidad, no mueva la base de carga de forma aleatoria y frecuente.

Nota: La base de carga debe colocarse en un lugar protegido de la luz solar directa.

4) Antes del uso, retire la tira protectora del parachoques para garantizar el uso normal del producto.

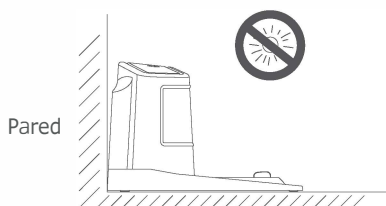

(3)

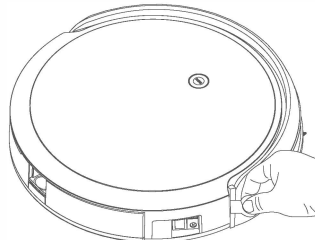


(4)

5) Encienda el robot.

El interruptor de encendido se encuentra en el lateral del robot. Pulse "I" para encender el robot (pulse "O" para apagarlo).

Nota:

- Una vez finalizada la limpieza, le recomendamos que cargue el producto en lugar de apagarlo directamente para facilitar la siguiente limpieza.
- Si no vas a utilizar el producto durante mucho tiempo, apaga el robot para proteger la batería.

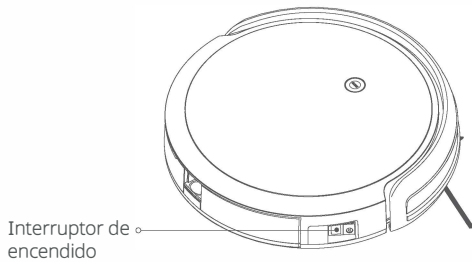

6) Carregamento

Método 1: Encienda el robot y colóquelo a no más de 1 m delante de la base de carga. Cuando finalice el anuncio de inicialización, mantenga pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos y suéltelo. El robot buscará automáticamente la base de carga y procederá a la carga.

Método 2: Encienda el robot y colóquelo a no más de 1 m delante de la base de carga. Cuando finalice el anuncio de inicialización, pulse el botón de carga del mando a distancia. El robot buscará automáticamente la base de carga y procederá a la carga.

Método 3: Enciende el robot y colócalo sobre la base de carga, asegurándote de que los puntos de contacto de carga están alineados. A continuación, el indicador de encendido de la base de carga se apaga y el robot comienza a cargarse y emite un mensaje de voz.


Nota:

- Durante el uso diario, limpie los puntos de contacto de carga de la base de carga y del robot. De lo contrario, el efecto de carga puede verse afectado.
- El producto funciona correctamente con al menos un 30% de batería restante. Coloque el robot en la base de carga si le queda menos del 30 por ciento.


Método 4: Inserta la clavija del adaptador de corriente en el conector de corriente continua del lateral del robot y conecta el otro extremo a la red eléctrica (desconecta el puerto después de la carga, de lo contrario el robot no funcionará).

Nota:

- Mantenga la alimentación de la base de carga. De lo contrario, el robot no volverá a la base de carga.
- Cuando utilice el producto para limpiar, asegúrese de que el robot sale de la base de carga para memorizar la ruta de vuelta (si el robot no sale de la base de carga, puede tardar más en volver automáticamente a la base de carga, lo cual es normal).
- Cuando utilice el producto por primera vez, descargue completamente la batería y, a continuación, cárguela por completo durante cinco horas para aumentar la vida útil de la batería.
- El robot no se puede devolver ni llevar a la base de carga en modo de fregado.

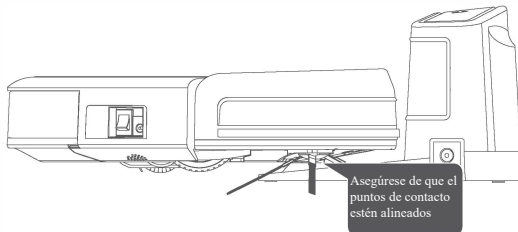


7) Si el aparato trabaja en un entorno suspendido, asegúrelo adecuadamente con vallas protectoras firmes para evitar que el aparato se caiga accidentalmente, lo que podría causar lesiones personales o pérdidas materiales.

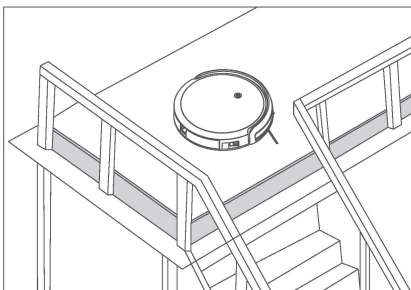

Instrucciones del mando a distancia

Aspecto del producto

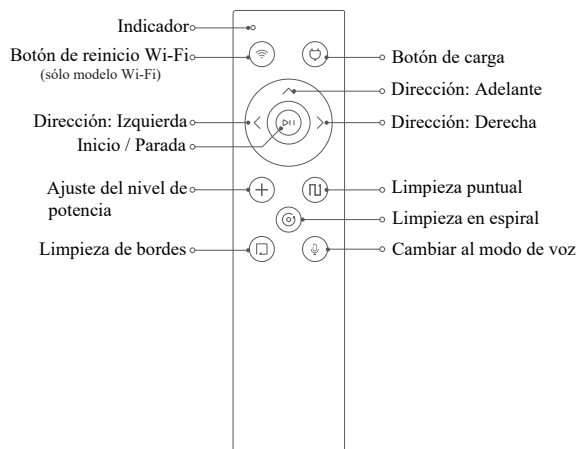

Nota:

- Instale dos pilas AAA en el mando a distancia y encienda el robot. Asegúrese de que los polos y los polos negativos están orientados en la dirección correcta, tal y como se indica en el compartimento de las pilas.
- Apunte con el mando a distancia directamente al robot cuando lo pulse.
- Cuando el producto no está conectado a una red Wi-Fi, puede manejar el robot con el mando a distancia.
- Cuando el robot esté sobre la base de carga, retrocederá una corta distancia y realizará un giro de 180° si se pulsa cualquier botón de dirección. Después, podrá operar con normalidad.
- En modo reposo, puedes pulsar el botón CLEAN del robot, usar la app o el mando a distancia para despertarlo.

Instrucciones de uso del botón

Botón	Operación	Función
	Botón de reinicio Wi-Fi	Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. El producto anuncia un aviso de voz, "Wi-Fi is reset", y el indicador del botón CLEAN de la cubierta del robot parpadea rápidamente en azul. (Sólo para el modelo con Wi-Fi)
	Botón de carga	Pulse el botón (con el robot parado). El robot regresa al muelle y comienza a cargar. Pausa / Parada: El robot se pausa para la limpieza en curso o se detiene para volver a la base de carga.
	Dirección: Avanzar	Active la limpieza por control remoto y siga adelante.
	Dirección: Izquierda	El robot funciona cuando se pulsa el botón y se detiene si se suelta. Active la limpieza del mando a distancia y gírelo hacia la izquierda.
	Dirección: Derecha	Active la limpieza del mando a distancia y gírelo hacia la derecha.
	Inicio / Parada	Pulse el botón (cuando el robot esté parado). Activar la limpieza automática y el modo de carga automática. Pulse rápidamente el botón (cuando el robot esté en movimiento). Pausa / Parada: El robot se pausa para la limpieza en curso o se detiene para volver a la base de carga.
	Ajuste del nivel de potencia	Pulsa el botón Cuando la papelera esté equipada, si pulsa el botón, el robot cambiará el nivel de potencia y emitirá un aviso de voz.
	Limpieza puntual	Pulse rápidamente el botón (con el robot parado). Coloque el robot en la esquina inferior izquierda de la zona a limpiar (aproximadamente 1x1 metro). Tras pulsar este botón, el robot iniciará una limpieza en zigzag de la zona desde la posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza. Pulse el botón (cuando el robot esté en movimiento). Pausa / Parada: El robot se pausa para la limpieza en curso o se detiene para volver a la base de carga.
	Limpieza en espiral	Pulse el botón (con el robot parado). Coloque el robot en el centro de la zona a limpiar (aproximadamente 1,5 metros de diámetro). Tras pulsar este botón, el robot iniciará un patrón en espiral para limpiar desde la posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza. Pulse el botón (cuando el robot esté en movimiento). Pausa / Parada: El robot se pausa para la limpieza en curso o se detiene para volver a la base de carga.
	Limpieza de bordes	Pulse el botón (con el robot parado). Deje que el robot encuentre la pared y limpie a lo largo de ella automáticamente. Cuando termine, el robot vuelve a la base de carga. Pulse el botón (cuando el robot esté en movimiento). Pausa / Parada: El robot se pausa para la limpieza en curso o se detiene para volver a la base de carga.

Descarga la aplicación y conéctate al robot

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación

Esta aplicación es compatible con iOS 9.0 y Android 4.0 o superior. Sistema iOS: Busca "Smart Life" en la tienda de aplicaciones. Sistema Android: Escanea el código QR o busca "Smart Life" en Google Play para descargarla.



Nota importante:

Sólo para el modelo con función Wi-Fi

Conéctate a tu red Wi-Fi interna de 2,4 GHz

Comprueba que el dispositivo móvil está conectado a la red Wi-Fi interna de 2,4 GHz y que la calidad de la señal es suficientemente buena, regístrate e inicia sesión en la aplicación móvil.

Conexión del robot

Etapas 1: Tras iniciar sesión, haz clic en "Añadir dispositivo" en la esquina superior derecha.







Etapas 2: Haz clic en "Pequeños electrodomésticos" y, a continuación, en "Robot Aspirador (Ble+Wi-Fi)" o "Robot Aspirador (Wi-Fi)".

Etapas 3: Arranca el robot, y mantén pulsado el botón CLEAN de la tapa durante 8s hasta que se genere la petición de voz, momento en el que el indicador del botón CLEAN parpadeará rápidamente en azul. Vuelve a la APP, conéctate al Wi-Fi (2.4GH7z), introduce la contraseña y haz clic en "Confirmar".

Etapas 4: Marque "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente". Pulse "Siguiente".

Etapas 5: Esto muestra que el dispositivo se está añadiendo a la interfaz de la aplicación.

Etapas 6: Una vez añadido el dispositivo, haga clic en "Hecho".

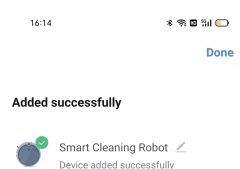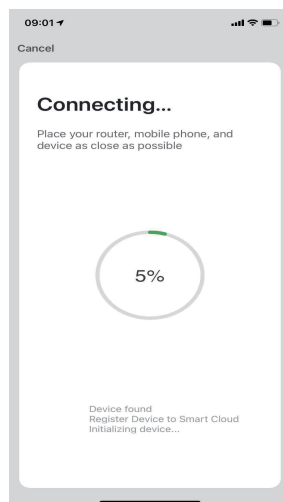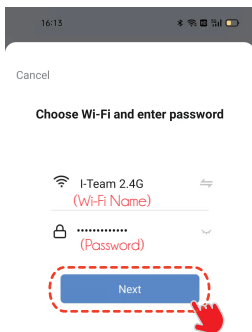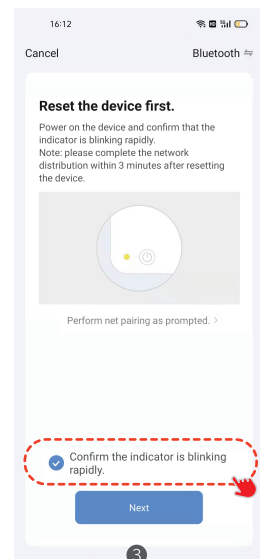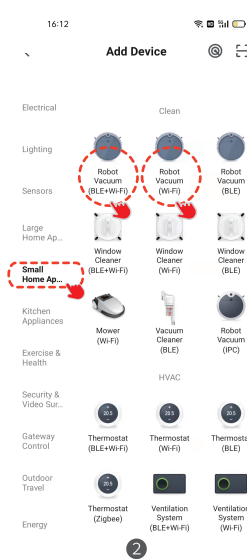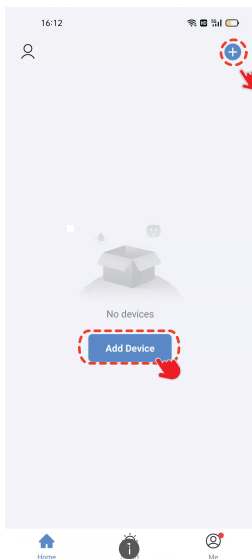

4

5

6

Instrucciones


Borrar / Pausa

Método 1: Tras conectar el interruptor de encendido situado en el lateral del robot, pulse el botón CLEAN del robot para empezar a limpiar toda la casa (si vuelve a pulsar el botón CLEAN durante la limpieza, el robot suspenderá la tarea en curso).


Método 2: pulse el botón LIMPIAR en la aplicación para iniciar la limpieza (durante la limpieza, si pulsa el botón Pausa, el robot dejará de limpiar).

Nota:

- El robot aspirador inteligente no puede utilizarse para limpiar un cable con agua.
- Si el nivel de batería es inferior al 20%, el robot no podrá limpiar. Por lo tanto, cargue el robot antes de limpiar.
- Si el nivel de batería es inferior al 20 por ciento, el robot volverá automáticamente a la base de carga para cargarse.
- Antes de limpiar, organice varios cables (incluido el cable de alimentación de la base de carga) para evitar que los cables sean estirados por el robot durante la limpieza, lo que provocaría una interrupción de la alimentación, daños en los accesorios y en los cables.
- Los siguientes manuales de instrucciones son sólo para su referencia. Prevalecerán las normas reales de la aplicación.

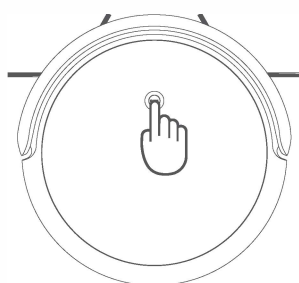

Método 1

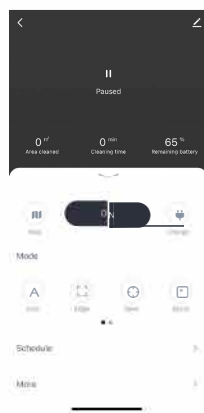


Limpieza de vehículos

Tras la inicialización, el robot planifica la ruta de limpieza en zigzag y finalmente limpia a lo largo de su borde. Este modo de limpieza es eficaz y cubre todo el espacio. Una vez terminada la limpieza, el robot vuelve automáticamente a la base de carga para recargarse.

Nota: los siguientes usos operativos son sólo para su referencia.

- Durante el funcionamiento, no mueva el robot al azar ni con frecuencia. De lo contrario, el robot podría no volver a la base de carga.
- Las siguientes normas de funcionamiento son sólo para su referencia. Las normas reales de la aplicación prevalecerán.

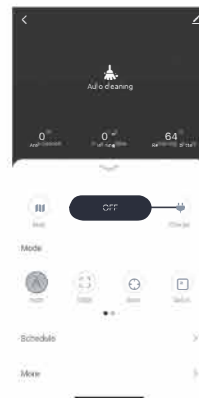


Limpieza puntual

Método 1: Coloque el robot en la esquina inferior izquierda de la zona a limpiar (aproximadamente 1 x 1 metro). El robot iniciará una limpieza en zigzag de la zona desde la posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza.

Método 2: Controle el robot mediante un mando a distancia o colóquelo directamente en la esquina inferior izquierda de la zona que desea limpiar (aproximadamente 1 x 1 metro). Tras pulsar el botón Limpieza puntual del mando a distancia, el robot iniciará una trayectoria en zigzag para limpiar la zona desde su posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza.

Nota: Las siguientes "UIs" de funcionamiento son sólo para su referencia. La aplicación real "UIs" debe tener prioridad.

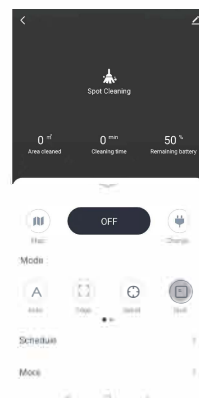

Cargando

Automático: cuando finaliza la limpieza, el robot vuelve automáticamente a la base de carga para cargarse.

Manual: cuando el robot esté parado, mantenga pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos y suéltelo. El robot vuelve automáticamente a la base de carga para cargarse.


Mando a distancia: Presione  para activar la función de carga del mando a distancia. El robot vuelve automáticamente a la base para cargarlo.

Nota: Si el robot no encuentra la base de carga, colóquelo manualmente en la base de carga para cargarlo.

Limpieza en espiral

Método 1: Coloque el robot en el centro de la zona a limpiar (aproximadamente 1,5 metros de diámetro). Pulse el botón Espiral en la aplicación. El robot limpiará en espiral desde la posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza.

Método 2: Controle el robot con el mando a distancia y colóquelo directamente en el centro de la zona que desea limpiar (aproximadamente 1,5 metros de diámetro). Tras pulsar el botón de limpieza en espiral del mando a distancia, el robot iniciará un patrón en espiral para limpiar desde la posición actual y volverá a la base de carga tras la limpieza.

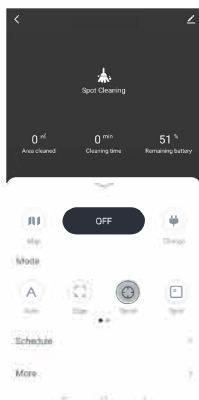


Limpieza programada

En la aplicación, ajuste la hora de limpieza. El robot comienza a limpiar automáticamente a la hora especificada. Cuando finaliza la limpieza, el robot vuelve a la base de carga para cargarse.


Reiniciar Wi-Fi

Cuando se haya cambiado la configuración del router o el teléfono móvil no pueda conectarse al robot debido a la contraseña u otros motivos, mantenga pulsado el botón **CLEAN** de la cubierta del robot durante 8 segundos y mantenga pulsado el botón Wi-Fi del mando a distancia durante 3 segundos hasta que oiga el mensaje de voz "Wi-Fi se ha restablecido". En este momento, el indicador del botón **CLEAN** parpadea rápidamente en azul, lo que indica que el Wi-Fi se ha restablecido correctamente.

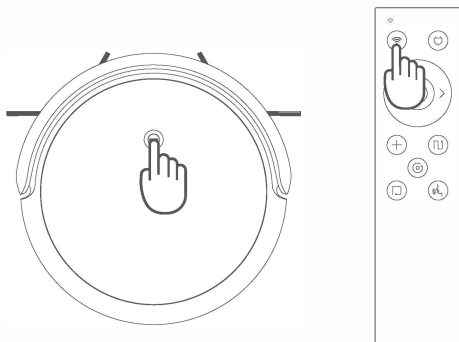

Limpieza de bordes

Pulse el botón Edge en la aplicación. El robot encuentra la pared y limpia a lo largo de ella automáticamente. Cuando termina la limpieza, el robot vuelve a la base de carga.

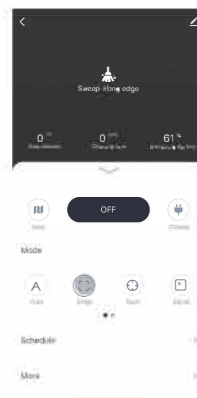

Modo no molestar

Cuando el modo "no molestar" está activado, el robot no anunciará automáticamente las indicaciones de voz. El modo "no molestar" se activa por defecto después de configurar la red para el robot por primera vez, en el periodo de 22:00 a 08:00. Puede desactivar el modo "no molestar" o cambiar el periodo del modo "no molestar" en la aplicación.


Modo de aspiración

Puede seleccionar los modos de aspiración Silencioso, Estándar, Potente y Máximo en la aplicación.

Cómo fregar

Cuando sustituya el compartimento para el polvo por el depósito de agua e instale el estropajo de limpieza, el robot pasará automáticamente al modo de limpieza. Se recomienda utilizar el modo mopa después de haber limpiado a fondo el equipo una vez.

Conjunto del depósito de agua

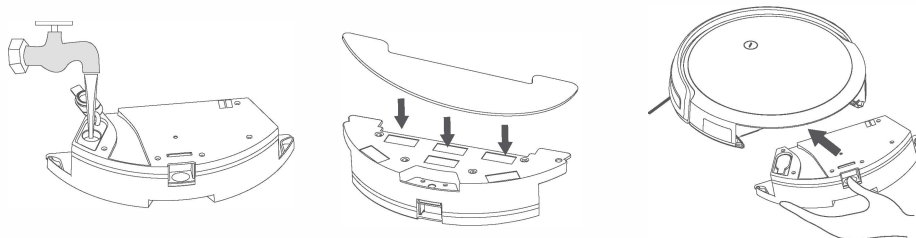

Etapas 1-3: Levante el tapón del depósito de agua y gírelo hacia la izquierda o la derecha. Después de llenar el depósito de agua, vuelva a colocar el tapón del depósito de agua.

Etapas 4-5: Coloque los manguitos de fijación del paño de limpieza en las posiciones de fijación de ambos extremos en la parte inferior del depósito de agua.

Etapas 6-7: Coloque el estropajo horizontalmente en el depósito de agua.

Etapas 8-9: Introduzca el depósito de agua en el robot en la dirección indicada en la imagen hasta que encaje.

Etapas 10-11: Utilice el robot para limpiar el suelo con normalidad.

Nota:

- Después de llenar el depósito de agua, ciérrelo inmediatamente con el tapón de goma para evitar fugas debidas a un sellado incorrecto."
- Para obtener el mejor efecto de fregado, se recomienda fregar el suelo con el depósito de agua instalado después de haberlo barrido tres veces.
- Es posible que algunas manchas más difíciles no se eliminen eficazmente después de pasar la fregona. Esta función no puede sustituir completamente a la limpieza manual.
- Si hay una alfombra en el suelo, retírela antes de pasar la mopa para evitar que se manche.
- Durante la limpieza, si pausa el robot para añadir agua y limpiar el paño de limpieza, el robot volverá a planificar la ruta cuando se reinicie y limpiará de nuevo la zona limpiada si la pausa es superior a 10 minutos o si la posición del robot ha cambiado. Le recomendamos que limpie un solo modo a la vez para obtener los mejores efectos de limpieza.
- Por su seguridad, retire el conjunto del depósito de agua durante la carga para evitar dañar los suelos de madera. No utilice la función de fregado cuando no haya nadie en casa.
- Después de la limpieza, vierta el agua restante en el depósito de agua y seque el depósito de agua y el paño de limpieza.
- Para garantizar un drenaje óptimo del agua, debe sustituir el depósito de agua cada mes.
- Los detergentes y desinfectantes no autorizados están prohibidos, ya que pueden corroer y obstruir el depósito de agua.

Mantenimiento ordinario


Almacenamiento rutinario

Si no vas a utilizar el robot durante un largo periodo de tiempo, carga completamente la batería y colócalo en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la parte inferior del robot esté seca.

Nota: Deseche la batería correctamente. La batería contiene sustancias peligrosas que son nocivas para el medio ambiente. Deséchela en los lugares de reciclaje especificados de acuerdo con la normativa medioambiental local.

Limpieza de los puntos de contacto de carga

- 1) Apague el robot o desenchúfelo de la corriente.
- 2) Limpie los puntos de contacto de carga con un paño seco una vez al mes.
- 3) No frote los puntos de contacto de carga con aceite.

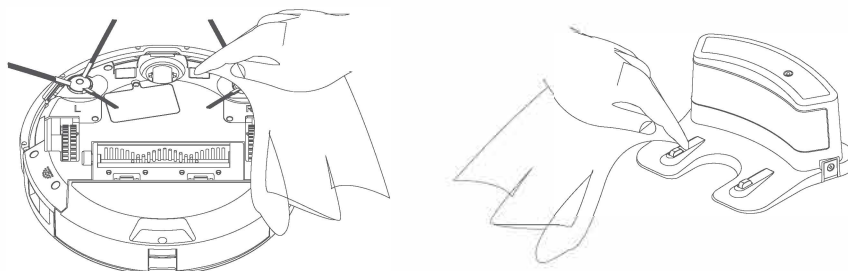

Limpieza del compartimento de polvo

Etapas 1: Presione la hebilla de liberación del compartimento de polvo y extraiga el compartimento de polvo, como se muestra en la figura 1.

Etapas 2: Utilice una mano para presionar y mantener presionada la hebilla de liberación y la otra mano para abrir la tapa para abrir el compartimento de polvo y extraer el polvo.

Etapas 3: Limpie el compartimento de polvo como se muestra en la figura 3.


Etapas 4: Retire los filtros y limpie el polvo de los mismos.

Etapas 5: El compartimento de polvo y los filtros pueden limpiarse con agua corriente. (nota: el compartimento de polvo y los filtros sólo pueden sustituirse una vez que estén completamente secos).

Etapas 6: Después de la limpieza, vuelva a instalar los filtros y cierre la tapa del compartimento del polvo. Por último, vuelva a insertar el compartimento para el polvo en el robot.

Nota:

- Abra el compartimento del polvo hacia arriba para evitar que se derrame nada en su interior.
- Para un robot nuevo, limpie el compartimento del polvo una vez cada tres días durante el primer mes. Después, límpielo una vez a la semana (se recomienda sustituir el filtro cada 3-6 meses para garantizar un mejor resultado de limpieza).
- No exponga la masilla a la luz solar directa.

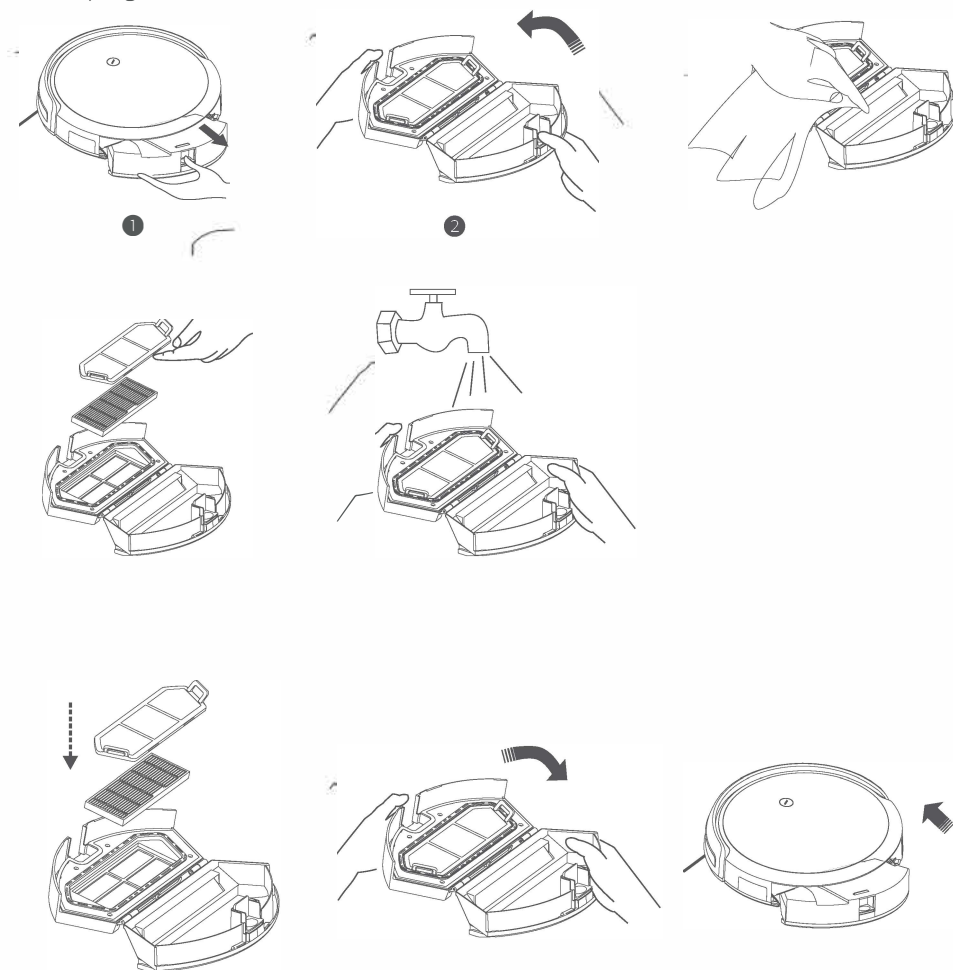


Limpeza de la fregona

Etapa ①: Presione la hebilla de liberación del depósito de agua y extráigalo, como se muestra en la figura 1.

Etapa ②: Retire la mopa.

Etapa ③: Aclara el paño, sécalo y reutilízalo. Evita secarlo al sol.


Nota: No limpie la mopa directamente con el depósito de agua bajo el grifo.

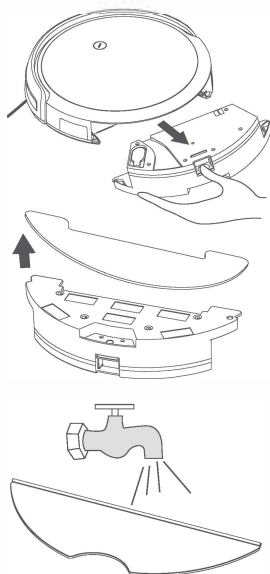

Limpeza de ruedas


Limpe periódicamente las ruedas delanteras, izquierda y derecha con el cepillo de limpieza.

Nota: Los ejes de las ruedas pueden enredarse con pelos, tiras de tela u otros objetos. Limpe los ejes de las ruedas con regularidad.

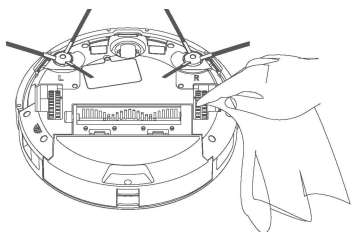

Limpeza de los sensores

Se recomienda limpiar cuidadosamente cada uno de los sensores del robot (la ventana de señal y el sensor anticída) con un paño suave y seco después de cada limpieza para evitar la acumulación de polvo en el panel luminoso, que deteriorará el rendimiento del robot.

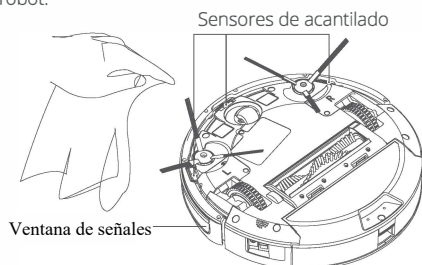


Limpeza da escova lateral

Etapa ①: Retire los tornillos de los dos cepillos laterales con un destornillador.

Etapa ②: Retire los cepillos laterales. Limpe el pelo y la suciedad de los cepillos laterales, así como la suciedad de las ranuras de los cepillos laterales.

Etapa ③: Haga coincidir las marcas "L" y "R" de la parte inferior del robot con las marcas de los cepillos laterales. A continuación, vuelve a colocar los cepillos laterales en su sitio.


Nota: Se recomienda sustituir los cepillos laterales cada 3-6 meses para garantizar una mejor limpieza.

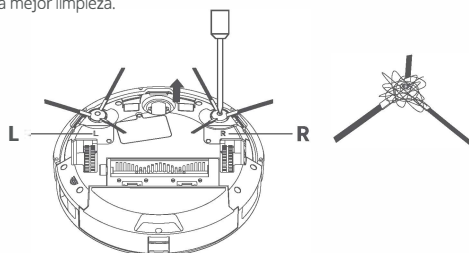

Sustitución de los filtros de agua


Sustituya directamente los filtros de agua situados en la parte inferior del depósito de agua por otros nuevos.

Nota: Recomendamos sustituir los filtros de agua mensualmente para garantizar los mejores resultados de limpieza.

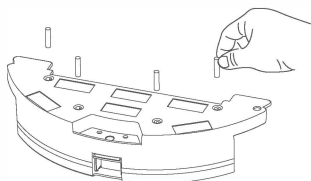

Limpeza de la rueda universal (mensual)

Dé la vuelta al robot y retire la rueda universal. Limpe el pelo y la suciedad de la rueda y del eje de la rueda y, a continuación, vuelva a instalarla y presiónela firmemente en su sitio.

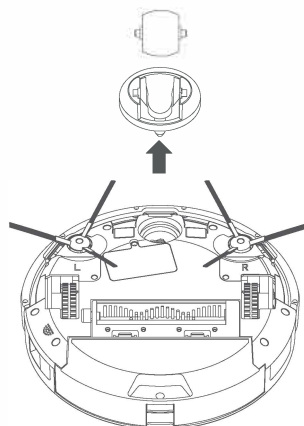

Actualización del firmware

En la aplicación móvil, entra en la página de actualización del firmware. Sigue las instrucciones para actualizar el firmware si hay una nueva versión de firmware disponible. Asegúrese de que el nivel de batería es igual o superior al 20% para realizar la actualización del firmware. Se recomienda colocar el robot sobre la base de carga durante la actualización del firmware.

Especificaciones

Unidad principal	
Dimensiones	315*315*79mm
Capacidad de la batería	2600mAh
Tensión de funcionamiento	14.4V ---
Batería	Batería de litio
Duración de la carga	≤300min
Tiempo de funcionamiento	Cerca de 100 minutos por carga
Temperatura de funcionamiento	0~45°C
Rango de humedad de funcionamiento	≤90%RH
Ruido	≤65dB

Accesorios	
Adaptador de corriente	
Tensión de salida	19V ---
Corriente de salida	1A
Base de carga	
Tensión de entrada	19V ---

Nota: Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño en el producto debido a mejoras continuas, así como el derecho de interpretación final.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Tipo de problema	Causa y solución
El robot no puede encenderse	1) Cuando el nivel de batería sea bajo, coloque el robot sobre la base de carga con los puntos de contacto de carga alineados. El robot se encenderá automáticamente (si la batería está completamente descargada, deberá cargarse durante un tiempo antes de encenderse). 2) La temperatura ambiente es demasiado baja (inferior a 0°C) o demasiado alta (superior a 50°C). Utilice el robot en un entorno con una temperatura comprendida entre 0°C y 40°C.
Error de carga	1) Retire el robot y compruebe que el indicador de la base de carga está encendido. Asegúrese de que la base de carga y el adaptador de corriente están conectados correctamente. 2) Limpie los puntos de contacto de carga del robot y de la base.
Fallo al volver al muelle de carga	1) Hay muchos obstáculos cerca de la base de carga. Coloque la base de carga en una zona abierta. 2) El robot está demasiado lejos de la base de carga para recibir la señal. Intente colocarlo cerca de la base de carga.
Ruidos anormales durante la limpieza	El cepillo lateral o la rueda pueden quedar atrapados en un objeto. Apague el robot y límpielo.
Capacidad de limpieza reducida, polvo remanente	1) El compartimento del polvo está lleno. Vacíelo y límpielo. 2) El filtro está obstruido. Límpielo o sustitúyalo. 3) El cepillo lateral está enredado. Límpielo.
No se puede conectar a la red Wi-Fi	1) La señal Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el robot está dentro de una buena cobertura Wi-Fi. 2) La conexión Wi-Fi es anormal. Reinicie el Wi-Fi, descargue la última versión de la aplicación móvil y vuelva a intentar la conexión. 3) La contraseña introducida es incorrecta. 4) El router utiliza la banda de 5 GHz, mientras que el robot Smart AI solo admite la banda de 2,4 GHz.
Falta de limpieza programada	La energía de la batería es insuficiente. La limpieza programada sólo se inicia cuando la energía restante es >30%.
¿Consume energía el robot cuando está en la base de carga?	El consumo de energía es muy bajo mientras el robot se está cargando, lo que ayuda a mantener la batería en su rendimiento óptimo.
¿Es necesario cargar el robot durante 16 horas las tres primeras veces?	La batería de litio no tiene efecto memoria. La carga puede detenerse cuando está completamente cargada. No es necesario cargarla durante 16 horas.

Información de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este producto cumple con la Ley de Telecomunicaciones de 1996 de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU., y su código de aprobación (CMIIT ID) aparece en la placa de características del producto.

Solución de problemas

Aviso de voz de avería	Problemas y soluciones
Error 1: Necesito cambiar mi ubicación inicial.	El robot se eleva o se suspende.
Error 2: Limpie los sensores de caída de la parte inferior.	El sensor o sensores de desnivel están tapados, sucios o suspendidos.
Error 3: Limpie el sensor automático de carga por infrarrojos	El sensor infrarrojo de carga automática correspondiente a la ventana de señalización está sucio o bloqueado.
Error 4: Limpie el sensor de pared.	El sensor de pared que responde a la ventana de señalización está sucio o bloqueado.
Error 5: Parece que el borde está atascado.	El borde del sensor táctil de luz del parachoques interior está atascado.
Error 6: Estoy atascado. Por favor, ayúdeme.	El robot está atascado.
Error 7: Estoy inclinado. Por favor, póngame en posición vertical.	El robot está inclinado.
Error 8: Oye, la rueda principal está atascada. Por favor, ¡ayudal	La rueda principal está atascada o enredada.
Error 9: Oye, el cepillo lateral está atascado. Por favor, ¡ayudal	El cepillo lateral está atascado o enredado.
Error 10: ¿Dónde está la base de carga?	El robot no encuentra la base de carga o la base de carga no tiene alimentación.
Error 11: ¡Mal funcionamiento! Por favor, intente reiniciarme.	El robot puede haber encontrado un error desconocido. Reinicie el robot.
Error 12: ¡Avería! Por favor, apague	Este fallo debe apagar el robot. Tras recordárselo al usuario, el robot se apaga automáticamente o vuelve al muelle de carga.
Error 13: ¡Necesita ser cargado!	La limpieza se activa cuando el nivel de batería es muy bajo (inferior al 20%) y el robot se encuentra en la base de carga.
Error 14: No es posible apagar sólo la base de carga.	El robot se apaga cuando se está cargando.

Nota:

- * Cuando el robot se colapsa de forma anormal, el indicador de ruido parpadea en rojo y emite un aviso de voz. Consulte la tabla anterior para solucionar problemas.
- Si los problemas persisten después de solucionarlos, póngase en contacto con el servicio posventa. No desmonte el robot usted mismo.

Estado de la sustancia peligrosa

Sustancias y elementos tóxicos y peligrosos	Piezas					
	Caja de plástico	Circuitos impresos (PCB)	Cable de alimentación	Batería	Piezas metálicas	Adaptador de corriente
Plomo (Pb)	○	×	×	×	○	×
Mercurio (Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmio (Cd)	○	○	○	○	○	○
Cromo hexavalente (Cr (VI))	○	○	○	○	○	○
Bifenilos polibromados (PBBs)	○	○	○	○	○	○
Éteres difenilicos polibromados (PBDE)	○	○	○	○	○	○

El periodo de protección medioambiental de cada componente es: PCB 10 años, cable de alimentación 10 años, batería 5 años. El periodo de protección medioambiental marcado por este producto se refiere al periodo seguro de uso del producto sin fugas de sustancias tóxicas y peligrosas en las condiciones especificadas en este manual de usuario.

○ : Indica que las sustancias tóxicas y peligrosas contenidas en los materiales homogéneos de esta pieza están por debajo del límite especificado en SJ/T11363-2006.

× : Indica que las sustancias tóxicas y peligrosas en al menos un material homogéneo de esta parte superan el límite especificado en SJ/T11363-2006.




Observaciones: El contenido de plomo en un pequeño número de componentes electrónicos SMT especiales (como resistencias de alto voltaje, resistencias cerámicas, diodos, etc.) en la sección etiquetada "x" en la tabla anterior puede ser superior al 0,1%. El contenido de plomo en tornillos o núcleos de cables de datos puede ser superior al 0,1% debido al rendimiento superior de la aleación. Estos componentes cumplen las cláusulas de exención de la Directiva RoHS de la UE. En este momento, debido a las limitaciones en el nivel de desarrollo tecnológico mundial, no existen tecnologías o componentes alternativos, y el contenido de plomo de las partes del producto que pueden entrar en contacto con el exterior cumple los requisitos de protección del medio ambiente.

Precauciones y servicio posventa

Exclusiones y limitaciones

1. El producto ha sido reparado sin permiso, utilizado incorrectamente, colisionado, descuidado, mal utilizado, mojado o dañado en un accidente, modificado, se han utilizado accesorios incorrectos o se ha arrancado o alterado la etiqueta antifraude.
2. El periodo de garantía haya expirado.
3. El daño ha sido causado por fuerza mayor.
4. Circunstancias no recogidas en la lista de defectos de funcionamiento del producto.
5. Defectos del producto y de los accesorios causados por el propietario o el usuario.



Aviso de la Fcc

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este aparato cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos en un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Rev.1

Aspirador de pó robô inteligente

Série A3 / S2

Manual do usuário

Leia atentamente estas instruções antes de usar e guarde-as bem

Prezados clientes:


Obrigado por escolher o aspirador de pó robô com inteligência artificial! Leia atentamente todas as instruções de operação antes de usar o seu Robô e guarde as instruções de operação para referência futura. Sabemos que você vai adorar este aspirador de pó! Ele é um aspirador de pó robótico altamente inteligente altamente inteligente que utiliza uma série de outros sensores, todos trabalhando em conjunto com algoritmos de navegação para criar e seguir planos sofisticados e precisos. planos. Varrer, aspirar, tudo em um, que termina com uma limpeza interna regular, eficiente e completa que pode ser realizada sem a necessidade de qualquer assistência humana. assistência humana.

Instruções de segurança


Antes de usar o produto, tenha cuidado e observe as seguintes regras básicas de segurança:

- Leia atentamente todo o conteúdo deste manual e opere o produto conforme as instruções.
- Guarde o manual para referência futura.
- Qualquer operação que não esteja em conformidade com o manual pode causar lesões pessoais graves ou danos ao produto
- Este produto só pode ser usado com o adaptador, a bateria e a base de carregamento fornecidos com o produto. Caso contrário, isso causará danos ao produto, choques elétricos ou incêndio devido à alta tensão.
- Interrompa o uso do produto se o robô ou qualquer acessório estiver danificado. Entre em contato com o departamento de serviço pós-venda para comprar ou substituir individualmente. Exceto para os técnicos de reparo designados ou autorizados por nós, ninguém poderá desmontar, reparar ou modificar este produto.
- Não use o produto em um ambiente suspenso (como um loft no segundo andar, uma varanda aberta e a parte superior de móveis) sem uma cerca de proteção para evitar que o robô caia acidentalmente, o que pode causar lesões pessoais.
- Este produto é usado somente para limpeza de pisos em um ambiente doméstico. Não o utilize em ambientes externos (como uma varanda aberta), fora do solo (como um sofá), comerciais ou industriais. sofá), em ambientes comerciais ou industriais.
- Antes de usar o produto, recolha os cabos em sua casa para evitar que eles obstruam o produto.
- Guarde ou limpe todos os itens frágeis ou detritos (como vasos e sacos plásticos) no chão para evitar que o aspirador de pó seja obstruído ou sofra interferência leve durante o funcionamento. obstruído ou sofra interferência leve durante o funcionamento, pois isso pode causar danos a objetos de valor.
- Não coloque a base de carregamento perto de fontes de calor (como radiadores).
- Pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais e crianças pequenas estão proibidas de usar ou operar este produto.
- Este produto não é um brinquedo. Crianças pequenas e animais de estimação devem ser supervisionados quando o robô estiver em operação.
- Coloque a ferramenta de limpeza da escova principal em uma área fora do alcance de crianças.
- Não coloque nenhum objeto (inclusive crianças e animais de estimação) sobre o robô quando ele estiver parado ou em movimento.
- Não use o produto em um quarto onde bebês ou crianças pequenas estejam dormindo.
- Não deixe cabelos, dedos ou qualquer outra parte do corpo perto da porta de sucção de pó quando o robô estiver operando.
- Não use este produto para limpar carpetes de fios longos (alguns carpetes escuros podem não ser limpos adequadamente).
- Não use este produto para aspirar objetos duros ou pontiagudos (como detritos de decoração, vidro e pregos de ferro).
- Não use as alças do para-choque ou da tampa superior para transportar o robô
- Limpe ou faça a manutenção do robô e da base de carregamento somente quando o produto estiver desligado ou sem energia.
- Não use este produto para limpar objetos em chamas ou fumegantes (como pontas de cigarro não apagadas).
- Não use este produto em um ambiente com temperatura acima de 40°C ou abaixo de 0°C.
- Não use este produto em um piso coberto por líquidos ou substâncias pegajosas.
- Não limpe este produto com um pano úmido nem lave diretamente o robô ou a base de carregamento em água corrente.
- Não use a função de esfregar no carpete ou na parte superior dos móveis.
- Após desembalar o produto, você poderá encontrar manchas de água ou gotas de água residuais no tanque de água ou nas saídas de água do produto, o que se deve ao teste especializado do tanque de água empregado na fábrica. Isso se deve ao teste especializado do tanque de água realizado na fábrica antes da entrega e é uma ocorrência normal. Isso não afetará o uso do produto
- Se você precisar transportar este produto, certifique-se de que o robô esteja desligado. Recomenda-se usar a embalagem original para o transporte.
- Se você não for usar este produto por um longo período, desligue o robô depois que ele estiver totalmente carregado e coloque-o em um local fresco e seco. Carregue o produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- Desconecte o produto da base de carregamento, desligue-o e remova a bateria antes de descartá-lo.
- Siga rigorosamente as leis e os regulamentos locais para a reciclagem e o descarte da bateria.
- É proibido queimar o produto, mesmo que ele esteja seriamente danificado, pois a bateria queimada pode explodir.
- Use este produto de acordo com o manual. As responsabilidades por qualquer perda ou lesão causada pelo uso inadequado devem ser assumidas exclusivamente pelo usuário.
- Se a bateria estiver vazando, evite que o líquido entre em contato com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a área afetada com água em abundância água em abundância e procure orientação médica. Coloque a bateria em um saco plástico lacrado e descarte-a com segurança de acordo com as normas ambientais locais. as normas ambientais locais.

Lista de embalagem

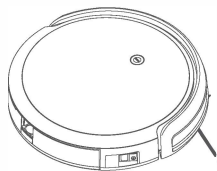


Unidade principal
(escova principal × 1
compartimento de
poeira × 1, filtro × 1 e
escova lateral × 1) × 1



Manual do usuário × 1



Base de carregamento × 1

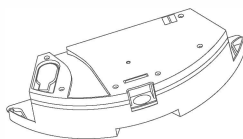

Conjunto do tanque de água
(pano de limpeza × 1
e cartucho de filtro × 4) × 1



Adaptador de energia × 1



Ferramenta de limpeza × 1




Controle remoto × 1

Observação: Um par de escovas laterais, um conjunto de filtros e a bateria foram instalados no robô.

Aparência do produto


Unidade principal

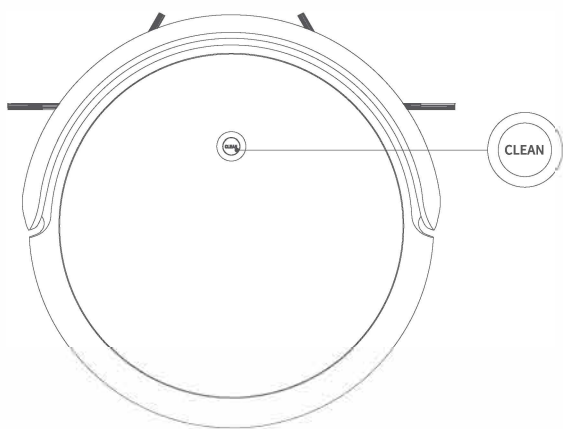


Botão CLEAN

- Pressione esse botão para iniciar/pausar a limpeza.
- Pressione e mantenha pressionado esse botão por 3 segundos para retornar o robô à base de carregamento.
- Pressione e mantenha pressionado esse botão por 8 segundos para redefinir o Wi-Fi.


Unidade principal

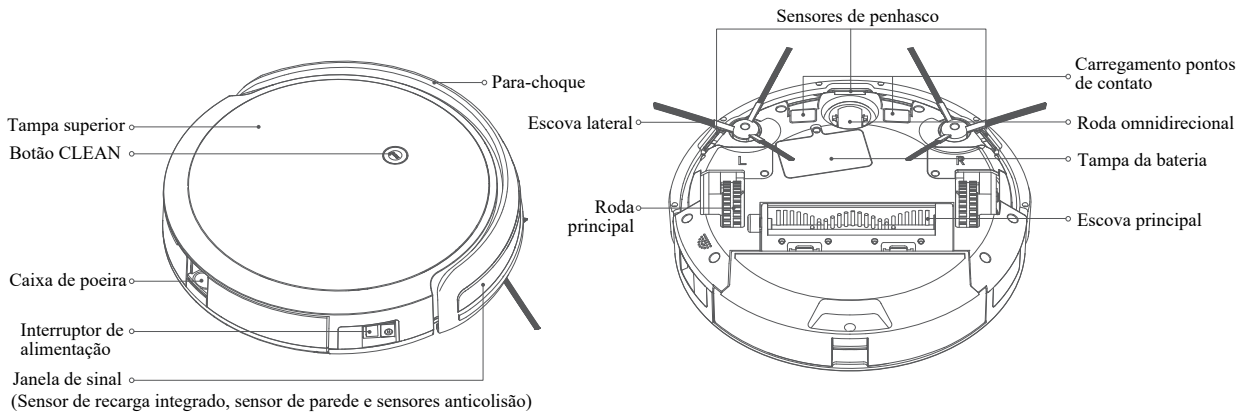

Tanque de água

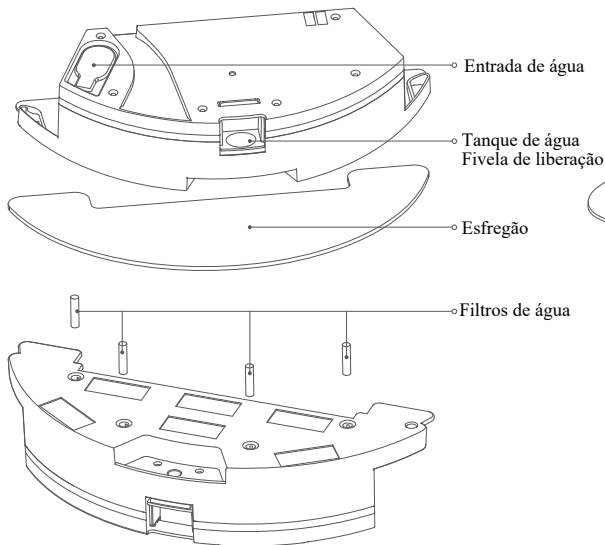

Base de carregamento

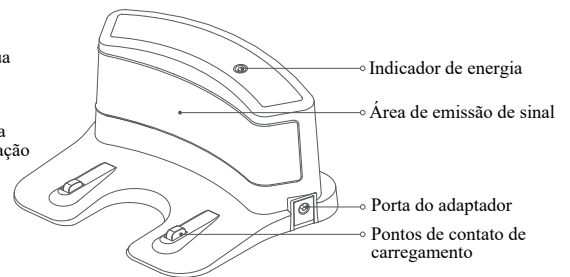


Observação:

Depois de encher o tanque de água, feche-o imediatamente com o plugue de borracha para evitar vazamentos devido à vedação inadequada.

A função de esfregão não é compatível com a limpeza programada.

É proibido adicionar produtos de limpeza não aprovados para evitar corrosão e bloqueios.

Caixa de poeira

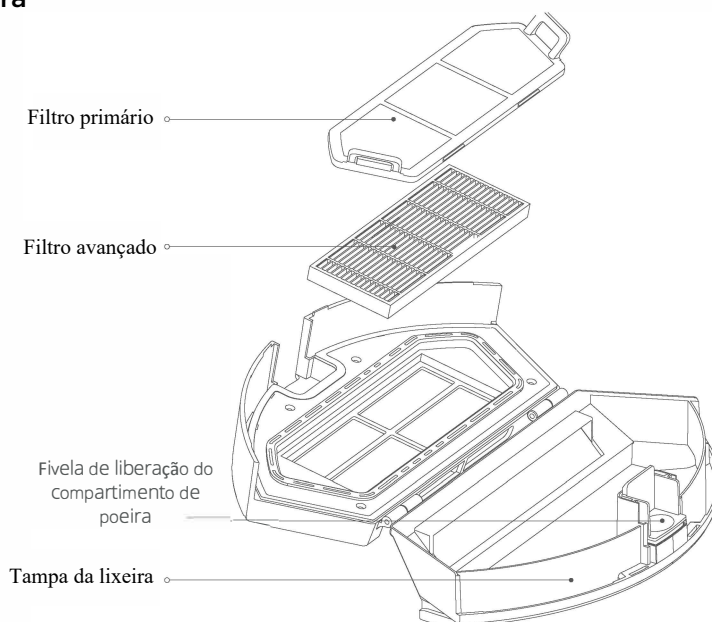

Observação:

Use uma mão para pressionar e segurar a fivela de liberação do compartimento e a outra mão para abrir a tampa para abrir o compartimento de pó.

Instruções de instalação


1) Conecte o adaptador de energia à base de carregamento.

Observação:


- Use abraçadeiras para organizar o excesso de cabo para evitar que os cabos sejam esticados pelo robô durante a limpeza, o que interromperá a alimentação da base de carregamento.
- O indicador da base de carregamento fica aceso quando ela tem energia e fica desligado quando o robô está sendo carregado.

2) Coloque a base de carregamento no piso horizontal e conecte a fonte de alimentação.

Observação: certifique-se de que não haja objetos colocados a menos de um metro à esquerda e à direita e a dois metros na frente da base de carregamento, e que não haja objetos com superfícies refletoras fortes, como espelhos.

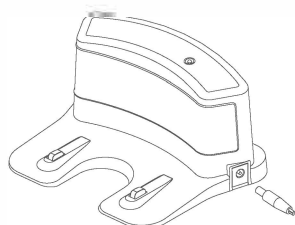

(1)

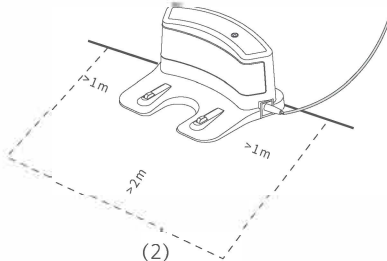


(2)

3) Para garantir que o robô possa operar e retornar regularmente à base de carregamento, não mova a base de carregamento de forma aleatória e frequente.


Observação: a base de carregamento deve ser colocada em uma área sem luz solar direta.

4) Antes de usar, remova a faixa de proteção do para-choque para garantir o uso normal do produto.

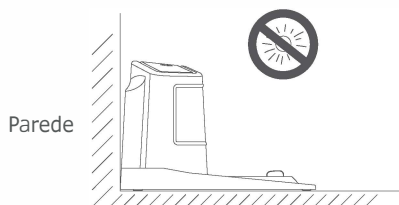

Piso

(3)

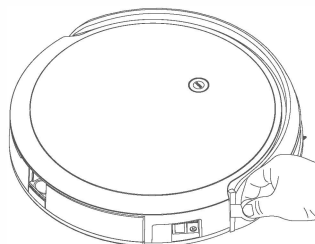


(4)

5) Ligue o robô.

O interruptor de energia está localizado na lateral do robô. Pressione "I" para ligar o robô (pressionar "O" o desligará).

Observação:

- Após a conclusão da limpeza, recomendamos que você carregue o produto em vez de desligá-lo diretamente para facilitar a próxima limpeza.
- Se você não for usar o produto por um longo período, desligue o robô para proteger a bateria.

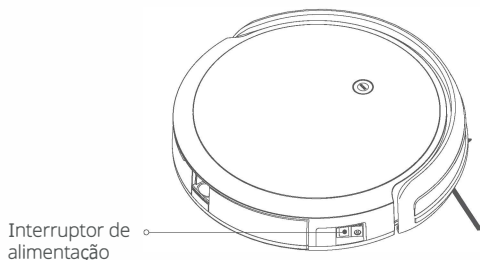

6) Carregamento

Método 1: Ligue o robô e coloque-o a não mais de 1 m na frente da base de carregamento. Quando o anúncio de inicialização for concluído, pressione e mantenha pressionado o botão CLEAN por 3 segundos e, em seguida, solte-o. O robô procurará automaticamente a base de carregamento e prosseguirá com o carregamento. Método 2: Ligue o robô e coloque-o a não mais de 1 m na frente da base de carregamento. Quando o anúncio de inicialização for concluído, pressione o botão de carregamento no controle remoto. O robô procurará automaticamente a base de carregamento e prosseguirá com o carregamento.

Método 3: Ligue o robô e coloque-o na base de carregamento, certificando-se de que os pontos de contato de carregamento estejam alinhados. Em seguida, o indicador de energia na base de carregamento se desliga e o robô começa a carregar e emite uma mensagem de voz.


Observação:

- Durante o uso diário, limpe os pontos de contato de carregamento na base de carregamento e no robô. Caso contrário, o efeito de carregamento poderá ser afetado.
- O produto funciona corretamente com um nível mínimo de 30% de bateria restante. Coloque o robô na base de carregamento se ele estiver com menos de 30%.


Método 4: Insira o plugue do adaptador de alimentação no conector de alimentação CC na lateral do robô e conecte a outra extremidade à fonte de alimentação (desconecte a porta após o carregamento, caso contrário o robô não funcionará).

Observação:

- Mantenha a alimentação da base de carregamento. Caso contrário, o robô não retornará à base de carregamento.
- Ao usar o produto para limpar, certifique-se de que o robô saia da base de carregamento para memorizar a rota de retorno. (Se o robô não sair da base de carregamento, poderá levar mais tempo para retornar automaticamente à base de carregamento, o que é uma ocorrência normal).
- Ao usar o produto pela primeira vez, descarregue completamente a bateria e, em seguida, carregue-a totalmente por cinco horas para aumentar a vida útil da bateria.
- O robô não pode retornar ou ser levado de volta à base de carregamento no modo de esfregar.

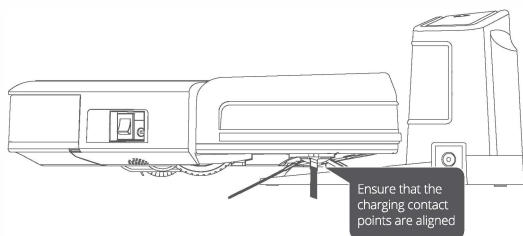


7) Se o dispositivo funcionar em um ambiente suspenso, proteja-o adequadamente com cercas de proteção firmes para evitar que o dispositivo caia acidentalmente, o que pode causar lesões pessoais ou perda de propriedade.

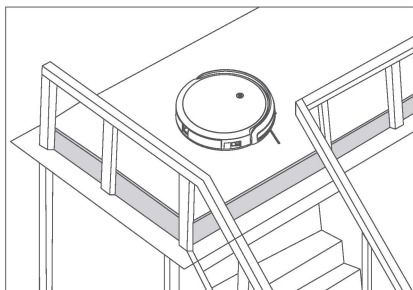

Instruções do controle remoto

Aparência do produto

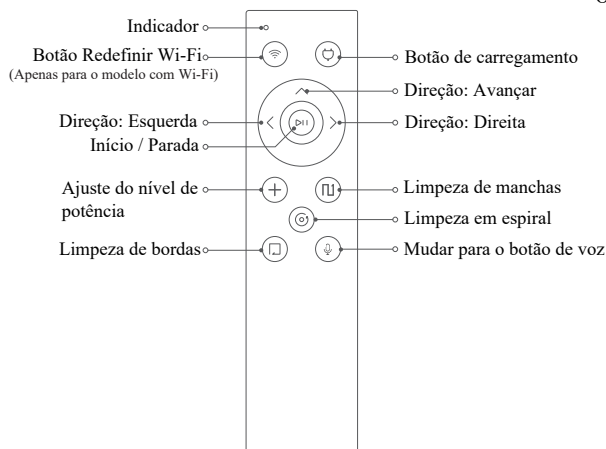

Observação:

- Instale duas pilhas AAA no controle remoto e ligue o robô. Certifique-se de que as extremidades e negativas estejam voltadas para as direções corretas, conforme marcado no compartimento da bateria.
- Aponte o controle remoto diretamente para o robô ao pressionar.
- Quando o produto não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, você poderá operar o robô com o controle remoto. controle remoto.
- Quando o robô estiver na base de carregamento, ele recuará uma pequena distância e dará uma volta de 180° se qualquer botão de direção for pressionado. Depois disso, você pode operar normalmente.
- No modo de suspensão, você pode pressionar o botão CLEAN no robô, usar o aplicativo ou o controle remoto para acordá-lo.

Instruções de operação do botão

Botão	Operação	Função
	Botão Redefinir Wi-Fi	Pressione e mantenha pressionado o botão por 3s. O produto anuncia um aviso de voz, "Wi-Fi is reset", e o indicador do botão CLEAN na tampa do robô pisca rapidamente em azul. (Somente para o modelo com Wi-Fi)
	Botão de carregamento	Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver parado). O robô retorna à doca e começa a carregar. Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver se movendo). Pausa / Parada: O robô é pausado para a limpeza atual ou parado para retornar à base de carregamento.
	Direção: Avançar	Ative a limpeza do controle remoto e avance.
	Direção: Esquerda	Ative a limpeza do controle remoto e gire para a esquerda.
	Direção: Direita	Ative a limpeza do controle remoto e gire para a direita.
	Início / Parada	Pressione o botão (quando o robô estiver parado). Ative o modo de limpeza automática e de carregamento automático. Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver se movendo). Pausa / Parada: O robô é pausado para a limpeza atual ou parado para retornar à base de carregamento.
	Ajuste do nível de potência	Pressione rapidamente o botão. Quando a lixeira estiver equipada, se você pressionar o botão, o robô mudará o nível de potência e reproduzirá um aviso de voz.
	Limpeza de manchas	Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver parado). Coloque o robô no canto inferior esquerdo da área a ser limpa (cerca de 1x1 metro). Após pressionar esse botão, o robô iniciará uma limpeza em ziguezague da área a partir da posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza. Pressione o botão (quando o robô estiver se movendo). Pausa / Parada: O robô é pausado para a limpeza atual ou parado para retornar à base de carregamento.
	Limpeza em espiral	Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver parado). Coloque o robô no centro da área a ser limpa (cerca de 1,5 metro de diâmetro). Depois de clicar nesse botão, o robô iniciará um padrão em espiral para limpar a partir da posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza. Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver se movendo). Pausa / Parada: O robô é pausado para a limpeza atual ou parado para retornar à base de carregamento.
	Limpeza de bordas	Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver parado). Permita que o robô encontre a parede e limpe ao longo dela automaticamente. Quando concluído, o robô retorna à base de carregamento. Pressione rapidamente o botão (quando o robô estiver se movendo). Pausa / Parada: O robô é pausado para a limpeza atual ou parado para retornar à base de carregamento.

Download do aplicativo e conexão com o robô

Leia o código QR para fazer o download e instalar o aplicativo

Este aplicativo é compatível com iOS 9.0 e Android 4.0 ou superior. Sistema iOS: Pesquise "Smart Life" na loja de aplicativos. Sistema Android: Leia o código QR ou pesquise "Smart Life" no Google Play para fazer o download.



Observação importante:

Apenas para o modelo com função Wi-Fi

Conecte-se à sua rede Wi-Fi interna de 2,4 GHz

Verifique se o dispositivo móvel está conectado à rede Wi-Fi interna de 2,4 GHz e se a qualidade do sinal é boa o suficiente, registre-se e faça login no aplicativo móvel.

Conexão do robô

Etapa 1: Depois de fazer o login, clique em "Add Device" ou "@" no canto superior direito.






Etapa 2: Clique em "Small Home Appliance" e, em seguida, clique em "Robot Vacuum (Ble+Wi-Fi)" ou "Robot Vacuum (Wi-Fi)".

Etapa 3: Inicie o robô, pressione e mantenha pressionado o botão CLEAN na tampa por 8s até que o prompt de voz seja gerado. Nesse momento, o indicador do botão CLEAN piscará rapidamente em azul. Volte ao APP, conecte-se ao Wi-Fi (2.4GHZ), preencha a senha e clique em "Confirm" (Confirmar).

Etapa 4: Marque "Confirm indicator quickly blink" (Indicador de confirmação piscando rapidamente). Clique em "Next" (Avançar).

Etapa 5: Isso mostra que o dispositivo está sendo adicionado à interface do aplicativo

Etapa 6: Depois que o dispositivo for adicionado, clique em "Done" (Concluído).

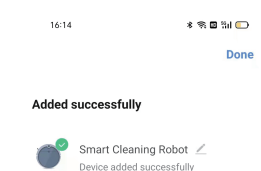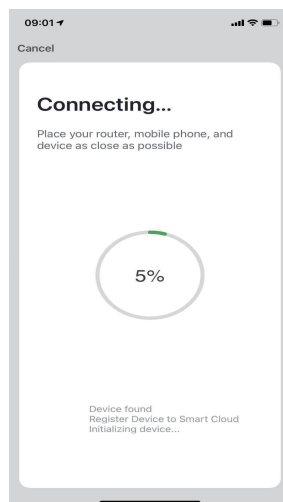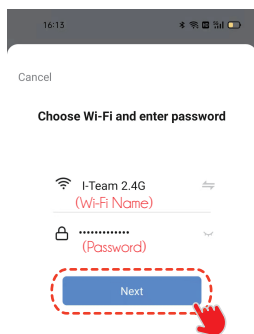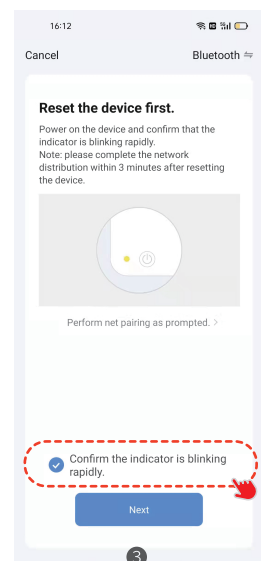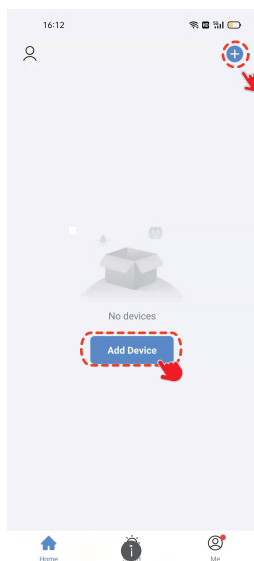

4

5

6

Instruções


Limpo / Pausa

Método 1: Depois de ligar o interruptor de energia na lateral do robô, pressione o botão CLEAN no robô para começar a limpar toda a casa (pressione o botão CLEAN novamente durante a limpeza e o robô suspenderá a tarefa atual).


Método 2: toque no botão CLEAN no aplicativo para iniciar a limpeza (durante a limpeza, se você pressionar o botão Pause, o robô interromperá a limpeza).

Observação:

- O Smart Robot Vacuum Cleaner não pode ser usado para limpar um floor com água.
- Se o nível da bateria for inferior a 20%, o robô não poderá realizar a limpeza. Portanto, carregue o robô antes da limpeza.
- Se o nível da bateria ficar abaixo de 20%, o robô voltará automaticamente para a base de carregamento para carregar.
- Antes da limpeza, organize vários cabos (incluindo o cabo de alimentação da base de carregamento) para evitar que os cabos sejam esticados pelo robô durante a limpeza, o que causará interrupção de energia, danos aos acessórios e aos cabos.
- Os seguintes manuais de operação são apenas para sua referência. As regras reais do aplicativo prevalecerão.

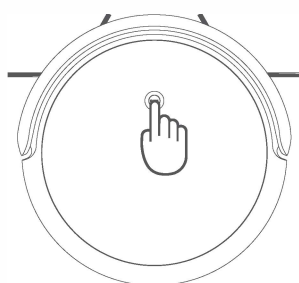

Método 1

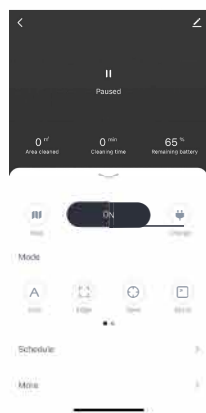


Limpeza de automóveis

Após a inicialização, o robô planeja a rota de limpeza em um padrão em ziguezague e, por fim, limpa o cômodo ao longo de sua borda. Esse modo de limpeza é eficiente e cobre todo o cômodo. Quando a limpeza é concluída, o robô volta automaticamente para a base de carregamento para recarregar.

Observação: os Uls de operação a seguir são apenas para sua referência. Os Uls reais do aplicativo prevalecerão.

- Durante a operação, não mova o robô de forma aleatória ou frequente. Caso contrário, o robô poderá não retornar à base de carregamento.
- Os seguintes Uls de operação são apenas para sua referência. As regras reais do aplicativo prevalecerão.

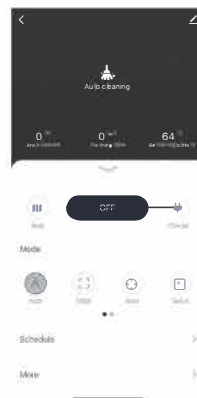


Limpeza de manchas

Método 1: Coloque o robô no canto inferior esquerdo da área a ser limpa (cerca de 1 x 1 metro). O robô iniciará uma limpeza em ziguezague da área a partir da posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza.

Método 2: Controle o robô por um controle remoto ou coloque-o diretamente no canto inferior esquerdo da área a ser limpa (cerca de 1 x 1 metro). Depois de pressionar o botão Spot cleaning (Limpeza de pontos) no controle remoto, o robô iniciará um caminho em ziguezague para limpar a área a partir de sua posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza.

Observação: Os Uls de operação a seguir são apenas para sua referência. O aplicativo real "Uls" deve prevalecer.

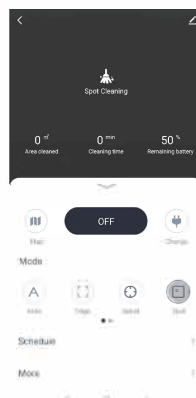

Carregamento

Automático: quando a limpeza é concluída, o robô retorna automaticamente à base de carregamento para carregar.

Manual: Quando o robô estiver parado, pressione e mantenha pressionado o botão CLEAN por 3 segundos e depois o solte. O robô volta automaticamente para a base de carregamento para carregar.


Controle remoto: Pressione o (⏮) botão de carregamento no controle remoto. O robô retorna automaticamente à base de carregamento para carregar.

Observação: Se o robô não conseguir encontrar a base de carregamento, coloque-o manualmente na base de carregamento para carregar.

Limpeza em espiral

Método 1: Coloque o robô no centro da área a ser limpa (cerca de 1,5 metro de diâmetro). Toque no botão Spiral no aplicativo. O robô executará a limpeza em espiral a partir da posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza.

Método 2: Controle o robô com o controle remoto e coloque-o diretamente no centro da área a ser limpa (cerca de 1,5 metro de diâmetro). Depois de pressionar o botão de limpeza Spiral no controle remoto, o robô iniciará um padrão em espiral para limpar a partir da posição atual e retornará à base de carregamento após a limpeza.

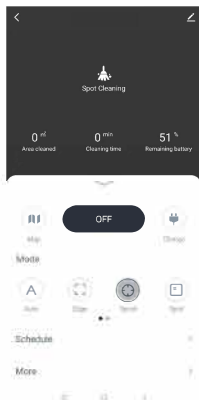


Limpeza programada

No aplicativo, defina o tempo de limpeza. O robô começa a limpar automaticamente no horário especificado. Quando a limpeza estiver concluída, o robô retorna à base de carregamento para carregar.


Redefinir o Wi-Fi

Quando a configuração do roteador for alterada ou o telefone celular não conseguir se conectar ao robô devido à senha ou a outros motivos, pressione e mantenha pressionado o botão C_zEAN na tampa do robô por 8 segundos e pressione e mantenha pressionado o botão Wi-Fi no controle remoto por 3 segundos até ouvir a mensagem de voz "Wi-Fi has been reset". Nesse momento, o indicador do botão C_zEAN pisca rapidamente em azul, indicando que o Wi-Fi foi redefinido com sucesso.

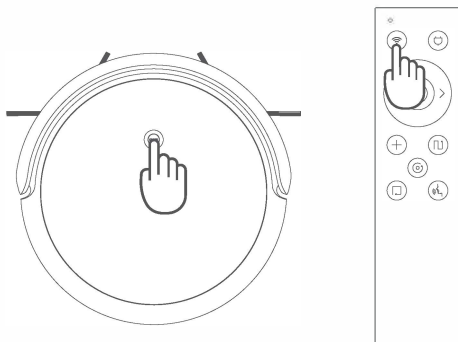

Limpeza de bordas

Toque no botão Edge no aplicativo. O robô encontra a parede e limpa ao longo da parede automaticamente. Quando a limpeza é concluída, o robô volta para a base de carregamento.

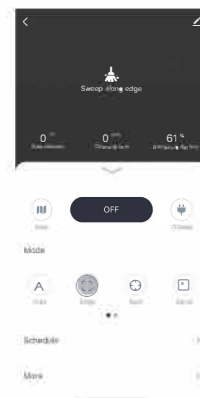

Modo não perturbe

Quando o modo "não perturbe" estiver ativado, o robô não anunciará automaticamente os prompts de voz. O modo não perturbe é ativado por padrão depois que a rede é configurada para o robô pela primeira vez, no período das 22:00 às 08:00. Você pode desativar o modo "não perturbe" ou alterar o período do modo "não perturbe" no aplicativo.


Modo de sucção

Você pode selecionar os modos de sucção Silencioso, Padrão, Potente e Máximo no aplicativo.

Modo de esfregar

Quando você substitui o compartimento de pó pelo tanque de água e instala a almofada de limpeza, o robô muda automaticamente para o modo de limpeza. Recomenda-se usar o modo de esfregar depois que o cômodo tiver sido completamente limpo uma vez.

Conjunto do tanque de água

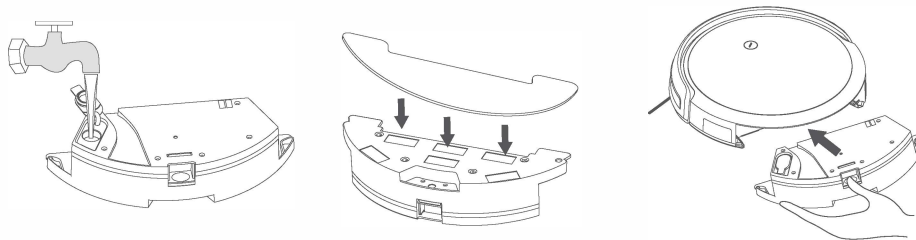

Etapa ❶: Levante o plugue do tanque de água e gire-o para a esquerda ou para a direita. Depois de encher o tanque de água, coloque o plugue do tanque de água de volta.

Etapa ❷: Coloque as mangas de fixação do pano de limpeza nas posições de fixação em ambas as extremidades na parte inferior do tanque de água.

Etapa ❸: Coloque o pano de esfregão na horizontal sobre o Veleiro no tanque de água.

Etapa ❹: Empurre o tanque de água para dentro do robô na direção mostrada na figura até ouvir um clique.

Etapa ❺: Use o robô para limpar o chão normalmente.

Observação:

- Após encher o tanque de água, feche-o imediatamente com o plugue de borracha para evitar vazamentos devido à vedação inadequada."
- Para obter um melhor efeito de esfregão, recomenda-se esfregar o piso com o tanque de água instalado depois que o piso tiver sido varrido três vezes.
- Algumas manchas mais difíceis podem não ser removidas com eficácia após o esfregão. Essa função não pode substituir completamente a limpeza manual.
- Se houver um carpete no piso, remova-o antes de passar o esfregão para evitar que ele seja manchado.
- Durante a limpeza, se você pausar o robô para adicionar água e limpar o pano de limpeza, o robô replanejará a rota ao reiniciar e limpará novamente a área limpa se a pausa for superior a 10 minutos ou se a posição do robô tiver mudado. Recomendamos que você limpe um único cômodo de cada vez para obter melhores efeitos de limpeza.
- Para sua segurança, remova o conjunto do tanque de água durante o carregamento para evitar danos aos pisos de madeira. Não use a função de esfregar quando não houver ninguém em casa.
- Depois de limpar, despeje a água restante no tanque de água e seque o tanque de água e o pano de limpeza.
- Para garantir um ótimo escoamento de água, você deve substituir o reservatório de água mensalmente
- Detergentes e desinfetantes não aprovados são proibidos, pois podem corroer e entupir o tanque de água.

Manutenção de rotina


Armazenamento de rotina

Se não for usar o robô por um longo período de tempo, carregue totalmente a bateria e coloque-a em um local fresco e seco. Certifique-se de que a parte inferior do robô esteja seca.

Observação: Descarte a bateria adequadamente. A bateria contém substâncias perigosas que são prejudiciais ao meio ambiente. Descarte-a em locais de reciclagem especificados, de acordo com as normas ambientais locais.

Limpeza dos pontos de contato de carregamento

- 1) Desligue o robô ou remova o plugue de alimentação.
- 2) Limpe os pontos de contato de carregamento usando um pano seco uma vez por mês.
- 3) Não esfregue os pontos de contato de carregamento com óleo.

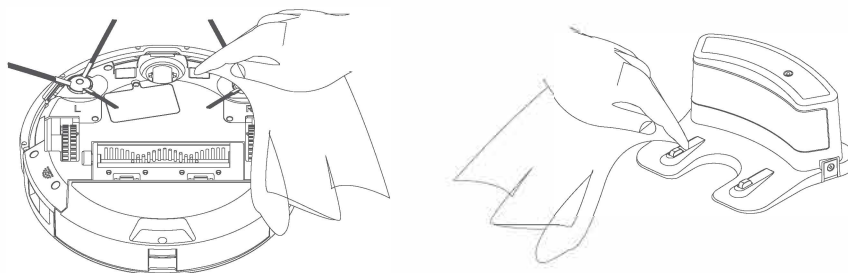

Limpeza do compartimento de pó

Etapa ❶: Pressione a fivela de liberação do compartimento de pó e retire o compartimento de pó, conforme mostrado na Figura 1.

Etapa ❷: Use uma mão para pressionar e segurar a fivela de liberação e a outra mão para abrir a tampa para abrir o compartimento de pó e remover o pó.

Etapa ❸: Limpe o compartimento de pó conforme mostrado na Figura 3.


Etapa ❹: Retire os filtros e limpe a poeira neles contida.

Etapa ❺: compartimento de pó e os filtros podem ser limpos com água corrente. (❗Observação: o compartimento de pó e os filtros só podem ser recolocados após estarem completamente secos).

Etapa ❻: Após a limpeza, reinstale os filtros e feche a tampa do compartimento de pó. Por fim, insira o compartimento de pó de volta no robô.

Observação:

- Abra o compartimento de pó para cima para evitar derramar qualquer coisa em seu interior.
- Para um novo robô, limpe o compartimento de pó uma vez a cada três dias no primeiro mês. Depois disso, limpe-a uma vez por semana. (Recomenda-se substituir o filtro a cada 3-6 meses para garantir um melhor resultado de limpeza).
- Não coloque o enchedor sob luz solar direta.

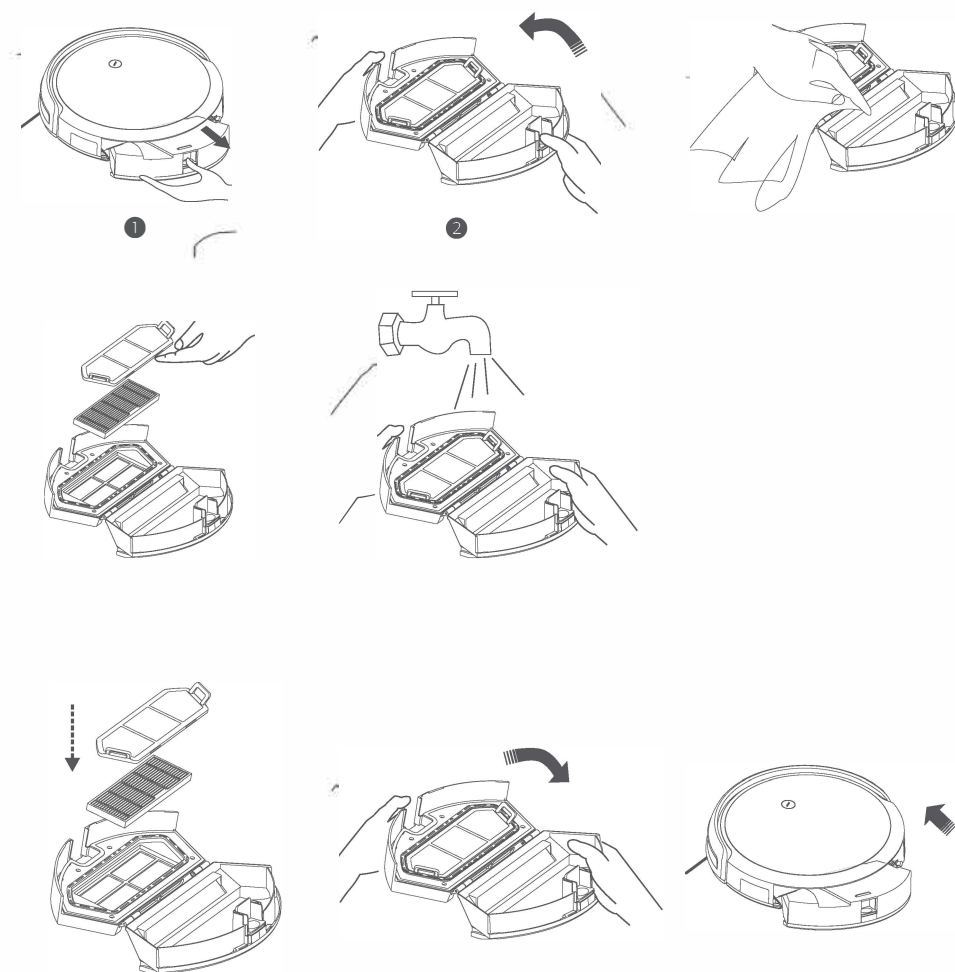


Limpeza do esfregão

Etapa ❶: Pressione a fivela de liberação do tanque de água e retire o tanque de água, conforme mostrado na Figura 1

Etapa ❷: Remova o esfregão do velero.

Etapa ❸: Enxágue o pano de esfregão, seque-o e reutilize-o. Evite secar ao sol.


Observação: Não limpe diretamente o esfregão com o tanque de água sob água corrente.

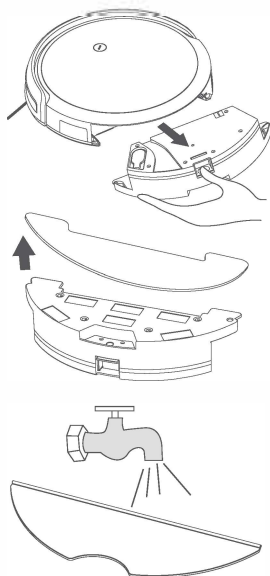

Limpeza das rodas


Limpe periodicamente as rodas dianteira, esquerda e direita usando a escova de limpeza.

Observação: Os eixos das rodas podem ficar emaranhados com cabelos, tiras de tecido ou outros objetos. Limpe os eixos das rodas regularmente.

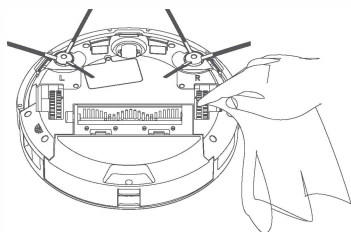

Limpeza dos sensores

Recomenda-se limpar cuidadosamente cada sensor do robô (a janela de sinal e o sensor antiqueda) com um pano macio e seco após cada limpeza para evitar o acúmulo de poeira no painel de luz, o que deteriorará o desempenho do robô.

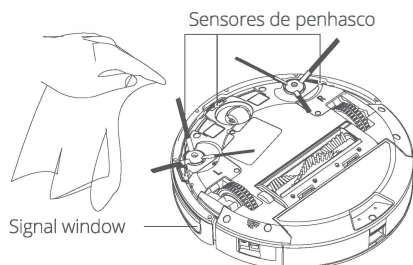


Limpeza da escova lateral

Etapa ❶: Remova os parafusos das duas escovas laterais usando uma chave de fenda.

Etapa ❷: Remova as escovas laterais. Limpe os pelos e a sujeira nas escovas laterais, bem como a sujeira nas ranhuras das escovas laterais.

Etapa ❸: Combine os "L" e "R" marcados na parte inferior do robô com as marcas nas escovas laterais. Em seguida, coloque as escovas laterais de volta no lugar.


Note: It is recommended to replace the side brushes every 3-6 months to ensure better cleaning.

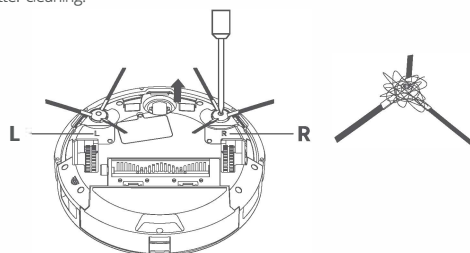

Substituição dos filtros de água


Substitua diretamente os filtros de água da parte inferior do tanque de água por novos.

Observação: Recomenda-se substituir os filtros de água mensalmente para garantir um melhor resultado de limpeza.

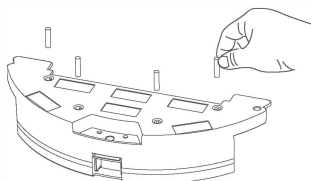

Limpeza da roda universal (mensalmente)

Vire o robô e retire a roda universal. Limpe os pelos e a sujeira na roda e no eixo da roda e, em seguida, reinstale e pressione a roda com firmeza.

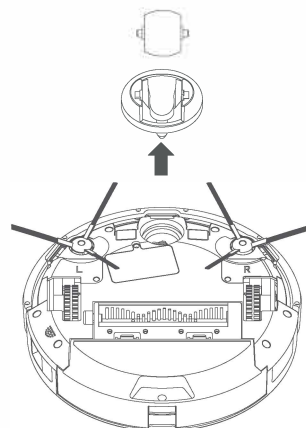

Atualização do firmware

No aplicativo móvel, entre na página de atualização do firmware. Siga as instruções para atualizar o firmware se uma nova versão do firmware estiver disponível. Certifique-se de que o nível da bateria seja igual ou superior a 20% para realizar a atualização do firmware. Recomenda-se colocar o robô na base de carregamento durante a atualização do firmware.

Especificações

Unidade principal	
Dimensões	315*315*79mm
Capacidade da bateria	2600mAh
Tensão operacional	14.4V ---
Bateria	Bateria de lítio
Duração da carga	≤300min
Tempo de operação	Cerca de 100 minutos por carga
Faixa de temperatura operacional	0~45°C
Faixa de umidade operacional	≤90%RH
Ruído	≤65dB

Acessórios	
Adaptador de energia	
Tensão de saída	19V ---
Corrente de saída	1A
Base de carregamento	
Tensão de entrada	19V ---

Observação: Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações técnicas e de design no produto devido a melhorias contínuas, bem como o direito de interpretação final

PERGUNTAS FREQUENTES

Tipo de problema	Causa e solução
O robô não está conseguindo ligar	1) Quando o nível da bateria estiver baixo, coloque o robô na base de carregamento com os pontos de contato de carregamento alinhados. O robô será ligado automaticamente (se a bateria estiver completamente sem energia, ela precisará ser carregada por um tempo antes de ser ligada). 2) A temperatura ambiente está muito baixa (abaixo de 0°C) ou muito alta (acima de 50°C). Use o robô em um ambiente com uma temperatura variando de 0°C a 40°C
Falha ao carregar	1) Remova o robô e verifique se o indicador da base de carregamento está aceso. Certifique-se de que a base de carregamento e o adaptador de energia estão conectados corretamente. 2) Limpe os pontos de contato de carregamento do robô e da base.
Falha ao voltar para a doca de carregamento	1) Há muitos obstáculos perto da base de carregamento. Coloque a base de carregamento em uma área aberta. 2) O robô está muito longe longe demais da base de carregamento para receber o sinal. Tente colocá-lo próximo à base de carregamento.
Ruídos anormais durante a limpeza	A escova lateral ou a roda pode estar enroscada em algum objeto. Desligue o robô e limpe-o.
Capacidade de limpeza reduzida, poeira deixada para trás	1) O compartimento de pó está cheio. Esvazie-a e limpe-a. 2) O filtro está entupido. Limpe-o ou substitua-o. 3) A escova lateral está emaranhada por algo. Limpe-a.
Não consegue se conectar à rede Wi-Fi	1) O sinal de Wi-Fi está fraco. Certifique-se de que o robô esteja dentro de uma boa cobertura de Wi-Fi. 2) A conexão Wi-Fi está anormal. Redefina o Wi-Fi, faça o download da versão mais recente do aplicativo móvel e tente a conexão novamente. 3) A senha de entrada está incorreta. 4) O roteador usa a banda de 5 GHz, enquanto o robô Smart AI suporta apenas a banda de 2,4 GHz.
Falha ao realizar a limpeza programada	A energia da bateria é insuficiente. A limpeza programada só começa quando a energia restante for >30%.
O robô consome energia quando está na base de carregamento?	O consumo de energia é muito baixo enquanto o robô está carregando, o que ajuda a manter a bateria em seu desempenho ideal.
É necessário carregar o robô por 16 horas nas três primeiras vezes?	A bateria de lítio não tem efeito de memória. O carregamento pode ser interrompido quando ela estiver totalmente carregada. Não é necessário carregá-la por 16 horas.

Informações da Comissão Federal de Comunicações

Este produto está em conformidade com a Lei de Telecomunicações de 1996 da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, e seu código de aprovação (CMIIT ID) é exibido na placa de identificação do produto.

Solução de problemas

Prompt de voz de falha	Problemas e soluções
Erro 1: 1 preciso alterar meu local de início.	O robô é levantado ou suspenso.
Erro 2: Limpe os sensores anti-queda da parte inferior.	O(s) sensor(es) do penhasco está(ão) coberto(s), sujo(s) ou suspenso(s).
Erro 3: Limpe o sensor de carregamento automático de infravermelho.	O sensor de carregamento automático de infravermelho correspondente à janela de sinal está sujo ou bloqueado.
Erro 4: Limpe o sensor de parede.	O sensor de parede que responde à janela de sinal está sujo ou bloqueado.
Erro 5: Oh, a borda parece estar presa.	A borda do sensor de toque de luz interna do para-choque está presa.
Erro 6: Estou preso. Por favor, me ajude!	O robô está preso.
Erro 7: Estou inclinado. Por favor, coloque-me na posição vertical.	O robô está inclinado.
Erro 8: Ei, a roda principal está travada. Por favor, ajude!	A roda principal está presa ou emaranhada.
Erro 9: Ei, a escova lateral está presa. Por favor, ajude!	A escova lateral está presa ou emaranhada.
Erro 10: Onde está a base de carregamento?	O robô não consegue encontrar a base de carregamento ou a base de carregamento não tem energia.
Erro 11: Mau funcionamento! Por favor, tente me reiniciar!	O robô pode ter encontrado um erro desconhecido. Reinicie o robô.
Erro 12: Mau funcionamento! Por favor, desligue	Essa falha precisa desligar o robô. Depois de lembrar o usuário, o robô se desliga automaticamente ou volta para a doca de carregamento.
Erro 13: 1 precisa ser carregado!	A limpeza é acionada quando o nível da bateria está muito baixo (abaixo de 20%) e o robô está na base de carregamento.
Erro 14: 1 não é possível desligar apenas a doca de carregamento.	O robô é desligado quando está sendo carregado.

Observação:

- * Quando o robô ruir de forma anormal, o indicador de ruídos piscará em vermelho e emitirá um aviso de voz. Consulte a tabela acima para resolver os problemas.
- Se os problemas persistirem após a solução de problemas, entre em contato com o serviço pós-venda. Não desmonte o robô por conta própria.

Status da substância perigosa

Substâncias e elementos tóxicos e perigosos	Peças					
	Caixa de plástico	Placas de circuito impresso (PCB)	Cabo de alimentação	Bateria	Peças de metal	Adaptador de energia
Chumbo (Pb)	○	×	×	×	○	×
Mercurio (Hg)	○	○	○	○	○	○
Cádmio (Cd)	○	○	○	○	○	○
Cromo hexavalente (Cr (VI))	○	○	○	○	○	○
Bifenilos polibromados (PBB)	○	○	○	○	○	○
Éteres difenilicos polibromados (PBDE)	○	○	○	○	○	○

O período de proteção ambiental de cada componente é: PCB 10 anos, cabo de alimentação 10 anos, bateria 5 anos. O período de proteção ambiental marcado por este produto refere-se ao período seguro de uso do produto sem nenhum vazamento de substâncias tóxicas e perigosas sob as condições especificadas neste manual do usuário.

○ : Indica que as substâncias tóxicas e perigosas contidas nos materiais homogêneos desta peça estão abaixo do limite especificado em SJ/T11363-2006.

× : Indica que as substâncias tóxicas e perigosas em pelo menos um material homogêneo dessa peça excedem o limite especificado em SJ/T11363-2006.



Observações: O teor de chumbo em um pequeno número de componentes eletrônicos SMT para fins especiais (como resistores de alta tensão, resistores de cerâmica, diodos etc.) na seção rotulada como "x" na tabela acima pode ser superior a 0,1%. O teor de chumbo em parafusos ou núcleos de cabos de dados pode ser superior a 0,1% devido ao desempenho superior da liga. Esses componentes estão em conformidade com as cláusulas de isenção da Diretiva RoHS da UE. Neste estágio, devido às limitações no nível de desenvolvimento tecnológico global, não há tecnologias ou componentes alternativos, e o teor de chumbo das partes do produto que podem ser contactadas externamente atende aos requisitos de proteção ambiental.

Precauções e serviço pós-venda

Exclusions and Limitations

1. O produto foi consertado sem permissão, usado incorretamente, sofreu colisão, foi negligenciado, mal utilizado, molhado ou danificado em um acidente, modificado, acessórios incorretos foram usados ou a etiqueta antifraude foi arrancada ou alterada.
2. O período de garantia expirou.
3. O dano é causado por força maior.
4. Circunstâncias não listadas na Lista de Defeitos de Desempenho do Produto.
5. Defeitos do produto e dos acessórios causados pelo proprietário ou usuário.

Aviso da Fcc

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos em um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Observação: esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Rev.1

Smart Robot Vacuum Cleaner

A3 / S2 Series

User Manual

Please read this instruction carefully before use and keep it well

Dear customers:


Thank you for choosing the artificial intelligent Robot vacuum cleaner! Please read all the operation instructions carefully before using your Robot and hang on to the operating instructions for future reference. We know you will love this vacuum! It is a highly intelligent robotic vacuum cleaner that utilizes an array of other sensors, all working together with navigation algorithms to create and follow sophisticated, accurate plans. Sweeping, vacuuming, all in one, that ends with regular, efficient, and full indoor cleaning that can be performed without the need of any human assistance.

Safety Instructions

Before using the product, please exercise caution and observe the following basic safety rules:

- Please read all content in this manual carefully and operate the product as instructed.
- Please keep the manual for future reference.
- Any operations that do not conform to the manual may cause serious personal injury or damage to the product.
- This product can only be used with the adapter, battery, and charging dock delivered with the product. Otherwise, it will cause product damage, electric shocks, or fire due to high voltage.
- Please stop using the product if the robot or any accessory is damaged. Contact after-sales service department to purchase or replace individually. Except for the repair technicians designated or authorized by us, no one shall disassemble, repair, or modify this product.
- Do not use the product in a suspended environment (such as a second floor loft, open balcony, and tops of furniture) without a protective fence to avoid the robot accidentally falling, which may cause personal injury.
- This product is only used for floor cleaning in a home environment. Do not use it in outdoor (such as an open balcony), non-ground (such as a sofa), commercial, or industrial environments.
- Before using the product, please collect the cables in your house to prevent them from obstructing the product.
- Please put away or clean up any fragile items or debris (such as vases and plastic bags) on the floor to prevent the vacuum cleaner from being obstructed or slightly interfered with while operating, it may cause damage to valuables.
- Do not place the charging dock close to any heat sources (such as radiators).
- People with physical, mental, or sensory disabilities and small children are prohibited from using or operating this product.
- This product is not a toy. Small children and pets should be supervised when the robot is operating.
- Place the main brush cleaning tool in an area out of the reach of children.
- Do not place any objects (including children and pets) on the robot either when stationary or moving.
- Do not use the product in a room where infants or young children are sleeping.
- Do not let hair, fingers, or any other body parts near the dust suction port when the robot is operating.
- Do not use this product to clean long-strand carpets (some dark carpets may not be cleaned properly).
- Do not use this product to vacuum hard or sharp objects (such as decoration debris, glass, and iron nails).
- Do not use the bumper or top cover handles to carry the robot.
- Clean or maintain the robot and charging dock only when the product is turned off or powered off.
- Do not use this product to clean burning or smoking objects (such as unextinguished cigarette butts).
- Do not use this product in an environment with a temperature above 40°C or below 0°C.
- Do not use this product on a floor covered in any liquids or sticky substances.
- Do not wipe this product with a wet cloth or directly wash the robot or charging dock under running water.
- Do not use the mopping function on the carpet or the tops of furniture.
- After unpacking, you may discover water stains or residual water drops on the product's water tank or water outlets, which is due to the specialized water tank test employed in the factory before delivery and is a normal occurrence. This will not affect product usage.
- If you need to transport this product, please ensure that the robot is turned off. It is recommended to use the original packaging for transportation.
- If you will not use this product for a long period of time, turn off the robot after it is fully charged and put the product in a cool, dry place. Charge the product at least once every three months to avoid over-discharge from the battery.
- Disconnect the product from the charging dock, turn it off, and remove the battery before disposal.
- Please strictly follow local laws and regulations for battery recycling and disposal.
- It is prohibited to burn the product even if the product is severely damaged because the burning battery may explode.
- Please use this product in accordance with the manual. Liabilities for any loss or injury caused by improper use shall be solely borne by the user.
- If the battery pack is leaking, avoid bringing the liquid in contact with the skin or eyes. If it has occurred, wash the affected area with copious amounts of water, and seek medical advice. Place the battery in a sealed plastic bag and dispose of it safely according to local environmental regulations.


Packing List

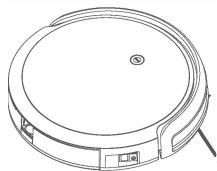

Main unit (main brush × 1
dust bin × 1, filter × 1
and side brush × 1) × 1




Charging dock × 1

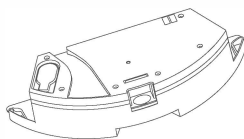

Water tank assembly
(mopping cloth × 1
and filter cartridge × 4) × 1




Power adapter × 1



User manual × 1



Cleaning tool × 1




Remote control × 1

Note: A pair of side brushes, a set of filters, and the battery pack have been installed in the robot.

Product Appearance


Main unit

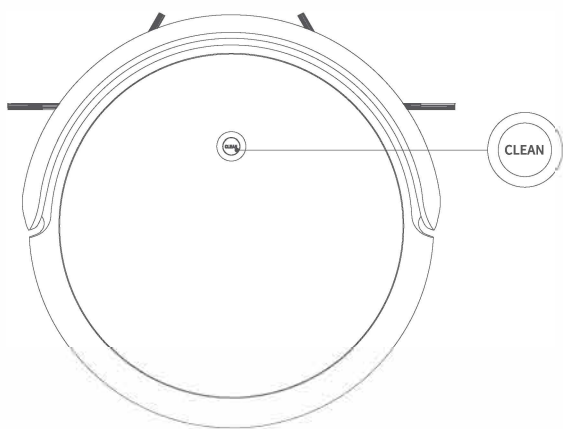


CLEAN button

- Press this button to initiate/pause cleaning.
- Press and hold this button for 3 seconds to return the robot to the charging dock.
- Press and hold this button for 8 seconds to reset the Wi-Fi.


Main Unit

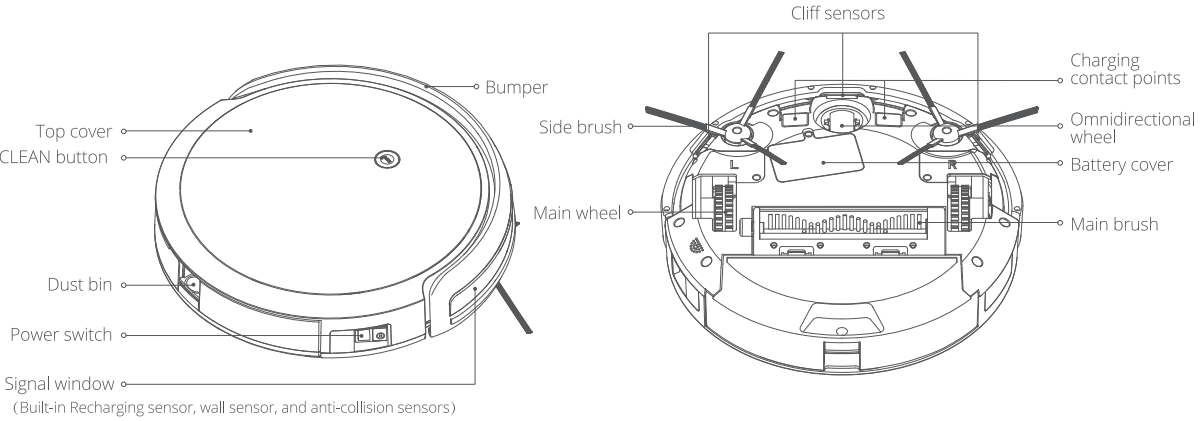

Water tank

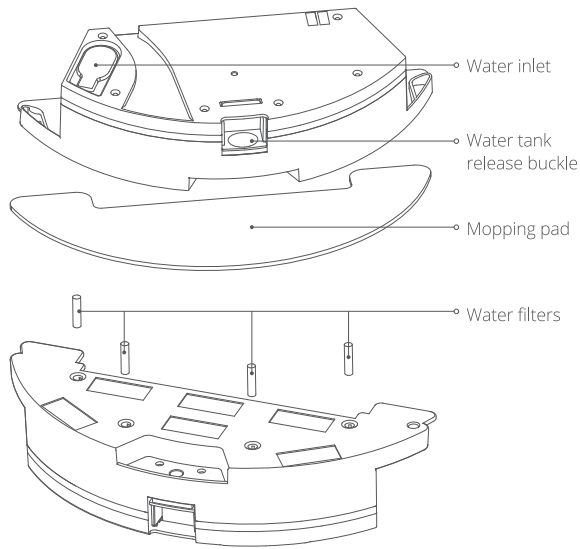


Charging dock

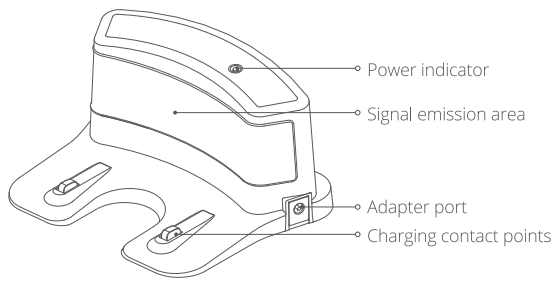

- Note:
- After filling the water tank, please immediately reseal it with the rubber plug to avoid leaks due to inadequate sealing.
 - The mopping function does not support scheduled cleaning.
 - It is forbidden to add unapproved cleaners to prevent corrosion and blockages.

Dust bin

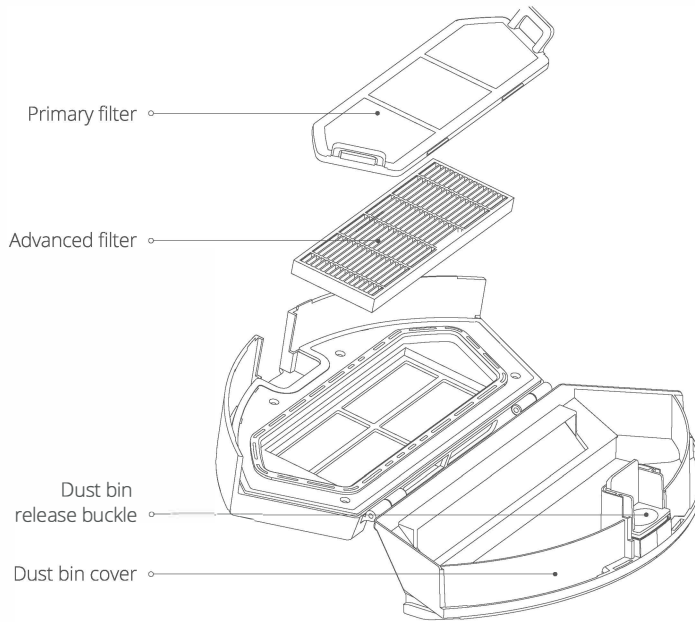

Note:

Use one hand to press and hold the bin release buckle, and the other hand to open the cover to open the dust bin.

Installation Instructions


1) Connect the power adaptor with the charging dock.

Note:

- Use cable ties to organize the excess cable to prevent the cables from being stretched by the robot while cleaning, which will interrupt the charging dock's power.
- The charging dock indicator is solid when it has power and is off when the robot is being charged.

2) Place the charging dock on the horizontal floor and connect the power supply.


Note: Please ensure that there are no objects placed within one meter on the left and right and two meters in the front of the charging dock, and there are no objects with strong reflective surfaces, such as mirrors.

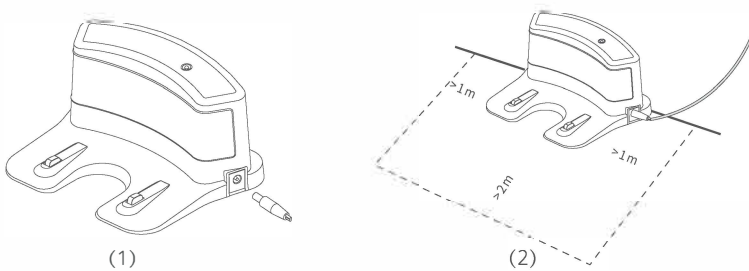

3) To ensure that the robot can operate and regularly return to the charging dock, do not move the charging dock randomly and frequently.

Note: The charging dock should be placed in an area without direct sunlight.

4) Before use, remove the protective strip on the bumper to ensure normal product use.

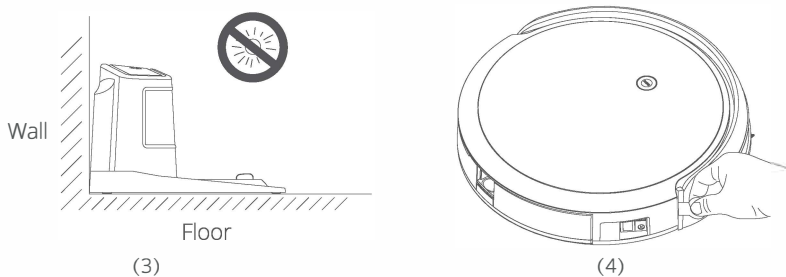


5) Turn on the robot.

The power switch is on the side of the robot, press "I" to turn the robot on (pressing "O" will turn it off).

Note:

- After the cleaning is completed, you are recommended to charge the product rather than directly powering it off to facilitate the next cleaning.
- If you will not use the product for a long period, please power off the robot to protect the battery.

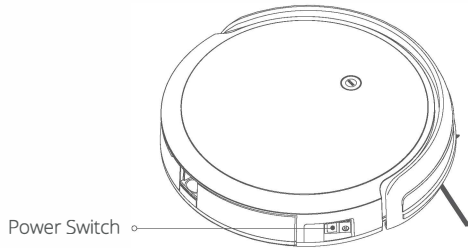

6) Charging

Method 1: Turn on the robot and place it no more than 1m in front of the charging dock. Once the start-up announcement is finished, press and hold the CLEAN button for 3 seconds, then release. The robot will automatically search for the charging dock and proceed with charging.

Method 2: Turn on the robot and place it no more than 1m in front of the charging dock. Once the start-up announcement is finished, press the charging button on the remote control. The robot will automatically search for the charging dock and proceed with charging.

Method 3: Turn on the robot and place it on the charging dock making sure the charging contact points are aligned. Then, the power indicator on the charging dock turns off, and the robot starts to charge and sounds a voice message.


Note:

- During daily use, clean the charging contact points on the charging dock and the robot. Otherwise, the charging effect might be affected.
- The product works properly at a minimum of 30% battery level left. Place the robot on the charging dock if it's below 30%.


Method 4: Insert the power adapter plug into the DC power jack on the side of the robot, and connect the other end to the power supply (please disconnect the port after charging, otherwise the robot will not work).

Note:

- Maintain power to the charging dock. Otherwise, the robot will not return to the charging dock.
- When using the product to clean, ensure that the robot leaves from the charging dock to memorize the return route. (If the robot does not leave from the charging dock, it may take longer to automatically return to the charging dock, which is a normal occurrence.)
- When using the product for the first time, completely drain the battery and then fully charge it for five hours to extend battery life.
- The robot cannot return or be carried back to the charging dock in mopping mode.

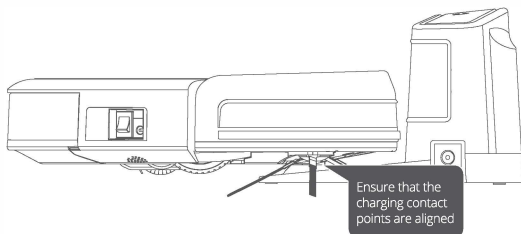


7) If the device works in a suspended environment, properly protect it with firm protective fences to prevent the device from accidentally falling, which may cause personal injury or property loss.

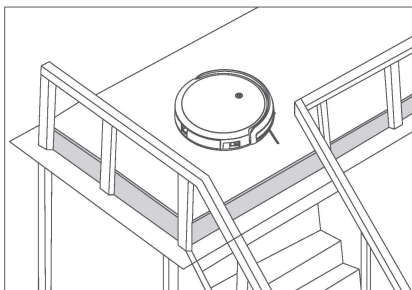

Remote Control Instructions

Product Appearance

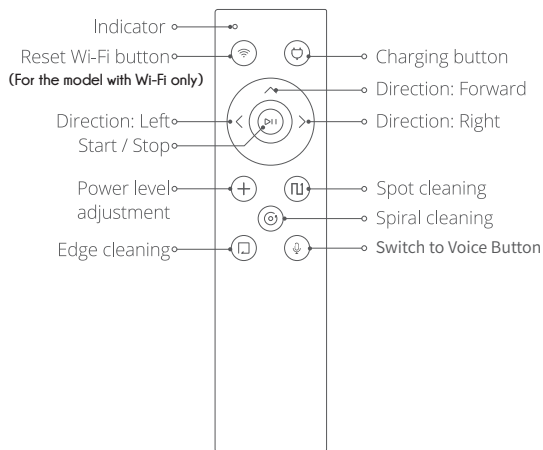

Note:

- Install two AAA batteries in the remote control and turn on the robot. Ensure the positive and negative ends are facing the correct directions as marked in the battery compartment.
- Please aim the Remote Control directly at the Robot when pressing.
- When the product is not connected to a Wi-Fi network, you can operate the robot with the remote control.
- When the robot is on the charging dock, it will back off a short distance and turns around for 180° if any direction button is pressed. After that, you can operate normally.
- In sleep mode, you can press the CLEAN button on the robot, use the app or remote control to wake it up.

Button Operation Instructions

Button	Operation	Function
	Reset Wi-Fi button Press and hold the button for 3s.	The product announces a voice prompt, "Wi-Fi is reset", and the CLEAN button indicator on the cover of the robot quickly blinks blue. (For the model with Wi-Fi only)
	Charging button Quick press the button (when the robot has stopped). Quick press the button (when the robot is moving).	The robot returns to the dock and starts charging. Pause / Stop: The robot is paused for its current cleaning or stopped to return to the charging dock.
	Direction: Forward	Enable the remote control cleaning and move forwards.
	Direction: Left	Enable the remote control cleaning and turn to the left.
	Direction: Right	Enable the remote control cleaning and turn to the right.
	Start / Stop Press the button (when the robot is stopped). Quick press the button (when the robot is moving).	Enable automatic cleaning and self-charging mode. Pause / Stop: The robot is paused for its current cleaning or stopped to return to the charging dock.
	Power level adjustment Quick press the button.	When the dust bin is equipped, if you press the button, the robot changes the power level and play a voice prompts.
	Spot cleaning Quick press the button (when the robot has stopped). Press the button (when the robot is moving).	Place the robot in the lower left corner of the area to be cleaned (about 1x1 meters). After pressing this button, the robot will start a zigzag cleaning of the area from the current position and return to the charging dock after cleaning. Pause / Stop: The robot is paused for its current cleaning or stopped to return to the charging dock.
	Spiral cleaning Quick press the button (when the robot has stopped). Quick press the button (when the robot is moving).	Place the robot in the center of the area to be cleaned (about 1.5 meters in diameter). After clicking this button, the robot will start a spiral pattern to clean from the current position and return to the charging dock after cleaning. Pause / Stop: The robot is paused for its current cleaning or stopped to return to the charging dock.
	Edge cleaning Quick press the button (when the robot has stopped). Quick press the button (when the robot is moving).	Enable the robot to find the wall and clean along the wall automatically. When complete, the robot returns to the charging dock. Pause / Stop: The robot is paused for its current cleaning or stopped to return to the charging dock.

APP download and Robot connection

Scan the QR code to download and install the app

This app is compatible with iOS 9.0 and Android 4.0 or above.

iOS system: Please search "Smart Life" in the app store.

Android system: Please scan the QR code or search "Smart Life" on Google Play to download.



Important Note:

For the model with
Wi-Fi Function only

Connect to your Indoor 2.4GHz Wi-Fi network

Make sure the mobile device is connected to the indoor 2.4GHz Wi-Fi network, and the signal quality is good enough, register and log in to the mobile app.

Robot connection

Step 1: After logging in, click "Add Device" or "+" in the top right corner.







Step 2: Click "Small Home Appliance" and then Click "Robot Vacuum (BLE+Wi-Fi)" or "Robot Vacuum (Wi-Fi)"

Step 3: Start up the robot, press and hold the CLEAN button on the cover for 8s until the voice prompt is generated, At this time, the CLEAN button indicator fast blink blue. Active Bluetooth. Back to APP, Connect to Wi-Fi(2.4GHz), fill in the password, and click "Confirm".

Step 4: Tick "Confirm indicator rapidly blink". Click "Next".

Step 5: It shows that the device is being added in the app interface.

Step 6: After the device is added, click "Done".

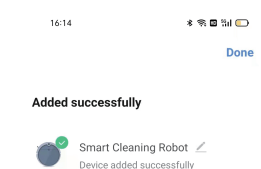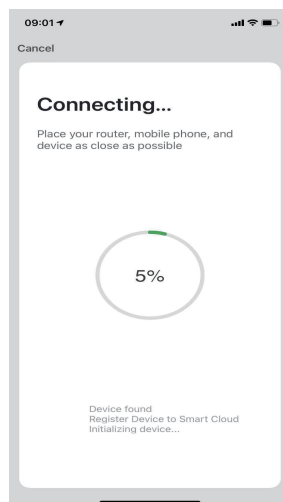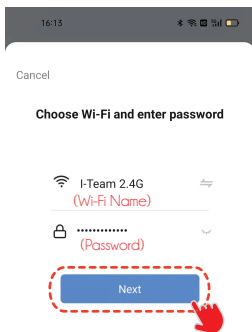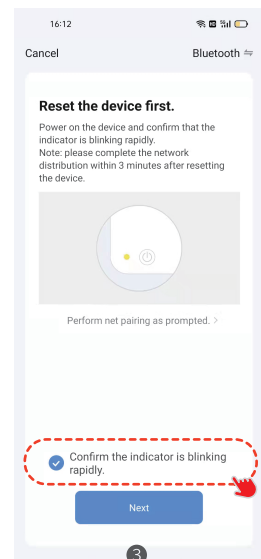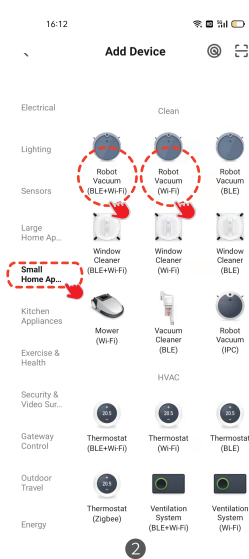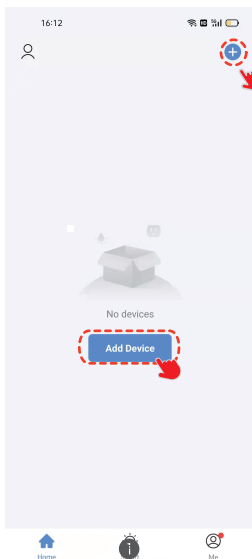

4

5

6

Instructions


Clean / Pause

Method 1: After turning on the power switch on the side of the robot, press the CLEAN button on the robot to start cleaning the entire house (press the CLEAN button again when cleaning, and the robot will suspend its current task).


Method 2: Tap the CLEAN button on the app to start cleaning (while cleaning, if you press the Pause button, the robot pauses its cleaning).

Note:

- The Smart Robot Vacuum Cleaner cannot be used to clean a floor with water.
 - The battery level is lower than 20%, the robot cannot implement cleaning.
- Therefore, charge the robot before cleaning.
- If the battery level decreases below 20%, the robot automatically goes back to the charging dock to charge.
 - Before cleaning, organize various cables (including the charging dock power cable) to prevent the cables from being stretched by the robot while cleaning, which will cause power interruption, accessory damage, or cable damage.
 - The following operation UIs are for your reference only. The actual app UIs shall prevail.

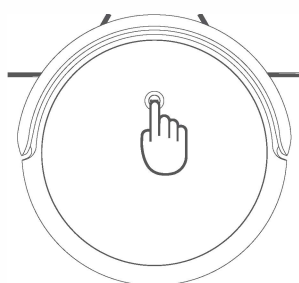

Method 1

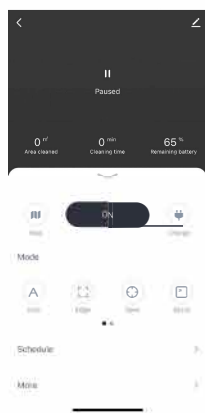


Auto cleaning

After startup, the robot plans the cleaning route in a zigzag pattern and finally cleans the room along its edge. This cleaning mode is efficient and covers the entire room. When cleaning is complete, the robot automatically goes back to the charging dock to charge.

Note: The following operation UIs are for your reference only. The actual app UIs shall prevail.

- While operating, do not move the robot randomly or frequently. Otherwise, the robot may fail to return to the charging dock.
- The following operation UIs are for your reference only. The actual app UIs shall prevail.

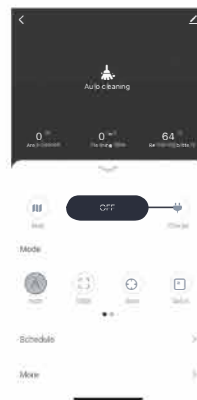


Spot cleaning

Method 1: Place the robot in the lower left corner of the area to be cleaned (about 1x1 meters). Tap the Spot button in the app. The robot will start a zigzag cleaning of the area from the current position and return to the charging dock after cleaning.

Method 2: Control the robot by a remote or directly place it in the lower left corner of the area to be cleaned (about 1x1 meters). After pressing the Spot cleaning button on the remote, the robot will start a zigzag pattern to clean the area from its current position and return to the charging dock after cleaning.

Note: The following operation UIs are for your reference only. The actual app UIs shall prevail.

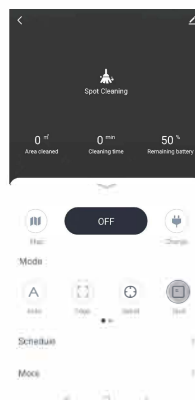

Charging

Auto: When cleaning is complete, the robot automatically returns to the charging dock to charge.

Manual: When the robot is stationary, press and hold the CLEAN button for 3 seconds and then release it. The robot automatically goes back to the charging dock to charge.


Remote control: Press the Charging (⏻) button on the remote control. The robot automatically returns to the charging dock to charge.

Note: If the robot fails to find the charging dock, manually place it on the charging dock to charge.

Spiral cleaning

Method 1: Place the robot in the center of the area to be cleaned (about 1.5 meters in diameter). Tap the Spiral button in the app. the robot will perform spiral cleaning from the current position and return to the charging dock after cleaning.

Method 2: Control the robot with the remote or directly place it in the center of the area to be cleaned (about 1.5 meters in diameter). After pressing the Spiral cleaning button on the remote, the robot will start a spiral pattern to clean from the current position and return to the charging dock after cleaning.

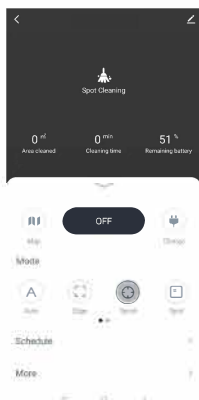


Scheduled cleaning

In the app, set the cleaning time. The robot automatically starts to clean at the specified time. When the cleaning is complete, the robot returns to the charging dock to charge.


Reset Wi-Fi

When the router configuration is changed, or the mobile phone fails to connect to the robot due to the password or other reasons, press and hold the CLEAN button on the robot cover for 8 seconds or press and hold the Wi-Fi button on the remote control for 3 seconds until you hear the voice message "Wi-Fi has been reset". At this time, the CLEAN button indicator quickly blinks blue, indicating that the Wi-Fi has successfully been reset.

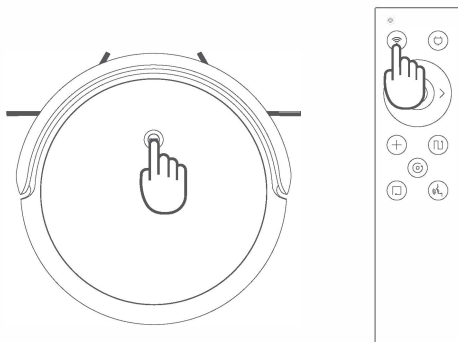

Edge cleaning

Tap the Edge button in the app. The robot finds the wall and cleans along the wall automatically. When the cleaning is completed, the robot goes back to the charging dock.

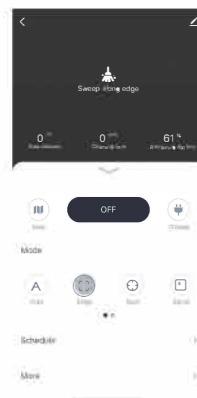

Do-not-disturb mode

When the do-not-disturb mode is enabled, the robot will not automatically announce voice prompts. The do-not-disturb mode is enabled by default after the network is configured for the robot the first time, within the period from 22:00 to 08:00. You can disable the do-not-disturb mode or change the do-not-disturb mode period in the app.


Suction mode

You can select the Quiet, Standard, Powerful, and Max suction modes in the app.

Mopping mode

When you replace the dust bin with the water tank and install the mopping pad, the robot automatically switches to the mopping mode. You are recommended to use the mopping mode after the room is completely cleaned once.

Water Tank Assembly

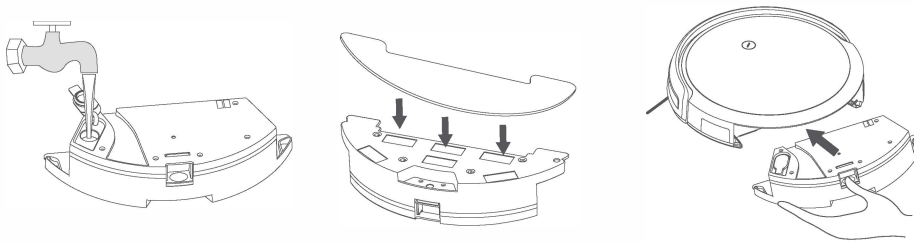

- Step ❶: Lift the water tank plug up and turn it to the left or right. After filling water into the water tank, put the water tank plug back on.
- Step ❷: Put the mopping cloth binding sleeves on the fixing positions on both ends on the bottom of the water tank.
- Step ❸: Place the mopping cloth flat onto the Velcro on the water tank.
- Step ❹: Push the water tank into the robot in the direction as shown in the figure until you hear a click.
- Step ❺: Use the robot to mop the floor as normal.

Note:

- After filling the water tank, please immediately reseal it with the rubber plug to avoid leaks due to inadequate sealing."
- In order to achieve a better mopping effect, it is recommended to mop the floor with the water tank installed after the floor has been swept three times.
- Some stubborn stains may not be effectively removed after mopping. This function cannot completely replace manual cleaning.
- If there is a carpet on the floor, remove it before mopping to protect it from being smudged.
- While mopping, if you pause the robot to add water or clean the mopping cloth, the robot will re-plan the route upon restarting and re-clean the cleaned area if it paused for longer than 10 minutes, or the robot's position has changed. You are recommended to mop a single room at a time to achieve better cleaning effects.
- For your safety, remove the water tank assembly while charging, to avoid damage to wooden floors. Do not use the mopping function when there no one is home.
- After mopping, pour out the remaining water in the water tank and dry the water tank and mopping cloth.
- In order to guarantee an optimal water seeping, you should replace the water filter monthly
- Unapproved detergents or disinfectants are prohibited, since they may corrode or block the water tank.

Routine Maintenance


Routine Storage

If you will not use the robot for a long period of time, fully charge the battery and place the battery in a cool and dry place. Ensure that the bottom of the robot is dry.

Note: Please dispose of the battery properly. The battery contains hazardous substances that are harmful to the environment. Please dispose of them at specified recycling locations in accordance with the local environmental regulations.

Cleaning the Charging Contact Points

- 1) Power off the robot or remove the power plug.
- 2) Clean the charging contact points using dry cloth once every month.
- 3) Do not scrub the charging contact points with oil.

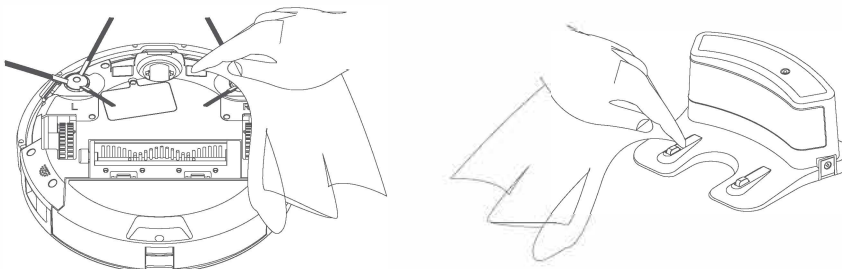

Cleaning the Dust Bin

Step ①: Press the dust bin release buckle and take out the dust bin, as shown in Figure 1.

Step ②: Use one hand to press and hold the release buckle, and the other hand to open the cover to open the dust bin and remove the dust.

Step ③: Clean the dust bin as shown in Figure 3.


Step ④: Take out the filters and clean the dust on them.

Step ⑤: The dust bin and filters can be cleaned under running water. (Note: The dust bin and filters can only be put back after they are completely dry.)

Step ⑥: After cleaning, re-install the filters and close the dust bin cover. Finally, insert the dust bin back into the robot.

Note:

- Please open the dust bin upwards to avoid spilling anything inside.
- For a new robot, clean the dust bin once every three days in the first month. After that, clean it once every week. (It is recommended to replace the filter every 3-6 months to ensure a better cleaning result.)
- Do not place the filter under direct sunlight.

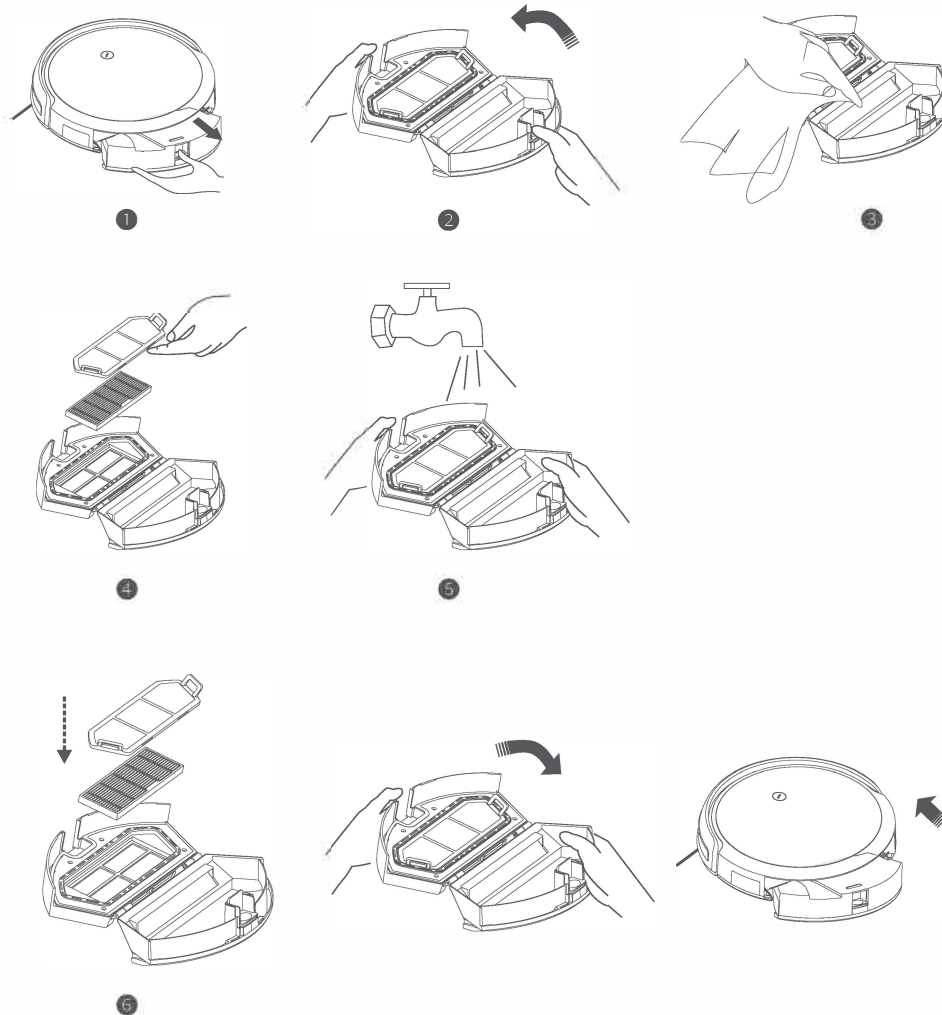


Cleaning the Mopping Pad

Step ❶: Press the water tank release buckle and take out the water tank, as shown in Figure 1

Step ❷: Remove the mopping pad from the velcro.

Step ❸: Rinse the mopping cloth, dry it, and reuse it. Avoid drying in the sun.


Note: Do not directly clean the mopping pad with the water tank under the running water.

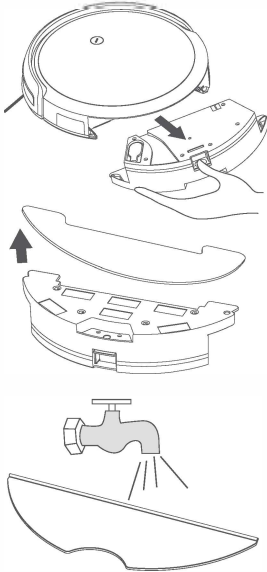

Cleaning the Wheels


Periodically clean the front, left, and right wheels using the cleaning brush.

Note: The wheel shafts may be tangled with hair, cloth strips, or other things. Please clean the wheel shafts regularly.

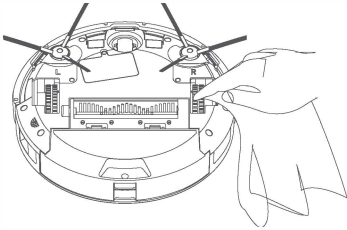

Cleaning the Sensors

It is recommended to clean each sensor of the robot (the signal window and anti-drop sensor) gently with a soft dry cloth after each cleaning to prevent dust from accumulating on the light panel, which will deteriorate the robot performance.

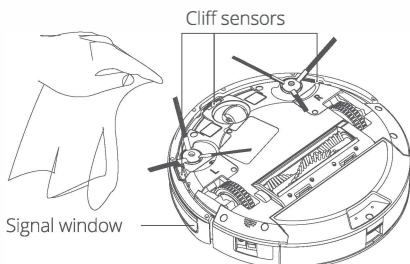


Cleaning the Side Brush

Step ❶: Remove screws from two side brushes using a screwdriver.

Step ❷: Remove the side brushes. Clean up the hair and dirt on the side brushes as well as the dirt in the side brush grooves.

Step ❸: Match the "L" and "R" marked on the bottom of the robot with the marks on the side brushes. Then, place the side brushes back in place.


Note: It is recommended to replace the side brushes every 3-6 months to ensure better cleaning.

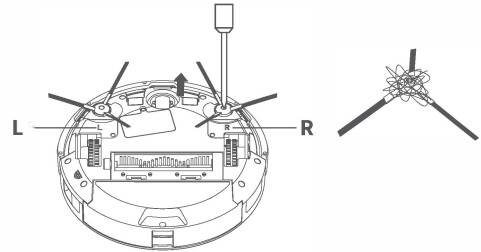

Replacing the Water Filters


Directly replace the water filters from the bottom of the water tank with new ones.

Note: It is recommended to replace the water filters monthly to ensure a better cleaning result.

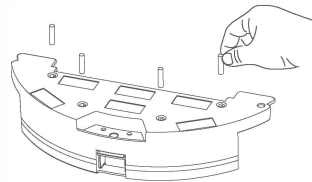

Cleaning the Universal Wheel (on a Monthly Basis)

Flip the robot over and pull out the universal wheel. Clean the hair and dirt on the wheel and in the wheel shaft, and then re-install and press the wheel firmly.

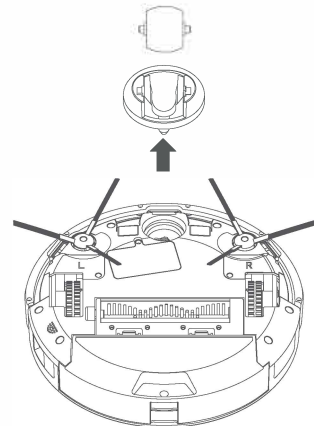

Firmware Update

In the mobile app, enter the firmware update page. Follow the prompts to update the firmware if a new firmware version is available. Ensure that the battery level is equal to or higher than 20% to perform firmware update. It is recommended to place the robot on the charging dock while updating the firmware.

Specifications

Main Unit	
Dimensions	315*315*79mm
Battery capacity	2600mAh
Operating voltage	14.4V ---
Battery	Lithium battery
Charging duration	≤300min
Operating time	About 100 minutes per charging
Operating temperature range	0~45°C
Operating Humidity Range	≤90%RH
Noise	≤65dB

Accessories	
Power adapter	
Output voltage	19V ---
Output current	1A
Charging dock	
Input voltage	19V ---

Note: **We** reserves the rights to make any technical and design changes to the product due to the continuous improvements as well as the rights of final interpretation.

FAQ

Problem Type	Cause and Solution
The robot is unable to power on	1) When the battery level is low, place the robot on the charging dock with the charging contact points aligned. The robot will power on automatically (if the battery is completely out of power, it needs to be charged for a while before it powers on). 2) The ambient temperature is too low (below 0°C) or too high (above 50°C). Use the robot in an environment with a temperature ranging from 0°C to 40°C.
Fails to charge	1) Remove the robot and check whether the charging dock indicator is on. Make sure both of the charging dock and the power adapter are properly plugged in. 2) Clean the charging contact points of the robot and the dock.
Fails to go back to the charging dock	1) There are too many obstacles near the charging dock. Place the charging dock in an open area. 2) The robot is too far away from the charging dock to receive the signal. Try placing it near the charging dock.
Abnormal noises while cleaning	The side brush or wheel may be tangled by something. Turn off the robot and clean it.
Cleaning ability reduced, dust left behind	1) The dust bin is full. Empty and clean it. 2) The filter is clogged. Clean or replace it. 3) The side brush is tangled by something. Clean it.
Fails to connect to the Wi-Fi network	1) The Wi-Fi signal is poor. Ensure that the robot is within good Wi-Fi coverage. 2) The Wi-Fi connection is abnormal. Reset the Wi-Fi and download the latest version of the mobile app and try the connection again. 3) The input password is incorrect. 4) The router uses the 5 GHz band, while the SmartAI robot supports only the 2.4 GHz band.
Fails to perform scheduled cleaning	The battery power is insufficient. The scheduled cleaning only starts when the remaining power is ≥30%.
Does the robot consume power when it is on the charging dock?	Power consumption is very low while the robot is charging, which helps keep the battery at its optimal performance.
Is it necessary to charge the robot for 16 hours for the first three times?	The lithium battery has no memory effect. Charging can be stopped when it is fully charged. It is unnecessary to charge it for 16 hours.

Federal Communications Commission Information

This product complies with the Telecommunications Act of 1996 of the Federal Communications Commission of the United States, and its approval code (CMIIT ID) is displayed on the product nameplate.

Troubleshooting

Fault Voice Prompt	Problems and Solutions
Error 1: I need to change my start location.	The robot is lifted up or suspended.
Error 2: Wipe off the bottom anti-drop sensors.	The cliff sensor(s) is covered, dirty or suspended.
Error 3: Please clean the IR self-charging sensor.	The IR self-charging sensor corresponding to the signal window is dirty or blocked.
Error 4: Please wipe off the wall sensor.	The wall sensor responding to the signal window is dirty or blocked.
Error 5: Oh, the edge seems to be stuck.	The edge of the bumper or internal light touch sensor is stuck.
Error 6: I'm trapped. Please help!	The robot is stuck.
Error 7: I'm tilted. Please set me upright.	The robot is tilted.
Error 8: Hey, the main wheel is stuck. Please help!	The main wheel is stuck or entangled.
Error 9: Hey, the side brush is stuck. Please help!	The side brush is stuck or tangled.
Error 10: Where is the charging dock?	The robot cannot find the charging dock or the charging dock does not have power.
Error 11: Malfunction! Please try restarting me!	The robot may have encountered an unknown error. Restart the robot.
Error 12: Malfunction! Please power off!	This failure needs to power off the robot. After reminding the user, the robot automatically shuts down or goes back to the charging dock.
Error 13: I need to charge!	Cleaning is triggered while the battery level is too low (below 20%), and the robot is not on the charging dock.
Error 14: I cannot shut down on the charging dock.	The robot is powered off when it is charging on the charging dock.

Note:

- When the robot runs abnormally, the ring indicator flashes red and announces a voice prompt. Please refer to the above table to resolve the problems.
- If the problems persist after troubleshooting, please contact the after-sales service. Do not disassemble the robot yourself.

Fcc Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Rev.1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar