

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBOT
AC800




ROB0518N

ÍNDICE

Español	Pag. 05
Português	Pag. 29
English	Pag. 53

ASPIRADORA ROBOT CON ESTACIÓN DE VACIADO AUTOMÁTICO

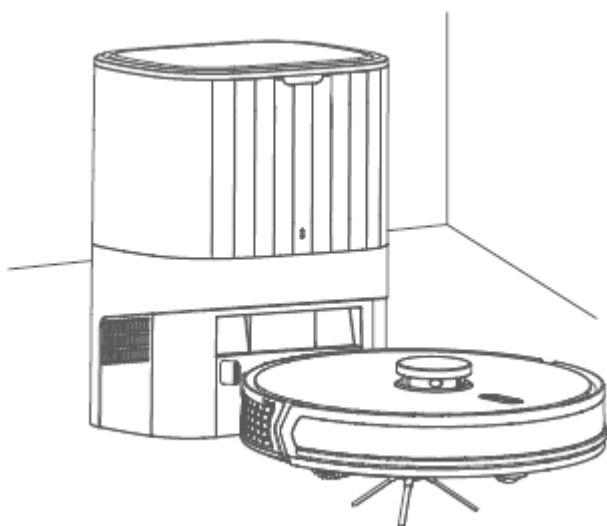

ROB0518N

Aspiradora Robot con estación de vaciado automático

Precauciones de seguridad

Restricciones de uso


- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.
- Este producto está diseñado solo para uso doméstico, no para superficies exteriores (como balcones abiertos), superficies que no estén al nivel del suelo (como sofás), etc.
- No utilice este producto sobre superficies sin barandillas (como dúplex, balcones abiertos y la parte superior de muebles).
- No lo utilice en entornos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C, ni donde haya líquidos u objetos viscosos en el suelo.
- Antes de usarlo, cuelgue el cable de tierra en el suelo para evitar problemas relacionados con el cable.
- Guarde los artículos frágiles y diversos objetos en el suelo (como jarrones o bolsas de plástico) para evitar que la máquina principal se bloquee o golpee durante el funcionamiento y dañe objetos de valor.
- No permita que personas (incluidos niños) sin capacidad física, sensorial o intelectual, ni experiencia ni sentido común utilicen este producto sin supervisión ni guía.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- No coloque la herramienta de limpieza del cepillo principal en una zona accesible para niños.
- No acerque el cabello, los dedos ni otras partes del cuerpo a la toma de aspiración de la máquina cuando esté en funcionamiento.
- No utilice este producto para limpiar objetos en llamas (por ejemplo, colillas de cigarrillos sin apagar).
- No permita que el dispositivo recoja objetos duros o afilados (como restos de decoración, vidrio, clavos de hierro, etc.).
- No utilice la cubierta protectora del sensor láser, la cubierta superior de la unidad principal ni el amortiguador de impactos como asa para transportar la máquina.
- Para limpiar y mantener la unidad principal y la base de carga con depósito de polvo, apague la máquina, desenchúfela y desconéctela de la corriente.
- No sumerja la unidad principal ni la base de carga con depósito de polvo en agua para lavarlas ni enjuáguelas.
- No limpie ninguna parte del producto con un paño húmedo ni con ningún líquido. No utilice el modo de fregado sobre suelos alfombrados.
- Utilice este producto siguiendo las instrucciones de este manual. Cualquier daño o pérdida causados por un uso inadecuado correrá a cargo del usuario.

Batería y carga


- Se prohíbe la incineración del producto, incluso si presenta daños graves, ya que la batería podría explotar.
- No utilice baterías, cargadores ni bases de carga de terceros.
- No desmonte, repare ni modifique las baterías ni la base de carga sin autorización.
- No coloque la base de carga cerca de fuentes de calor (como radiadores).
- No limpie el electrodo de la base de carga con un paño húmedo ni con las manos mojadas.
- No tire las baterías desechadas a la basura. Envíe la batería a organizaciones profesionales de reciclaje.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, del departamento de mantenimiento o de un servicio técnico similar.
- Si necesita transportar el producto, asegúrese de que la unidad principal esté apagada. Se recomienda usar la caja original.
- No vierta agua en el dispositivo ni lo sumerja en agua.
- Si no lo utiliza durante un periodo prolongado, apague la unidad principal después de cargarla completamente y guárdela en un lugar fresco y seco. Cárguela al menos una vez cada tres meses para evitar que la batería se dañe por descarga excesiva.
- Para extraer la batería, utilice la herramienta adecuada: primero retire el tornillo inferior de la tapa, luego abra la tapa, desconecte el terminal de conexión y extraiga la batería de la caja.
- Debe retirar la batería del aparato antes de desecharlo.
- El aparato debe estar apagado al extraer la batería.

Notas:


Organice el área de limpieza según las siguientes pautas antes de utilizar la máquina principal.

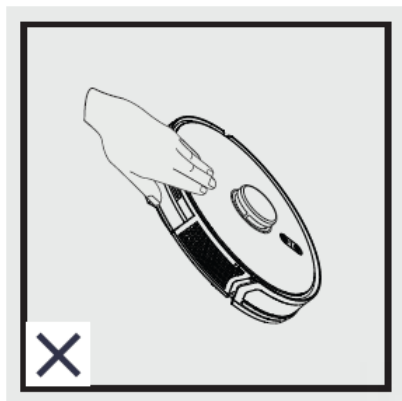


No levante la máquina desde la parte trasera con una mano para evitar que el tanque de agua se derrame en la máquina y provoque daños.

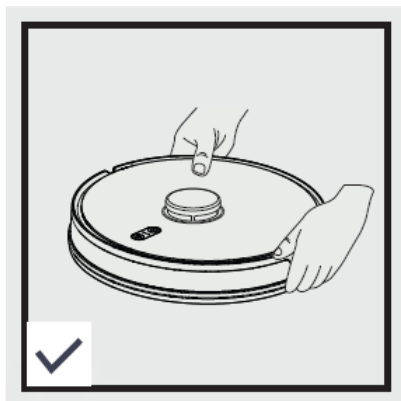

La máquina debe sostenerse horizontalmente con ambas manos, como se muestra en la figura.

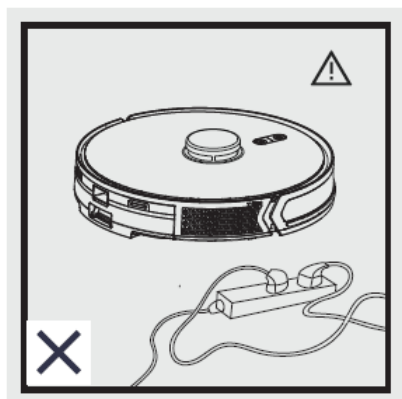


El cable de alimentación y otros objetos sueltos en el suelo podrían enredarse o enrollarse en el producto. Asegúrese de retirarlos antes de usarlo.

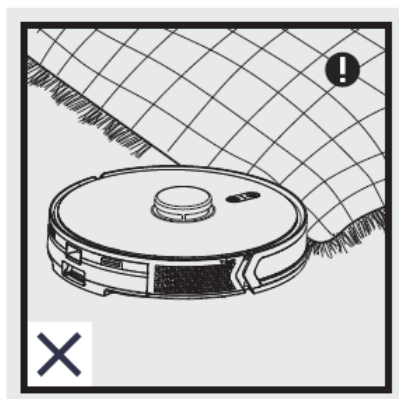

Enrolle los flecos de la alfombra o haga que el producto funcione sobre la alfombra de lana corta.




Un espacio inferior de menos de 10 cm en la base de los muebles podría atascar el producto. Si necesita limpieza, levante los muebles.

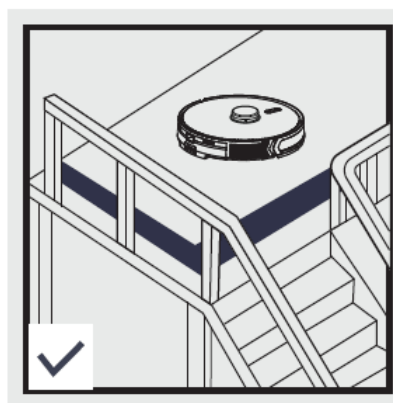


Se colocarán barandillas en el borde de la doble capa para garantizar el funcionamiento seguro del producto.

Lista de embalaje


Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaz de usuario, etc., que aparecen en este manual son diagramas esquemáticos y se ofrecen solo como referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático; consulte el producto real.

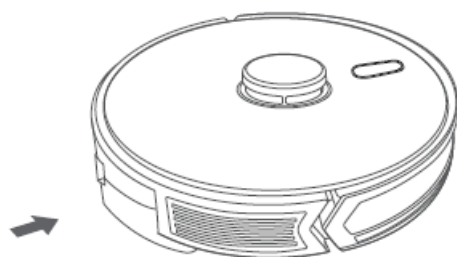


Robot

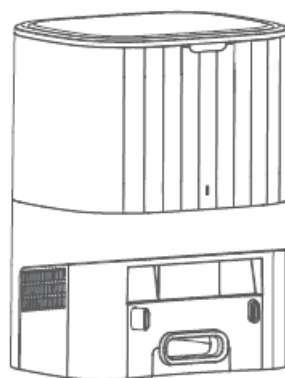

Base de carga con
depósito para polvo



Soporte para mopa



Mopa



Manual de usuario



Bolsa para el polvo




Cepillos laterales

Accesorios instalados en el robot



Cubierta del cepillo principal

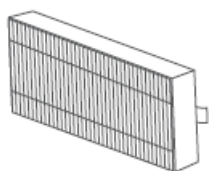


HEPA



Cepillo principal



Cepillos laterales

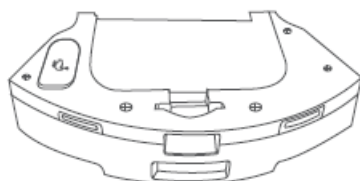


Depósito de agua 2 en 1

Accesorios instalados en la base de carga con depósito de polvo


Bolsa para el polvo (incluida la instalada en la base de carga con el depósito para el polvo).

Las bolsas para el polvo no se pueden reciclar, por lo que debe reemplazarlas periódicamente.

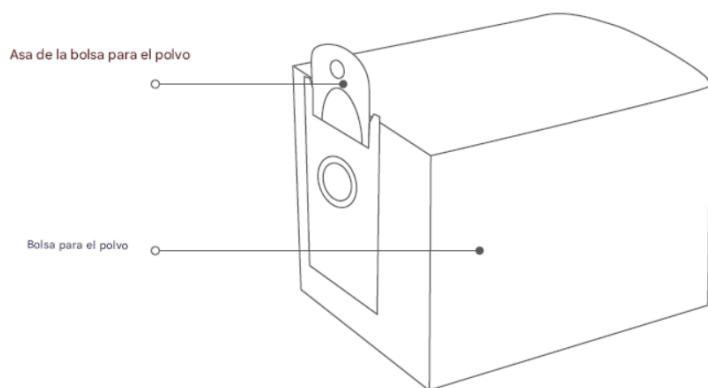

Asa de la bolsa para el polvo

Bolsa para el polvo

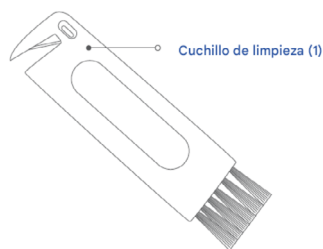

Cuchillo de limpieza (1)

Parámetros del producto

Producto	Aspiradora Robot
Tamaño	(345x345x73)mm
Entrada	19Vcc 1A
Potencia	40W
Voltaje de funcionamiento	14.4Vcc
Tipo de batería	Batería de Iones de Litio
Capacidad de la batería	3200 mAh
Conexión Inalámbrica	Wifi IEEE 802.11b/n 2.4GHz
Peso completo	6.7 kg

Base de carga con depósito para polvo

Salida	19Vcc 1A
Potencia	650W
Tamaño	(345x345x73)mm

Introducción del producto

Máquina principal

Encendido/Apagado/Inicio y parada (1)

- Mantenga pulsada la tecla y durante más de 3 segundos para encender o apagar el robot aspirador.
- Pulse brevemente la tecla para iniciar la limpieza y pausar el funcionamiento.




Indicador LED

Verde: funcionamiento normal/en espera/cargado.


Rojo: batería baja/alarma de fallo/cargando.

Recarga automática/Red de distribución de la aplicación (2)

- Pulse brevemente la tecla “” para iniciar/detener la carga automática.
- Red de distribución de la aplicación: Encienda el robot y mantenga pulsado el botón de carga automática “” durante más de 3 segundos hasta que el robot emita la instrucción de voz “Iniciar modo de conexión de red”. La luz indicadora del botón ON/OFF se encenderá en verde y empezará a parpadear. El dispositivo inicia el modo de conexión de red.

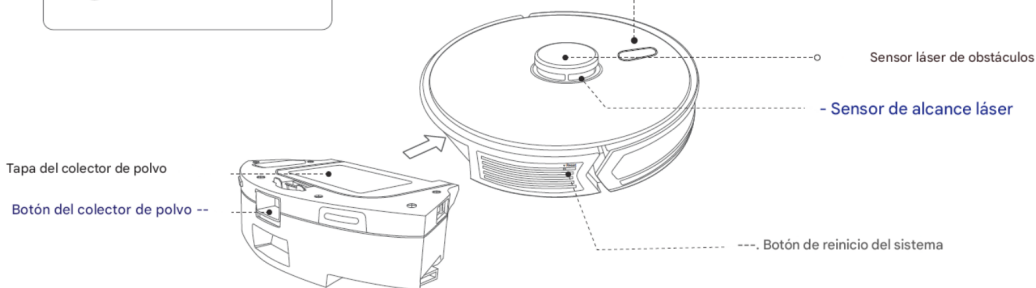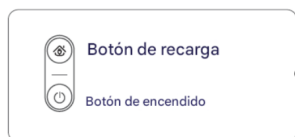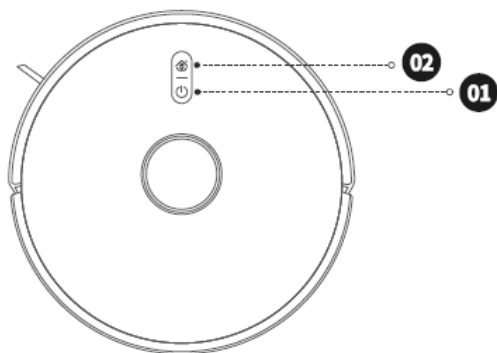


Identificación de partes inferiores

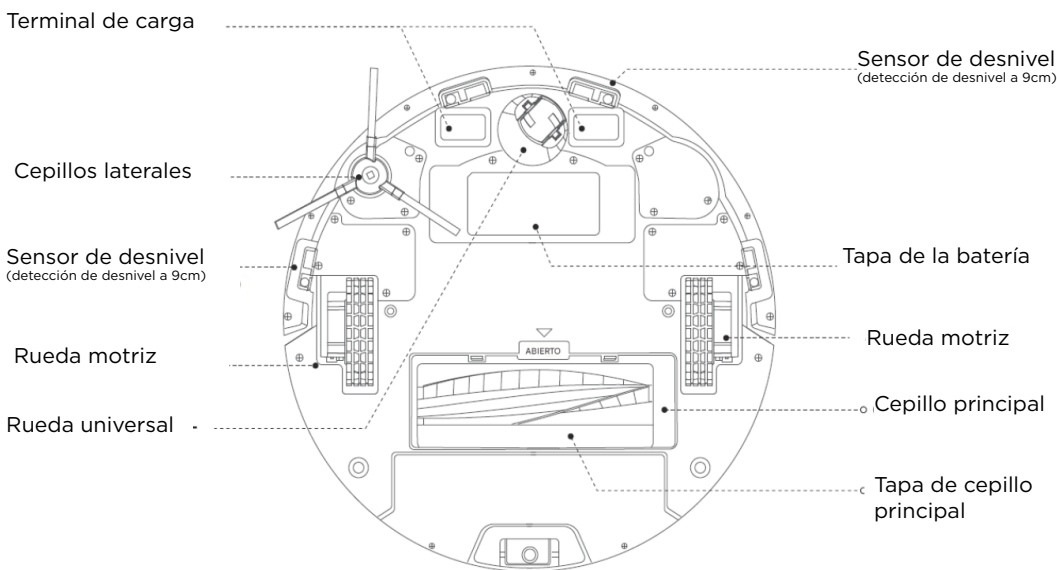

Descripción de indicadores

Estado de la máquina	Pantalla del botón de encendido ⏻	Pantalla del botón de recarga 🔌
En espera	Luz verde siempre encendida	Luz apagada
Cargando	Luz apagada	Luz roja intermitente
Pausa	Luz verde siempre encendida	Luz apagada
Trabajando	Luz verde siempre encendida	Luz apagada
Recargando	Luz apagada	Luz roja siempre encendida
Anormal	Luz roja intermitente	Luz apagada
Encendiendo	Luz verde intermitente	Luz apagada
Apagando	Luz apagada	Luz apagada
Wi-Fi desconectado	Luz verde intermitente	Luz apagada
Wi-Fi conectado	Luz verde siempre encendida	Luz apagada
Conectarse a una red Wi-Fi	Luz verde intermitente	Luz apagada

Base de carga con depósito para polvo

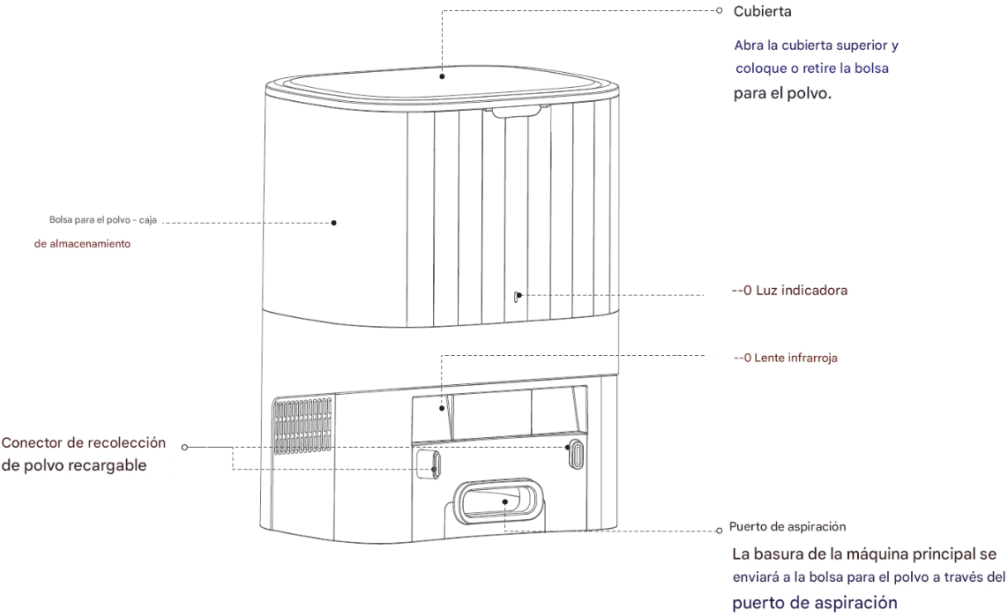


Luz indicadora del depósito de polvo


Estado del depósito de polvo	Estado de la pantalla de la luz indicadora
En espera	Luz azul siempre encendida
Recogida de polvo	Luz azul intermitente
Alarma de recogida de polvo llena	Luz roja siempre encendida
Alarma de bolsa de polvo sin bolsa	Luz roja intermitente
Cargando	Luz apagada

Instalar la base de carga con el depósito de polvo

Coloque la base de carga con el depósito de polvo contra la pared sobre una superficie plana, inserte el enchufe de alimentación en una toma que cumpla con los requisitos y encienda el dispositivo.

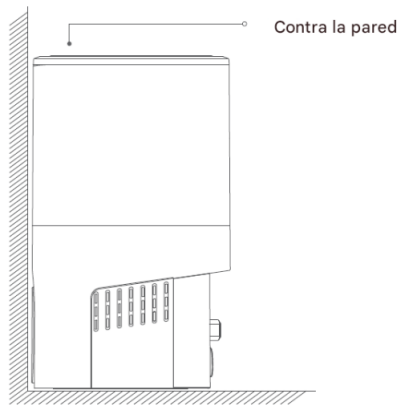


Asegúrese de que no haya obstáculos a 1,2 metros frente a la base de carga con depósito de polvo y a 0,5 metros a ambos lados.

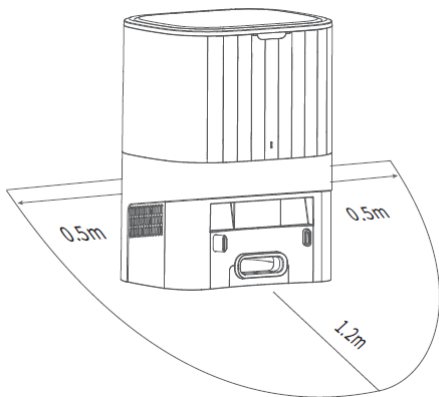

Cómo usar

Cargar el robot

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el robot y, a continuación, pulse el botón para que se recargue automáticamente. El robot estará listo para funcionar cuando esté completamente cargado.

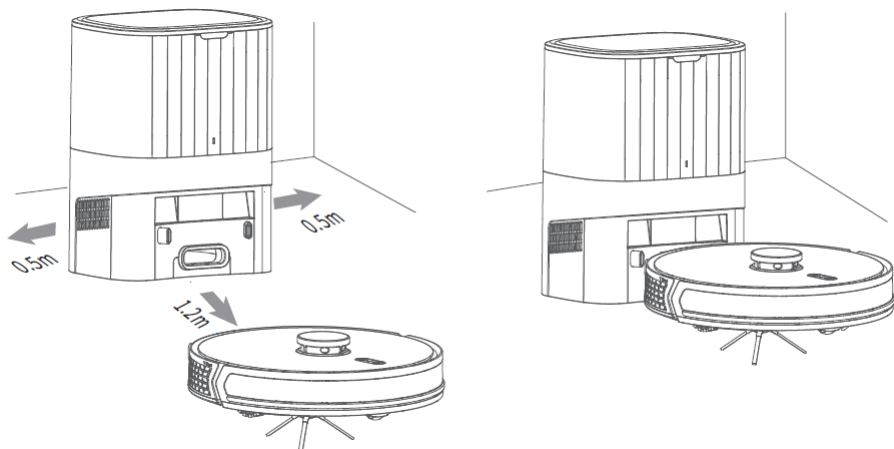

- Para la limpieza inicial, cargue completamente el robot.
- Antes de comenzar la limpieza, recoja los cables y objetos del suelo para evitar que se enreden y colisionen durante el proceso.
- Se recomienda que el robot comience la limpieza desde la base de carga con depósito de polvo.
- Si la batería es insuficiente durante la limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga con depósito de polvo. Una vez cargada, regresará automáticamente a la ubicación interrumpida para continuar la limpieza.

Encender/Apagar/Pausa

Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender la máquina; la luz verde del indicador de encendido parpadea durante 5 segundos, luego la luz verde siempre está encendida, el dispositivo transmite una voz “Bienvenido a usar nuestra aspiradora Robot, me complace servirle”, el robot ingresa al estado de espera, presione brevemente el botón, encienda el modo de limpieza global; o mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender la red WIFI.

Con el robot de barrido y fregado detenido, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagarlo; el indicador de encendido se apagará. Durante la limpieza, presione el botón  para iniciar el modo de recarga y el botón  para pausar la limpieza.

El robot entrará en estado de suspensión si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos; en el estado de suspensión, presione brevemente cualquier botón para activar la máquina.

Durante la carga, el robot no se puede apagar y no entrará en estado de suspensión.

Recarga automática/recarga manual

Cuando la batería está baja durante el proceso de limpieza, el robot se recargará automáticamente; o después de la limpieza, el robot se recargará automáticamente.

Durante el proceso de limpieza, presione brevemente el botón para pausar el robot y, al presionar brevemente el botón , el robot regresará a la base de carga con el depósito de polvo para recolectar el polvo y cargarse.

Establecer el modo de limpieza

El modo predeterminado es el modo de limpieza de toda la casa; después de conectar la aplicación, puede elegir más modos en la aplicación.

Conexión de la aplicación

Escanea el código QR a continuación o busca la aplicación “Smart Life” en la tienda de aplicaciones, descárgala e instálala. Abre la aplicación, haz clic en “Smart Life” en la esquina superior derecha de la página de inicio y sigue las instrucciones para agregar dispositivos.



Debido a la actualización y mejora de la aplicación, el funcionamiento real puede ser ligeramente diferente de la descripción anterior; utilice el producto de acuerdo con las instrucciones actuales en la aplicación.

Llene el tanque de agua con agua o limpie el trapeador hasta la mitad.

Presione brevemente el botón para pausar el robot, retire el módulo de trapeador, agregue agua o limpie el trapeador, luego vuelva a instalar el módulo de trapeador y presione brevemente el botón nuevamente para continuar limpiando.

Condición de falla


- Cuando el robot presenta una anomalía, emitirá un mensaje de voz y el indicador de encendido parpadeará en rojo. Para obtener soluciones, consulte la sección “Solución de problemas”.
- Si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos durante el estado de falla, el robot entrará automáticamente en modo de suspensión.

Reiniciar el dispositivo

Método de distribución de red 1: Conexión rápida Wi-Fi Mantenga presionado el botón de recarga automática durante más de 3 segundos, el barrendero emitirá el primer sonido de “ding dong”, el mensaje de voz “iniciar distribución de red rápida” y la luz verde del botón de encendido parpadeará rápidamente, ingresando al estado de configuración de red rápida;

Método de distribución de red 2: red de distribución de punto de acceso Cuando la conexión rápida Wi-Fi no pueda conectarse a la red, seleccione “red de punto de acceso”




Red de distribución de punto de acceso: Mantenga presionado el botón de recarga automática durante más de 6 segundos, el barrendero emitirá un segundo sonido de “ding dong”, el mensaje de voz “Iniciar red de distribución de AP” y la luz verde del botón de encendido del host parpadeará rápidamente, ingresando al estado de red de distribución de punto de acceso AP.

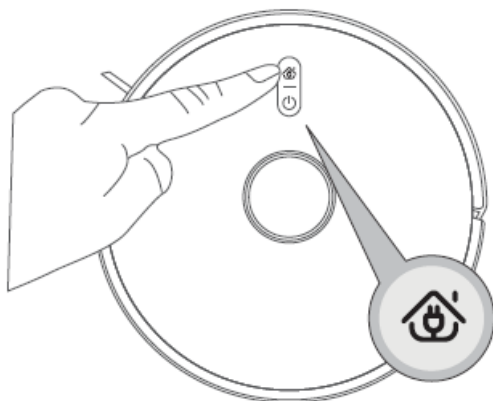

Mantenimiento

Pasos para cambiar la bolsa de polvo



La luz LED indicadora siempre está roja, lo que indica que la bolsa para polvo está llena. En ese momento, se requiere una nueva bolsa para polvo (se recomienda cambiarla cada 4 semanas).

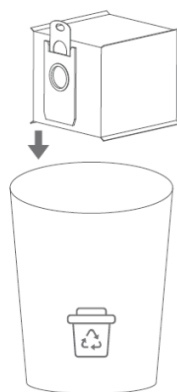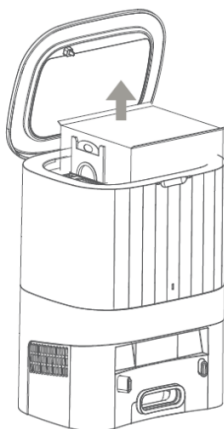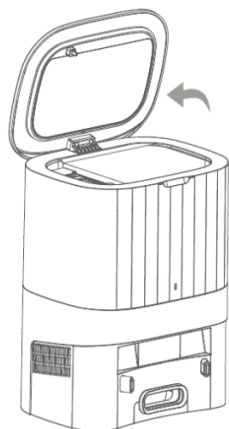

Abra la cubierta del depósito de polvo

Retire la bolsa para el polvo desgastada

Deseche la bolsa para el polvo desgastada y reemplácela por una nueva

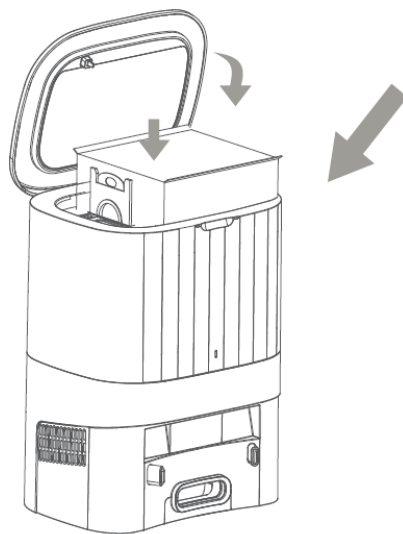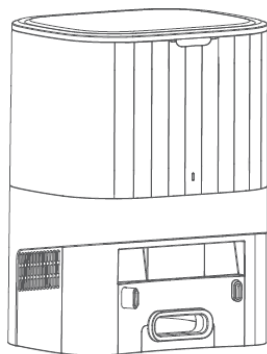

Cierre la cubierta superior


Cubra la estación de recolección de polvo

i Compre bolsas para el polvo en nuestros canales de venta designados

Tubo de polvo transparente


Si la luz indicadora de la base de carga con depósito de polvo permanece encendida en rojo, se recomienda desconectar el cable de alimentación, invertir el depósito y comprobar si el canal de polvo está bloqueado. Si el tubo de polvo está bloqueado, consulte la figura a continuación, retire la tapa transparente del tubo con un destornillador y limpie los objetos extraños.

Después de limpiar el tubo de polvo, vuelva a colocarlo en su lugar.

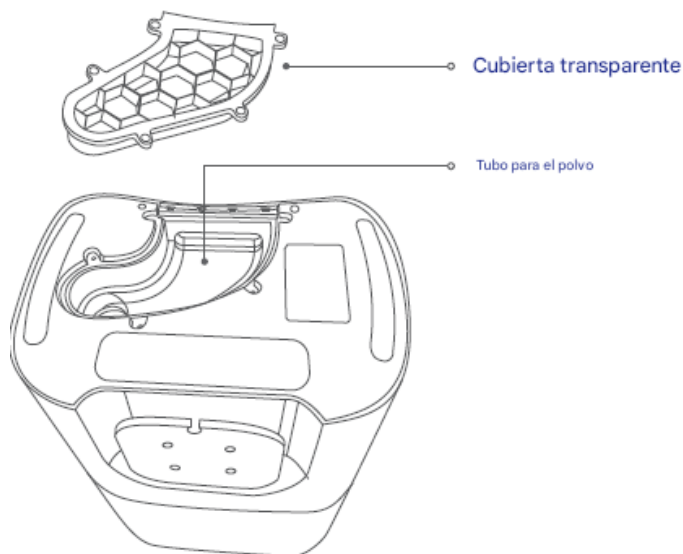


Limpie el cabezal del sensor/lente infrarroja

Limpie suavemente la lente/cabezal del sensor infrarrojo con un paño limpio, suave y seco. Se recomienda limpiarlo una vez al mes.

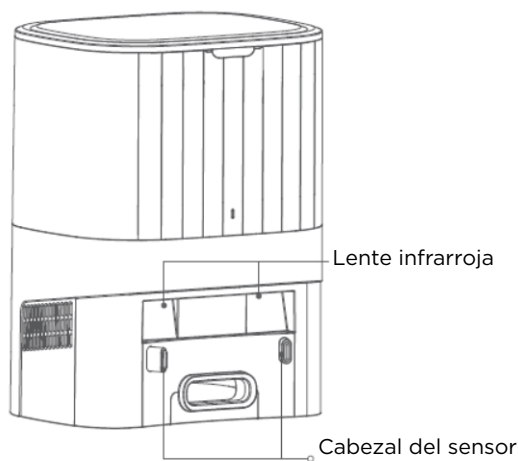

Limpiar el filtro del ventilador


El filtro del ventilador se encuentra debajo de la bolsa para polvo. Cuando se acumule polvo, límpielo con un paño limpio, suave y seco. Se recomienda limpiarlo una vez al mes.

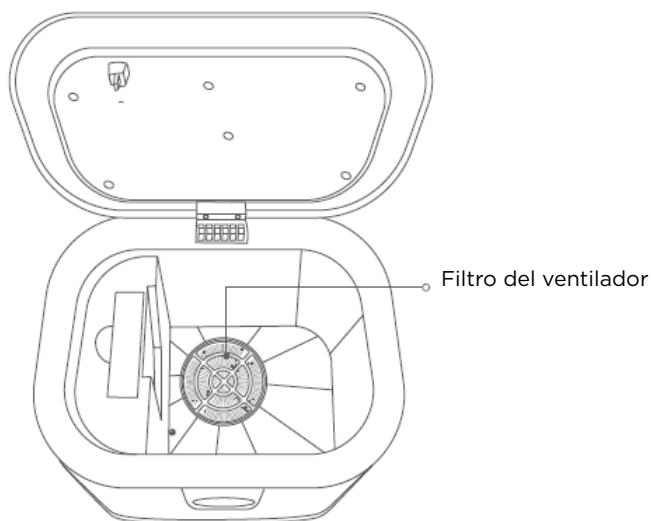

Limpiar el cepillo principal


El cepillo principal es un componente consumible y debe limpiarse al menos una vez a la semana. Se recomienda reemplazarlo cada 6 o 12 meses para garantizar una limpieza de calidad.

1. Dé la vuelta al robot barredor y trapeador, presione la hebilla de la cubierta del cepillo principal y retire la cubierta y el cepillo principal.
2. Utilice una herramienta de limpieza para cortar el pelo enredado en el cepillo principal y utilice el cepillo de limpieza del otro extremo para limpiarlo.

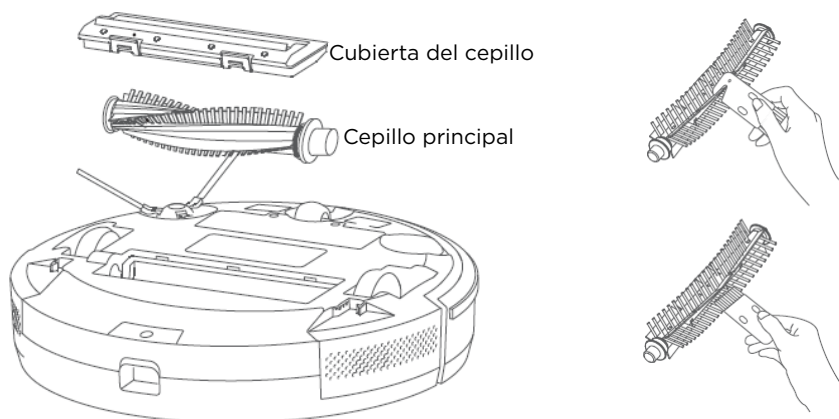


Limpiar/reemplazar el cepillo lateral

Retire el cepillo lateral.

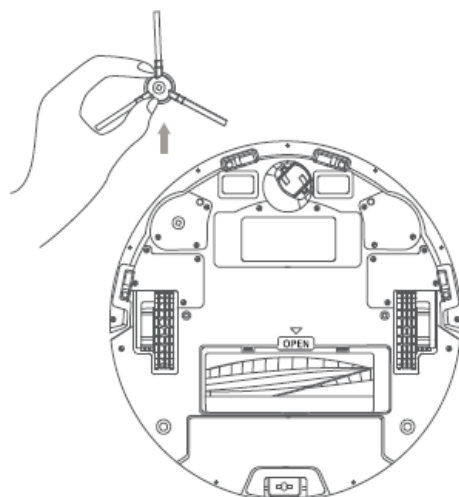


Vuelva a colocar el cepillo lateral en su lugar después de limpiarlo o instale un cepillo lateral nuevo.

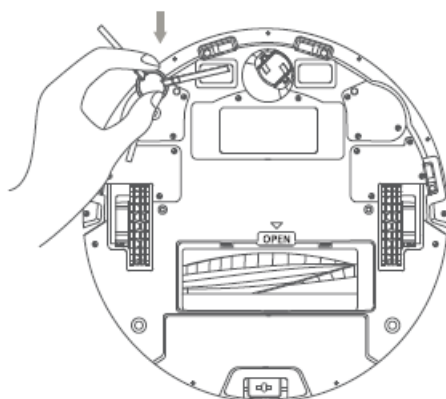


El cepillo lateral es un consumible. Reemplácelo cada 3 a 6 meses para garantizar una limpieza eficaz.

Limpieza del sensor

Se recomienda limpiar suavemente cada sensor con un paño limpio, suave y seco cada semana para garantizar el uso normal de la máquina.

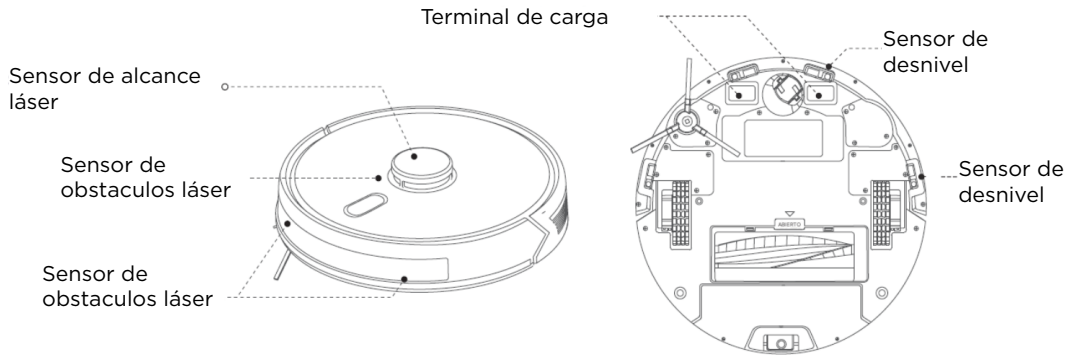

Base de carga con depósito para polvo

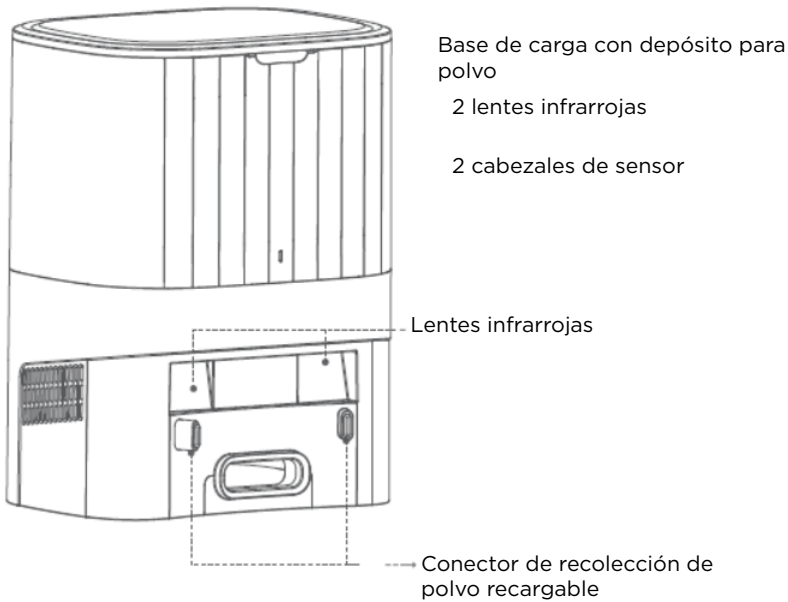

Mantenimiento de la batería


1. El robot incorpora una batería recargable de iones de litio de alto rendimiento. Para mantener el rendimiento de la batería, manténgala cargada en todo momento.
2. Si no utiliza la máquina durante un periodo prolongado, apáguela, guárdela y cárguela al menos una vez cada tres meses para evitar que se dañe por descarga excesiva.

Limpia el tanque de agua 2 en 1

Mantenga presionado el botón de liberación del tanque de agua 2 en 1 y, al mismo tiempo, tire de él hacia afuera.


Hebilla del depósito de polvo

Botón de liberación del
tanque de agua 2 en 1

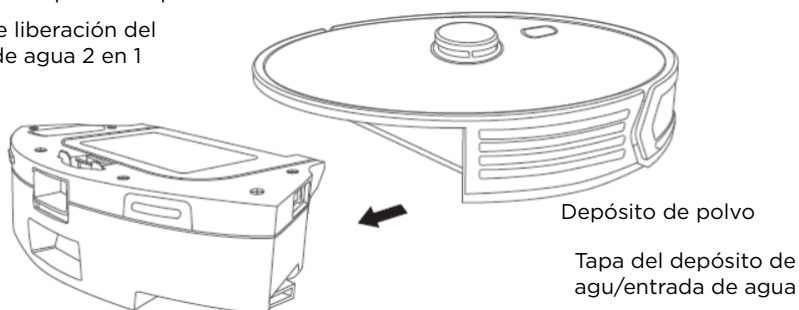


Presione la hebilla del depósito de polvo para abrirlo.


Remover el filtro

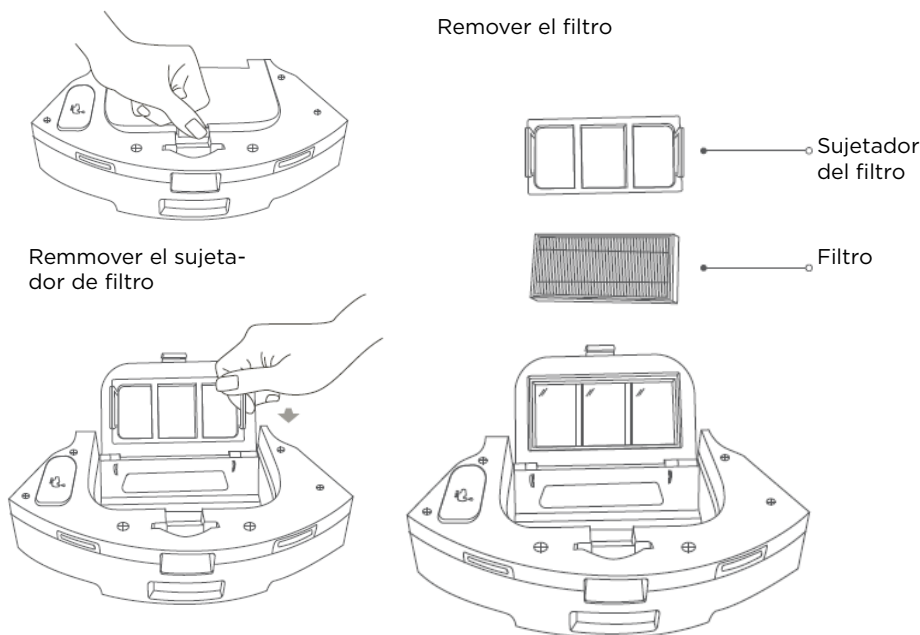

Utilice un cepillo de limpieza para eliminar los residuos del filtro y del portafiltro.

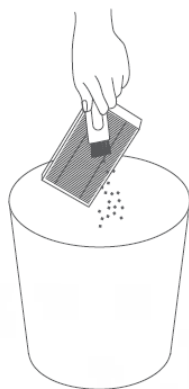


Limpie el depósito de polvo con agua corriente.

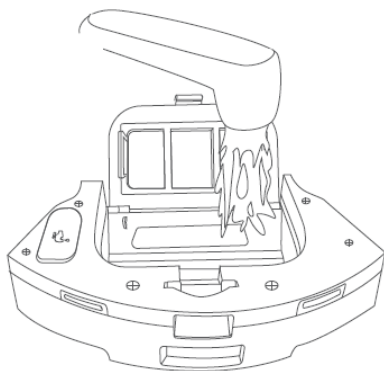


El filtro es un consumible. Se recomienda reemplazarlo cada 3 a 6 meses. Compre el filtro nuevo en nuestros canales oficiales.

Abra la tapa del tanque de agua y agregue agua.

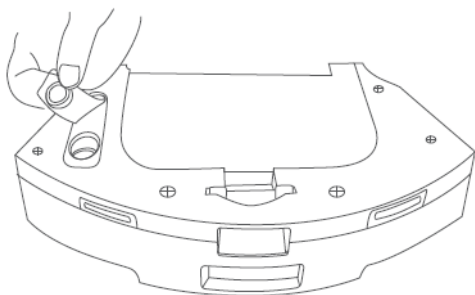

Dé la vuelta al tanque de agua 2 en 1 y retire el trapeador para reemplazarlo o limpiarlo.

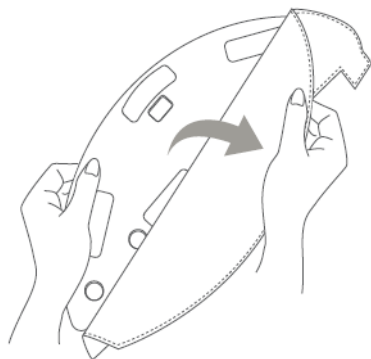

Si la mopa está demasiado sucia, la calidad del trapeado se verá afectada. Límpiela a tiempo.

Asegúrese de retirar la mopa para limpiarla e instalarla después de secarla. No la limpie mientras esté instalada en el tanque de agua 2 en 1, ya que el agua sucia obstruirá el filtro.

La mopa es un consumible. Reemplácela cada 3 o 6 semanas.

Solución de problemas

Cuando se produce una excepción de funcionamiento, el indicador de encendido parpadeará rápidamente en rojo y el robot emitirá un aviso de voz para algunos fallos. Consulte la tabla a continuación para solucionar el problema.

Avisos de voz/fenómeno de fallo	Posible razón	Solución
Compruebe si el radar está atascado	El lidar está bloqueado o atascado	Retire el blindaje o mueva el robot a una posición abierta y reinicie
Compruebe si el parachoques está atascado	El sensor del parachoques está atascado	Limpie los objetos extraños alrededor del parachoques o retire la unidad principal; compruebe si el radar está atascado
Limpie el sensor de acantilado. Arranque fuera de la zona de peligro	El sensor de desnivel se activa después de arrancar el robot	Limpie el sensor de desnivel y muévase a un lugar plano y abierto para comenzar
Compruebe si el cepillo principal está atascado	El cepillo principal está atascado	Limpie el cepillo principal o retire la unidad principal
Compruebe si el cepillo lateral está atascado	El cepillo lateral está atascado	Limpie el cepillo lateral o retire la unidad principal
Compruebe si la rueda principal está atascada	La rueda principal está atascada	Limpie la rueda principal o retire la unidad principal
Instale el depósito de agua y vuelva a empezar	El depósito de agua 2 en 1 se ha extraído	Vuelva a colocar el depósito de agua 2 en 1 y el filtro en su lugar
Batería baja, iniciar recarga	Batería baja durante el proceso de limpieza	Batería baja, cárguela antes de usarla
Ventilador anormal	Ventilador anormal	Apague el robot e intente reiniciarlo de nuevo
Limpie el sensor de pared del lado derecho	Error del sensor de pared	Limpie el sensor de pared
La cubierta del radar está apretada	La cubierta del radar está atascada	El lidar está presionado o atascado; muévelo a una nueva ubicación para comenzar
Batería dañada o no instalada	Error de batería durante la carga	La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja; espere hasta que la temperatura de la batería se normalice antes de usarla
No se puede encender la máquina	Batería baja o temperatura anormal	Batería baja, cárguela antes de usarla; si la temperatura es demasiado baja (por debajo de 0 °C) o demasiado alta (por encima de 50 °C), baje la temperatura.


Avisos de voz/fenómeno de fallo	Posible razón	Solución
No se puede cargar	1. La base de carga no recibe alimentación 2. El cabezal del sensor de carga está sucio 3. El cabezal del sensor de carga hace mal contacto	1. Confirme que la base de carga esté conectada a la fuente de alimentación. 2. Limpie regularmente el electrodo de carga del robot y el cabezal del sensor de la base de carga. 3. Elimine el mal contacto causado por el cepillo lateral
La recarga falló, no se puede encontrar la base de carga	La base de carga está bloqueada o demasiado lejos	Coloque la base de carga en un área abierta; coloque el robot cerca de la base de carga e inténtelo de nuevo.
Funcionamiento anormal	El cepillo principal/cepillo lateral está enredado con objetos que lo obstruyen	Apague la máquina y retire los objetos que obstruyan
Disminución de la capacidad de limpieza o caída de polvo	El depósito de polvo está lleno, el filtro está obstruido o el cepillo principal está enredado	Limpie el depósito de polvo, el filtro de pantalla y el cepillo principal a tiempo
La limpieza programada no funciona	Batería baja	Mantenga la energía restante a más del 15 % antes de comenzar la limpieza programada y mantenga la batería cargada todo el tiempo
No se puede conectar a la aplicación	Error de red Wi-Fi, error de contraseña Wi-Fi o error de la aplicación	Asegúrese de que el robot esté en una zona con buena señal de Wi-Fi; vuelva a introducir la contraseña de Wi-Fi o reinicie el robot, actualice la aplicación y vuelva a intentarlo
El módulo de fregado no produce agua o la salida de agua es baja	El depósito de agua tiene poca agua, la mopa está demasiado sucia o el soporte de la mopa no está en su lugar	Compruebe si hay suficiente agua en el depósito de agua; limpie la mopa; instálela correctamente según las instrucciones; compruebe si la salida de agua está bloqueada por objetos que la obstruyan y preste atención a añadir agua limpia sin impurezas
El módulo de fregado produce demasiada agua	La tapa del depósito de agua no está en su lugar y la cantidad de agua de salida está ajustada al nivel máximo	Confirme que la tapa del depósito de agua esté instalada en su lugar; ajuste la cantidad adecuada de agua en la aplicación; llene el depósito de agua y compruebe si hay alguna fuga

Avisos de voz/fenómeno de fallo	Posible razón	Solución
Batería insuficiente en el proceso de limpieza, pero no continúa en el punto de interrupción después de la recarga	La unidad principal está en modo No molestar o se recarga manualmente al terminar la limpieza	Confirme en la aplicación que el robot no esté en modo No molestar, ya que en este modo no continuará la tarea de limpieza; recargue manualmente o vuelva a colocar el robot manualmente en la base de carga; la máquina no continuará la tarea de limpieza. Compruebe si la función de reanudación del escaneo del punto de interrupción de la aplicación está habilitada
No se puede regresar a la base de carga en el modo de limpieza de punto fijo o cuando el robot ha sido reubicado	El robot vuelve a crear el mapa o se aleja demasiado	El robot creará el mapa después de la limpieza de un punto fijo o un movimiento de larga distancia. Si la base de carga está lejos, es posible que no pueda recargarse automáticamente. Coloque manualmente el robot en la base de carga para cargarlo

Si se produce una anomalía durante el funcionamiento del sistema de recolección de polvo y carga, el icono correspondiente se iluminará en la pantalla y la aplicación le avisará. Consulte la siguiente tabla para intentar solucionarlo.

Indicaciones de voz/fenómeno de fallo	Posible razón	Solución
Fallo en la recolección de polvo	La bolsa para el polvo no está instalada correctamente	Instale la bolsa para el polvo en su lugar
La bolsa de polvo está llena u obstruida	El ventilador se activa o falla la protección contra sobrecalentamiento. La bolsa para el polvo está llena o bloqueada	Vuelva a colocar la bolsa para el polvo y limpie la base de carga con el depósito de polvo (puerto de succión, tubo de polvo, filtro del ventilador, etc.) a tiempo

ASPIRADOR ROBÔ COM ESTAÇÃO DE ESVAZIA- MENTO AUTOMÁTICO

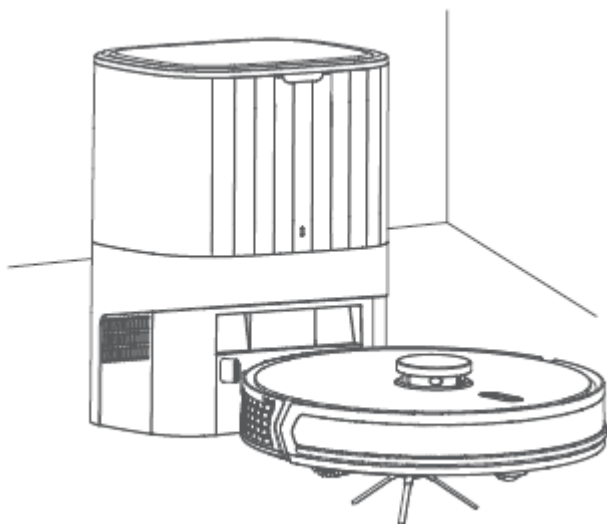

ROB00518

Aspirador robô com estação de esvaziamento automático

Precauções de segurança


Restrições de uso

- Para evitar o risco de asfixia, mantenha este saco plástico fora do alcance de bebês e crianças.
- Este produto foi concebido apenas para uso doméstico, não para superfícies exteriores (como varandas abertas), superfícies que não estejam ao nível do solo (como sofás), etc.
- Não utilize este produto em superfícies sem grades (como duplex, varandas abertas e parte superior de móveis).
- Não utilize em ambientes com temperaturas superiores a 40 °C ou inferiores a 0 °C, nem onde haja líquidos ou objetos viscosos no chão.
- Antes de usar, prenda o cabo de aterramento no chão para evitar problemas relacionados ao cabo.
- Guarde os itens frágeis e diversos objetos no chão (como vasos ou sacolas plásticas) para evitar que a máquina principal bloqueie ou bata durante o funcionamento e danifique objetos de valor.
- Não permita que pessoas (incluindo crianças) sem capacidade física, sensorial ou intelectual, nem experiência ou bom senso utilizem este produto sem supervisão ou orientação.
- Não permita que crianças brinquem com este produto.
- Não coloque a ferramenta de limpeza da escova principal em um local acessível a crianças.
- Não aproxime o cabelo, os dedos ou outras partes do corpo da entrada de aspiração da máquina quando ela estiver em funcionamento.
- Não utilize este produto para limpar objetos em chamas (por exemplo, pontas de cigarro acesas).
- Não permita que o dispositivo recolha objetos duros ou afiados (como restos de decoração, vidro, pregos de ferro, etc.).
- Não utilize a tampa protetora do sensor a laser, a tampa superior da unidade principal nem o amortecedor de impactos como alça para transportar a máquina.
- Para limpar e manter a unidade principal e a base de carregamento com depósito de pó, desligue a máquina, desconecte-a da tomada e da corrente elétrica.
- Não mergulhe a unidade principal nem a base de carregamento com depósito de pó em água para lavá-las nem enxágue-as.
- Não limpe nenhuma parte do produto com um pano úmido nem com qualquer líquido. Não utilize o modo de esfregar em pisos alcatifados.
- Utilize este produto seguindo as instruções deste manual. Qualquer dano ou perda causados por uma utilização inadequada serão da responsabilidade do utilizador.


Bateria e carga

- É proibido incinerar o produto, mesmo que esteja gravemente danificado, pois a bateria pode explodir.
- Não utilize baterias, carregadores ou bases de carregamento de terceiros.
- Não desmonte, repare ou modifique as baterias ou a base de carregamento sem autorização.
- Não coloque a base de carregamento perto de fontes de calor (como radiadores).
- Não limpe o eletrodo da base de carregamento com um pano úmido ou com as mãos molhadas.
- Não jogue as baterias descartadas no lixo. Envie a bateria para organizações profissionais de reciclagem.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por profissionais do fabricante, do departamento de manutenção ou de um serviço técnico semelhante.
- Se precisar transportar o produto, certifique-se de que a unidade principal esteja desligada. Recomenda-se usar a caixa original.
- Não derrame água no dispositivo nem o mergulhe em água.
- Se não for utilizá-lo por um longo período, desligue a unidade principal após carregá-la completamente e guarde-a em um local fresco e seco. Carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses para evitar que a bateria seja danificada por descarga excessiva.
- Para remover a bateria, use a ferramenta adequada: primeiro remova o parafuso inferior da tampa, depois abra a tampa, desconecte o terminal de conexão e remova a bateria da caixa.
- Você deve remover a bateria do aparelho antes de descartá-lo.
- O aparelho deve estar desligado ao remover a bateria.


Notas: Organize a área de limpeza de acordo com as seguintes diretrizes antes de utilizar a máquina principal.

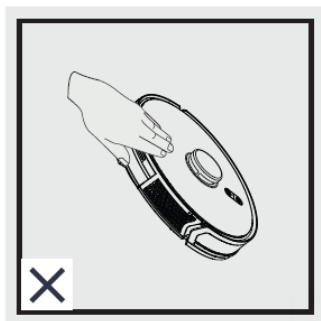


Não levante a máquina pela parte traseira com uma mão para evitar que o tanque de água se derrame na máquina e cause danos.

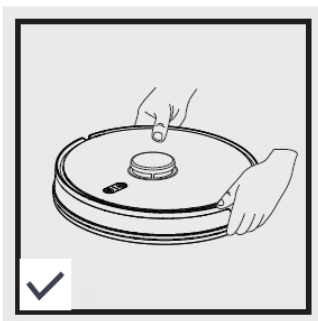

A máquina deve ser segurada horizontalmente com ambas as mãos, conforme mostrado na figura.

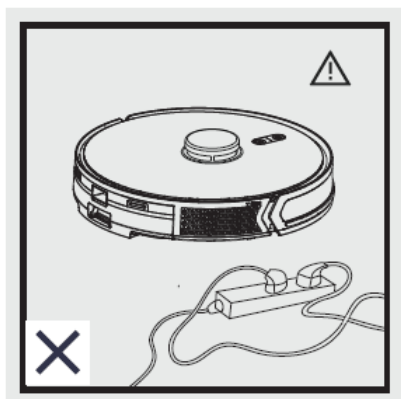


O cabo de alimentação e outros objetos soltos no chão podem ficar presos ou enrolados no produto. Certifique-se de removê-los antes de usar.

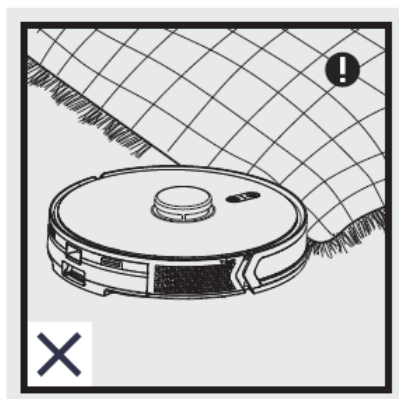

Enrole as franjas do tapete ou utilize o produto sobre tapetes de lã curta.




Um espaço inferior a 10 cm na base dos móveis pode obstruir o produto. Se precisar de limpeza, levante os móveis.

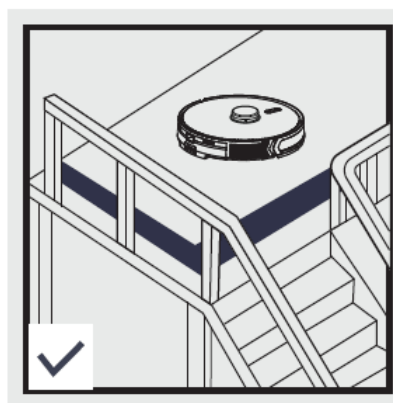


Serão instaladas grades na borda da camada dupla para garantir o funcionamento seguro do produto.

Lista de embalagem


As ilustrações de produtos, acessórios, interface do usuário, etc., que aparecem neste manual são diagramas esquemáticos e são fornecidas apenas como referência. Devido a atualizações e melhorias do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático; consulte o produto real.

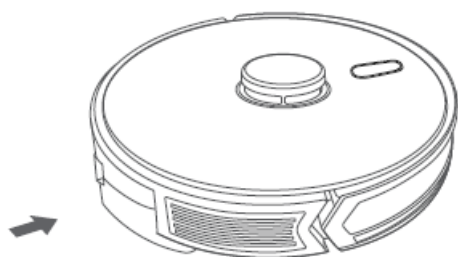


Robot

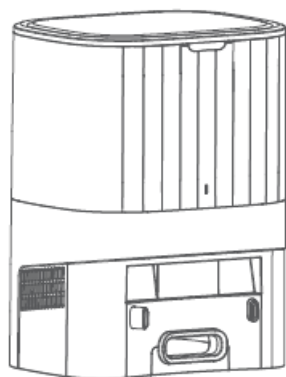

Base de carga com depósito para pó




Suporte para esfregona



Esfregona



Manual do usuário

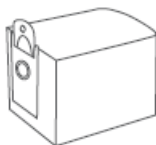

Saco para o pó




Escovas laterais

Acessórios instalados no robô



Tampa da escova principal

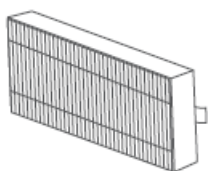

HEPA



Escova principal



Escovas laterais





Depósito de água 2 em 1

Acessórios instalados na base de carregamento com depósito de pó

Saco para o pó (incluindo o instalado na base de carregamento com o depósito para o pó).

Os sacos para o pó não podem ser reciclados, pelo que devem ser substituídos periodicamente.

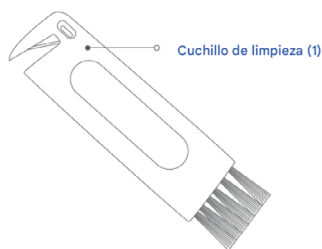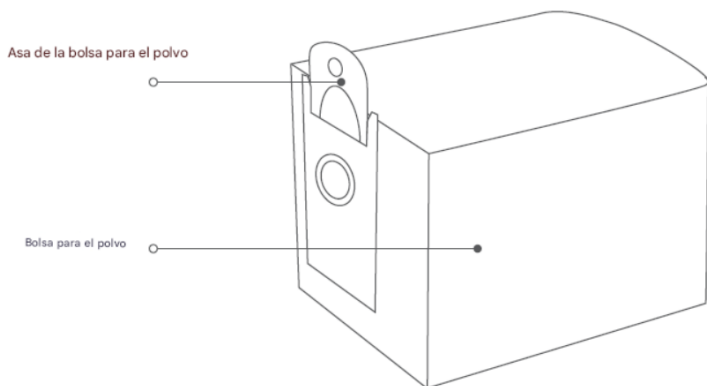

Parâmetros do produto

Produto	Robô aspirador
Tamanho	(345x345x73)mm
Entrada	19Vcc 1A
Potência	40W
Tensão de funcionamento	14.4Vcc
Tipo de bateria	Bateria de íons de lítio
Capacidade da bateria	3200 mAh
Conexão sem fio	Wifi IEEE 802.11b/n 2.4GHz
Peso total	6.7 kg

Base de carga com depósito para pó

Saída	19Vcc 1A
Potência	650W
Tamanho	(345x345x73)mm

Introdução do produto

Máquina principal

Ligar/Desligar/Iniciar e parar (1)

- Mantenha pressionada a tecla e por mais de 3 segundos para ligar ou desligar o robô aspirador.
- Pressione brevemente a tecla para iniciar a limpeza e pausar o funcionamento.


Indicador LED

Verde: funcionamento normal/em espera/carregado.


Vermelho: bateria fraca/alarme de falha/carregando.

Recarga automática/Rede de distribuição da aplicação (2)

- Pressione brevemente a tecla “” para iniciar/parar o carregamento automático.
- Rede de distribuição do aplicativo: Ligue o robô e mantenha pressionado o botão de carregamento automático “” por mais de 3 segundos até que o robô emita a instrução de voz “Iniciar modo de conexão de rede”. A luz indicadora do botão ON/OFF acenderá em verde e começará a piscar. O dispositivo inicia o modo de conexão de rede.

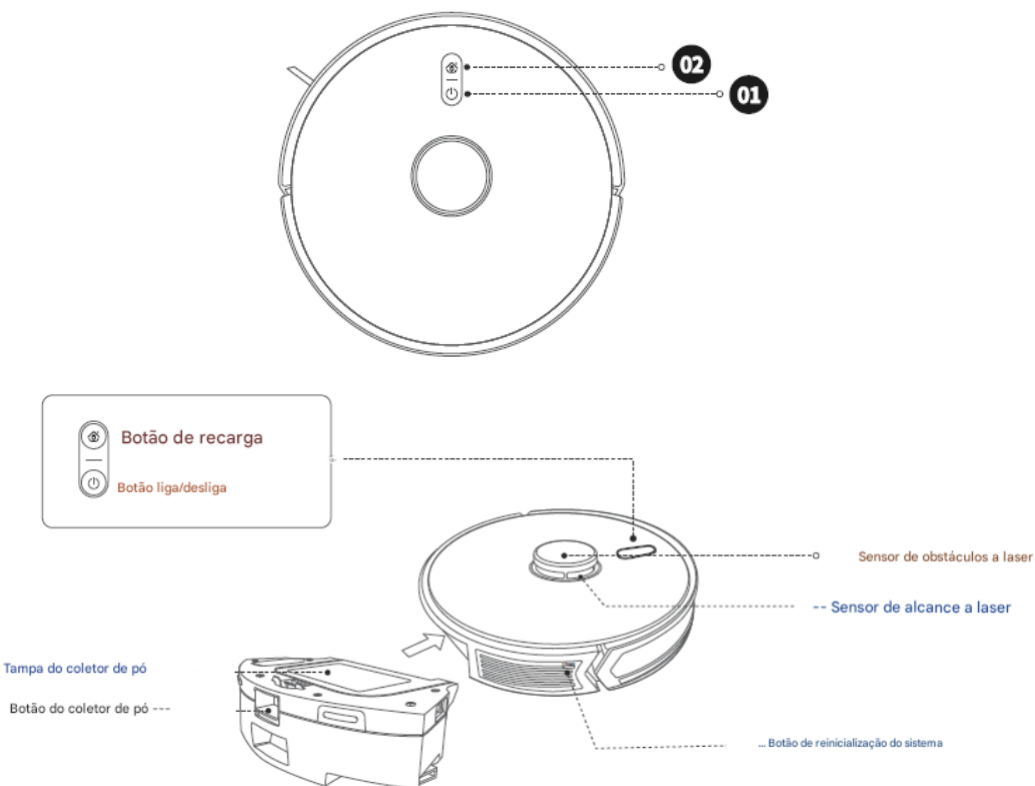


Identificação das partes inferiores

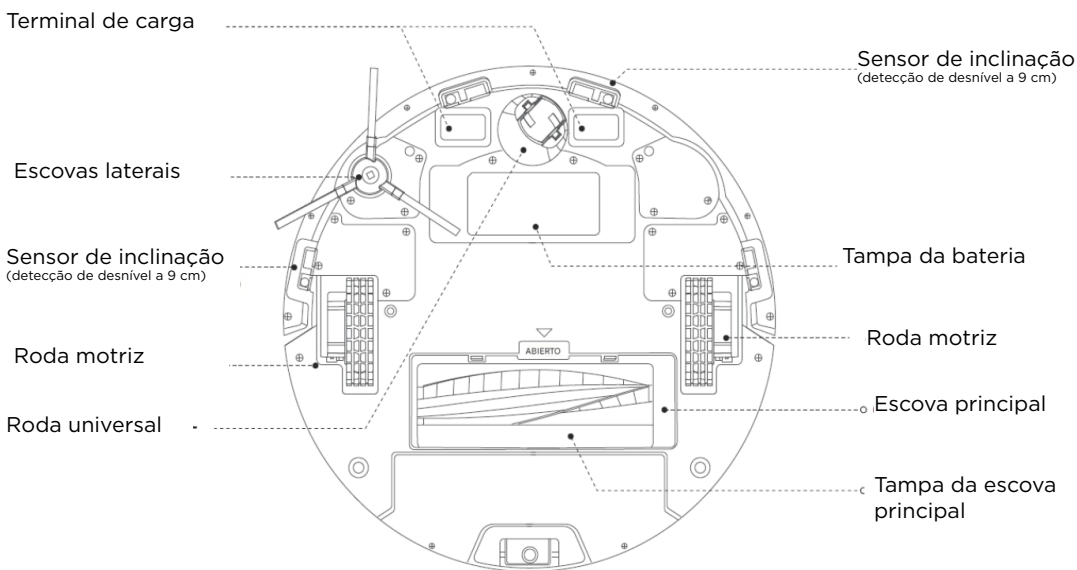

Descrição dos indicadores

Estado da máquina	Ecrã do botão de ligar	Ecrã do botão de recarga
Em espera	Luz verde sempre acesa	Luz apagada
Carregando	Luz apagada	Luz vermelha intermitente
Pausa	Luz verde sempre acesa	Luz apagada
Trabalhando	Luz verde sempre acesa	Luz apagada
Recarregando	Luz apagada	Luz vermelha sempre acesa
Anormal	Luz vermelha intermitente	Luz apagada
Ligando	Luz verde intermitente	Luz apagada
Desligando	Luz apagada	Luz apagada
Wi-Fi desconectado	Luz verde intermitente	Luz apagada
Wi-Fi conectado	Luz verde sempre acesa	Luz apagada
Conectar-se a uma rede Wi-Fi	Luz verde intermitente	Luz apagada

Base de carga com depósito para pó

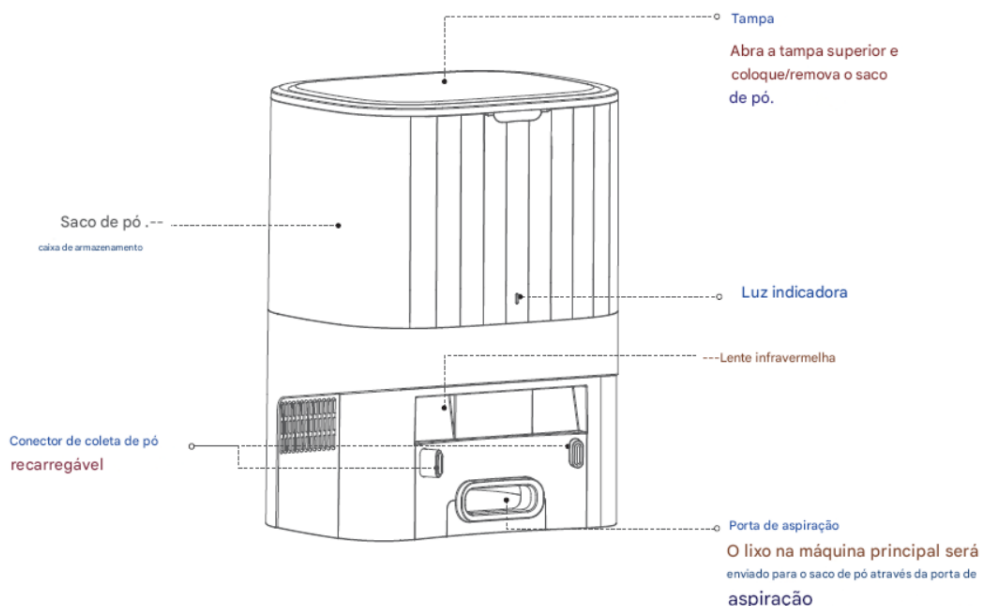


Luz indicadora do depósito de pó


Estado do depósito de pó	Estado da tela da luz indicadora
Em espera	Luz azul sempre acesa
Recolha de pó	Luz azul intermitente
Alarme de recolha de pó cheio	Luz vermelha sempre acesa
Alarme de saco de pó sem saco	Luz vermelha intermitente
Carregando	Luz apagada

Instalar a base de carregamento com o depósito de pó

Coloque a base de carregamento com o depósito de pó contra a parede sobre uma superfície plana, insira o plugue de alimentação em uma tomada que atenda aos requisitos e ligue o dispositivo.

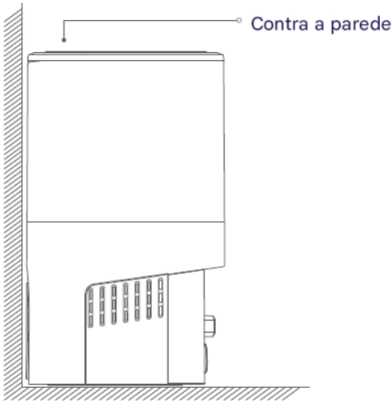


Certifique-se de que não haja obstáculos a 1,2 metros à frente da base de carga com depósito de pó e a 0,5 metros em ambos os lados.

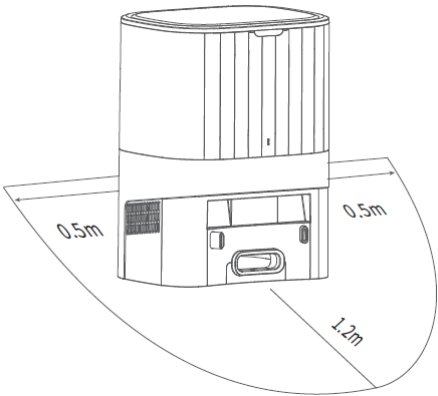

Como usar

Carregar o robô

Mantenha o botão pressionado por 3 segundos para ligar o robô e, em seguida, pressione o botão para que ele recarregue automaticamente. O robô estará pronto para funcionar quando estiver totalmente carregado.

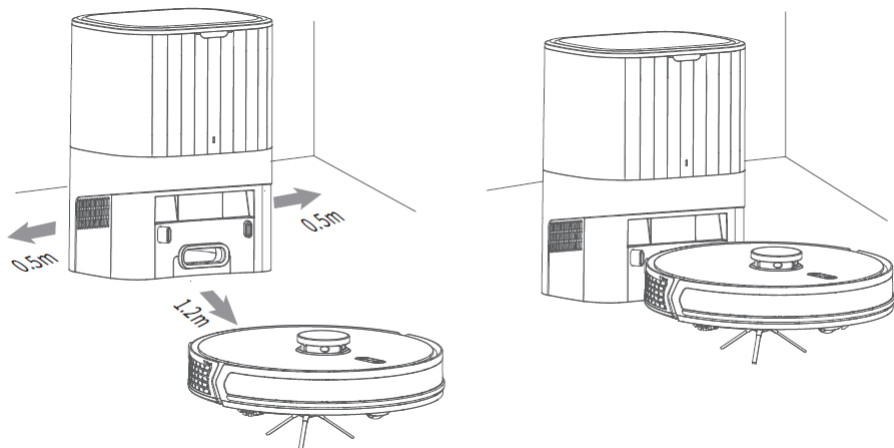

- Para a limpeza inicial, carregue completamente o robô.
- Antes de iniciar a limpeza, recolha os cabos e objetos do chão para evitar que se enrolem e colidam durante o processo.
- Recomenda-se que o robô inicie a limpeza a partir da base de carregamento com depósito de pó.
- Se a bateria ficar insuficiente durante a limpeza, o robô retornará automaticamente à base de carregamento com depósito de pó. Depois de carregado, ele retornará automaticamente ao local interrompido para continuar a limpeza.

Ligar/Desligar/Pausa

Mantenha pressionado o botão ON/OFF por 3 segundos para ligar a máquina; a luz verde do indicador de ligado pisca por 5 segundos, depois a luz verde fica sempre acesa, o dispositivo transmite uma mensagem de voz “Bem-vindo a usar nosso aspirador robô, tenho o prazer de atendê-lo”, o robô entra no estado de espera, pressione brevemente o botão para ativar o modo de limpeza global; ou mantenha pressionado o botão por 3 segundos para ligar a rede Wi-Fi.

Com o robô de varredura e esfregamento parado, mantenha pressionado o botão por 3 segundos para desligá-lo; o indicador de ligação se apagará. Durante a limpeza, pressione o botão para iniciar o modo de recarga e o botão para pausar a limpeza.

O robô entrará em estado de suspensão se nenhuma operação for realizada durante 10 minutos; no estado de suspensão, pressione brevemente qualquer botão para ativar a máquina.

Durante o carregamento, o robô não pode ser desligado e não entrará em estado de suspensão.

Recarga automática/recarga manual

Quando a bateria estiver fraca durante o processo de limpeza, o robô recarregará automaticamente; ou após a limpeza, o robô recarregará automaticamente.

Durante o processo de limpeza, pressione brevemente o botão para pausar o robô e, ao pressionar brevemente o botão , o robô retornará à base de carregamento com o depósito de pó para coletar o pó e recarregar.

Definir o modo de limpeza

O modo padrão é o modo de limpeza de toda a casa; após conectar o aplicativo, você pode escolher mais modos no aplicativo.

Conexão do aplicativo

Digitalize o código QR abaixo ou procure o aplicativo “Smart Life” na loja de aplicativos, baixe-o e instale-o. Abra o aplicativo, clique em “Smart Life” no canto superior direito da página inicial e siga as instruções para adicionar dispositivos.



Devido à atualização e melhoria do aplicativo, o funcionamento real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima; utilize o produto de acordo com as instruções atuais no aplicativo.

Encha o tanque de água com água ou limpe o esfregão até a metade.

Pressione brevemente o botão para pausar o robô, remova o módulo esfregão, adicione água ou limpe o esfregão, depois reinstale o módulo esfregão e pressione brevemente o botão novamente para continuar a limpeza.

Condição de falha


- Quando o robô apresentar uma anomalia, emitirá uma mensagem de voz e o indicador de ligado piscará em vermelho. Para obter soluções, consulte a seção “Solução de problemas”.
- Se nenhuma operação for realizada durante 10 minutos durante o estado de falha, o robô entrará automaticamente no modo de suspensão.

Reinicie o dispositivo

Método de distribuição de rede 1: Conexão Wi-Fi rápida Mantenha pressionado o botão de recarga automática por mais de 3 segundos, o varredor emitirá o primeiro som de “ding dong”, a mensagem de voz “iniciar distribuição de rede rápida” e a luz verde do botão liga/desliga piscará rapidamente, entrando no estado de configuração de rede rápida;

Método de distribuição de rede 2: Rede de distribuição de ponto de acesso Quando a conexão Wi-Fi rápida não conseguir se conectar à rede, selecione “rede de ponto de acesso”

Rede de distribuição do ponto de acesso: mantenha pressionado o botão de recarga automática por mais de 6 segundos, o varredor emitirá um segundo som de “ding dong”, a mensagem de voz “Iniciar rede de distribuição do AP” e a luz verde do botão liga/desliga do host piscará rapidamente, entrando no estado de rede de distribuição do ponto de acesso AP.

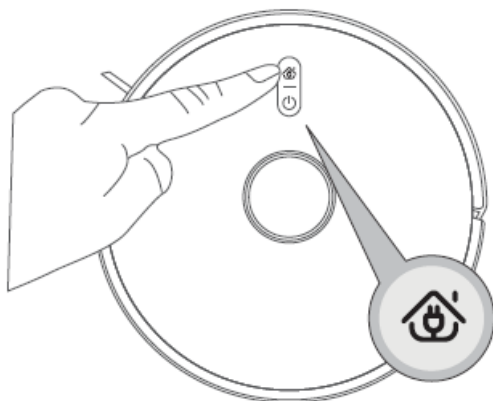


Manutenção

Passos para trocar o saco de pó


A luz LED indicadora fica sempre vermelha, indicando que o saco para pó está cheio. Nesse momento, é necessário um novo saco para pó (recomenda-se trocá-lo a cada 4 semanas).




Abra a tampa da estação de pó

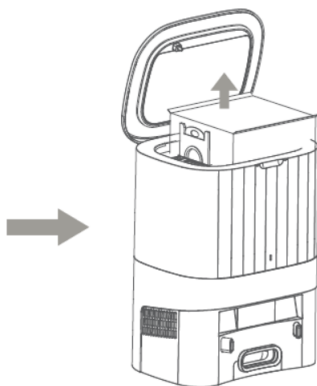


Remova o saco de pó gasto

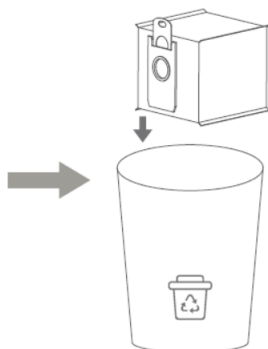

Descarte o saco de pó gasto e substitua-o por um novo

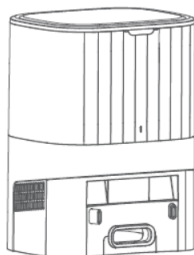

Feche a tampa superior

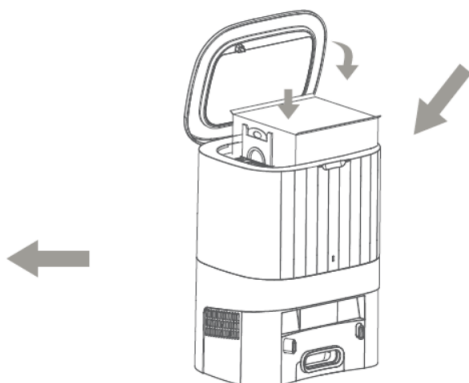


Cubra a estação de coleta de pó

i Adquira sacos de pó em nossos canais de vendas designados

Tubo de polvo transparente


Si la luz indicadora de la base de carga con depósito de polvo permanece encendida en rojo, se recomienda desconectar el cable de alimentación, invertir el depósito y comprobar si el canal de polvo está bloqueado. Si el tubo de polvo está bloqueado, consulte la figura a continuación, retire la tapa transparente del tubo con un destornillador y limpie los objetos extraños.

Después de limpiar el tubo de polvo, vuelva a colocarlo en su lugar.

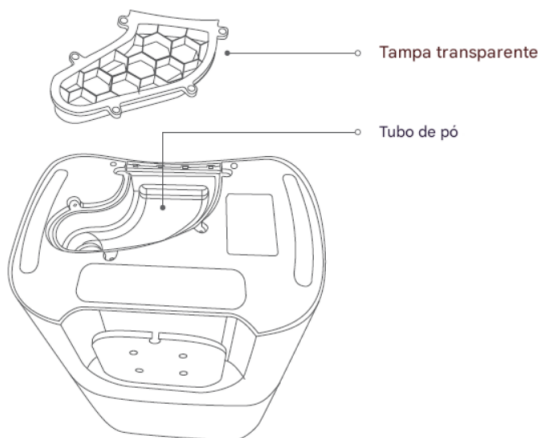


Limpie el cabezal del sensor/lente infrarrojo

Limpe suavemente a lente/cabeçote do sensor infravermelho com um pano limpo, macio e seco. Recomenda-se limpá-lo uma vez por mês.

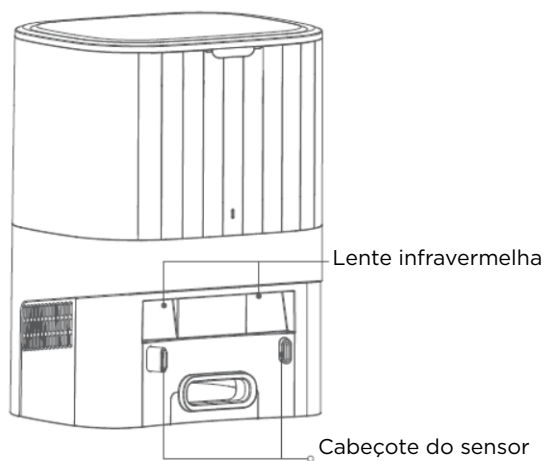

Limpar o filtro do ventilador



O filtro do ventilador está localizado abaixo do saco de pó. Quando acumular pó, limpe-o com um pano limpo, macio e seco. Recomenda-se limpá-lo uma vez por mês.

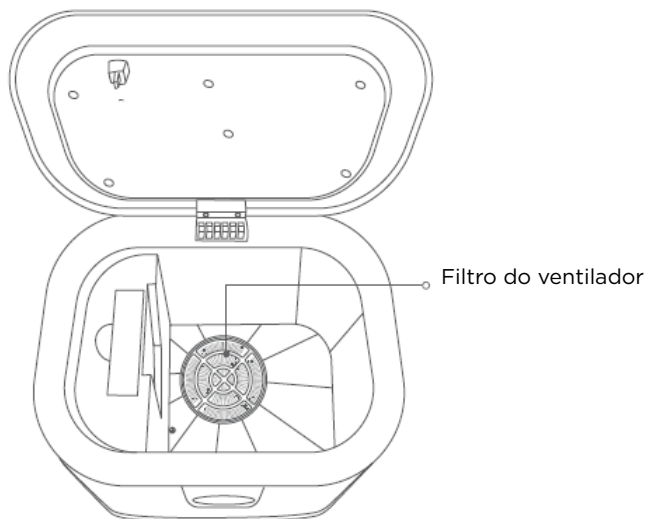

Limpar a escova principal


A escova principal é um componente consumível e deve ser limpa pelo menos uma vez por semana. Recomenda-se substituí-la a cada 6 ou 12 meses para garantir uma limpeza de qualidade.

1. Vire o robô aspirador e esfregão, pressione a fivela da tampa da escova principal e remova a tampa e a escova principal.
2. Use uma ferramenta de limpeza para cortar os fios emaranhados na escova principal e use a escova de limpeza da outra extremidade para limpá-la.

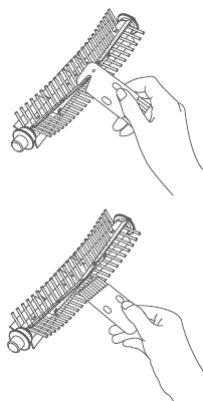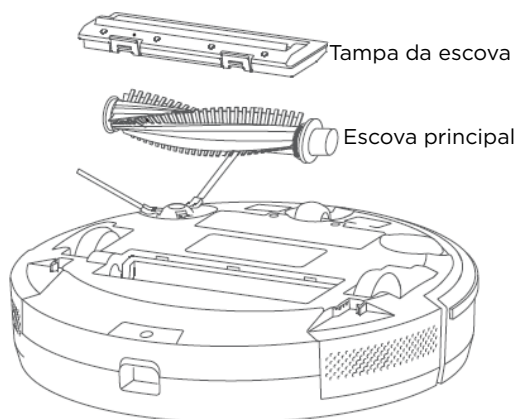


Limpar/substituir a escova lateral

Remova a escova lateral.

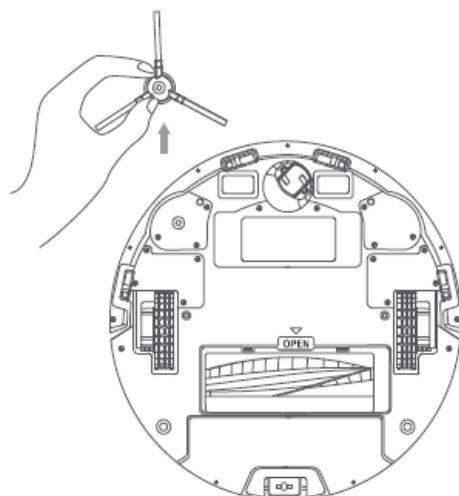


Recoloque a escova lateral no lugar após limpá-la ou instale uma escova lateral nova.

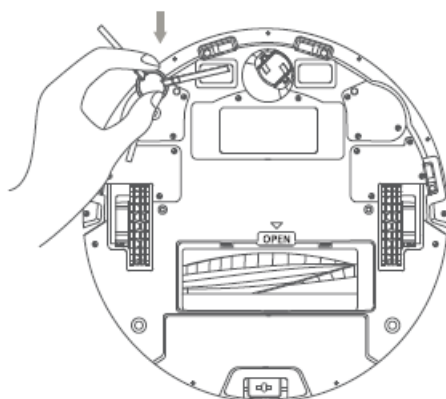


A escova lateral é um consumível. Substitua-a a cada 3 a 6 meses para garantir uma limpeza eficaz.

Limpeza do sensor

Recomenda-se limpar suavemente cada sensor com um pano limpo, macio e seco todas as semanas para garantir o funcionamento normal da máquina.

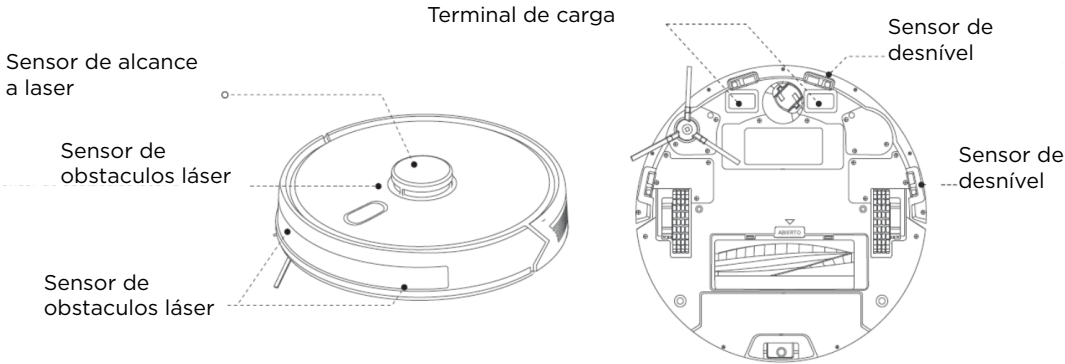

Base de carga com depósito para pó

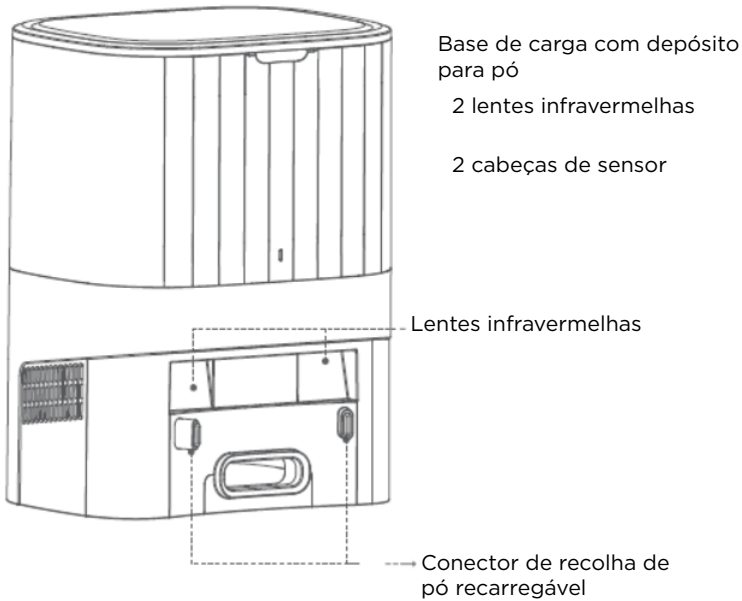

Manutenção da bateria


1. O robô incorpora uma bateria recarregável de íons de lítio de alto desempenho. Para manter o desempenho da bateria, mantenha-a carregada o tempo todo.
2. Se não utilizar a máquina por um período prolongado, desligue-a, guarde-a e carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses para evitar danos causados por descarga excessiva.

Limpa o tanque de água 2 em 1


Mantenha pressionado o botão de liberação do tanque de água 2 em 1 e, ao mesmo tempo, puxe-o para fora.

Fivela do depósito de pó


Botão de liberação do
tanque de água 2 em 1

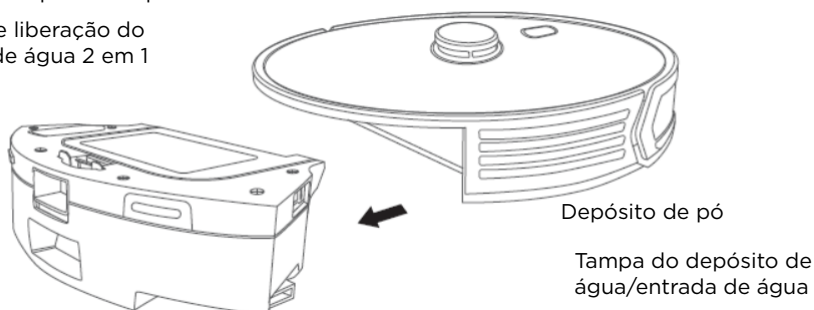

Pressione a fivela do depósito de pó para abri-lo.

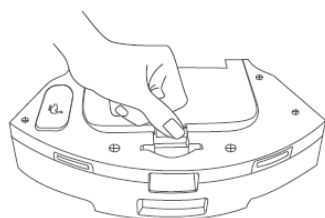

Remova o suporte do
filtro.

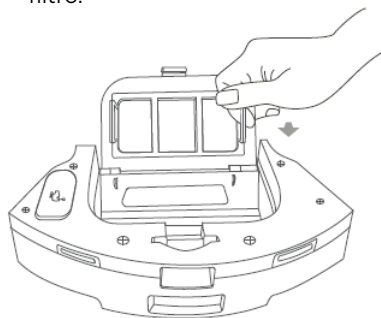

Remover o filtro




Suporte
do filtro




Filtro

Use uma escova de limpeza para remover os resíduos do filtro e do porta-filtro.

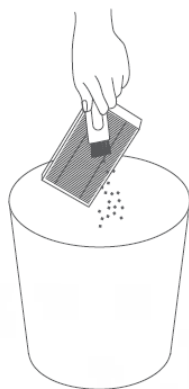


Limpe o depósito de pó com água corrente.

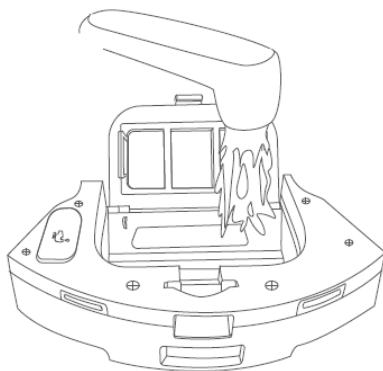


O filtro é um consumível. Recomenda-se substituí-lo a cada 3 a 6 meses. Compre o novo filtro em nossos canais oficiais.

Abra a tampa do tanque de água e adicione água.

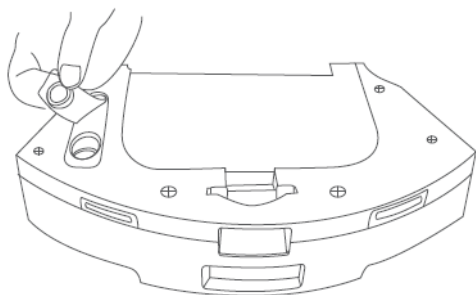

Vire o tanque de água 2 em 1 e remova o esfregão para substituí-lo ou limpá-lo.

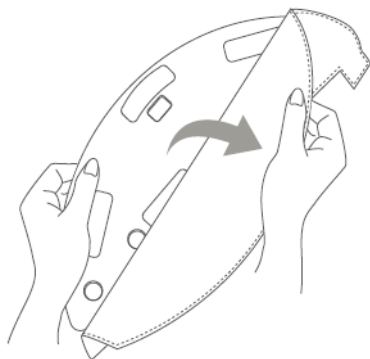

Se o esfregão estiver muito sujo, a qualidade da limpeza será afetada. Limpe-o em tempo hábil.

Certifique-se de remover o esfregão para limpá-lo e instalá-lo após secá-lo. Não o limpe enquanto estiver instalado no tanque de água 2 em 1, pois a água suja obstruirá o filtro.

O esfregão é um consumível. Substitua-o a cada 3 ou 6 semanas..

Solução de problemas

Quando ocorre uma exceção de funcionamento, o indicador de ignição piscará rapidamente em vermelho e o robô emitirá um aviso de voz para algumas falhas. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

Avisos de voz/fenômeno de falha	Possível motivo	Solução
Verifique se o radar está preso.	O lidar está bloqueado ou preso.	Remova a proteção ou mova o robô para uma posição aberta e reinicie.
Verifique se o para-choques está preso.	O sensor do para-choques está preso.	Limpe os objetos estranhos ao redor do para-choques ou remova a unidade principal; verifique se o radar está preso.
Limpe o sensor de precipício. Saia da zona de perigo.	O sensor de inclinação é ativado após ligar o robô.	Limpe o sensor de inclinação e mova-se para um local plano e aberto para começar.
Verifique se a escova principal está presa.	A escova principal está presa.	Limpe a escova principal ou remova a unidade principal.
Verifique se a escova lateral está presa.	A escova lateral está presa.	Limpe a escova lateral ou remova a unidade principal.
Verifique se a roda principal está presa.	A roda principal está presa.	Limpe a roda principal ou remova a unidade principal.
Instale o depósito de água e reinicie	O depósito de água 2 em 1 foi removido.	Recoloque o reservatório de água 2 em 1 e o filtro no lugar.
Bateria fraca, iniciar recarga	Bateria fraca durante o processo de limpeza.	Bateria fraca, carregue-a antes de usar.
Ventilador anormal	Ventilador anormal.	Desligue o robô e tente reiniciá-lo novamente.
Limpe o sensor de parede do lado direito	Erro no sensor de parede	Limpe o sensor de parede.
A tampa do radar está apertada	A tampa do radar está presa	O lidar está pressionado ou preso; mova-o para um novo local para começar
Bateria danificada ou não instalada	Erro na bateria durante o carregamento	A temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa; espere até que a temperatura da bateria se normalize antes de usá-la
Não é possível ligar a máquina	Bateria fraca ou temperatura anormal	Bateria fraca, carregue-a antes de usar; se a temperatura estiver muito baixa (abaixo de 0 °C) ou muito alta (acima de 50 °C), reduza a temperatura.


Avisos de voz/fenômeno de falha	Possível motivo	Solução
Não é possível carregar	1. A base de carga não está recebendo alimentação 2. O cabeçote do sensor de carga está sujo 3. O cabeçote do sensor de carga está com mau contato	1. Confirme se a base de carregamento está conectada à fonte de alimentação. 2. Limpe regularmente o eletrodo de carregamento do robô e o cabeçote do sensor da base de carregamento. 3. Elimine o mau contato causado pela escova lateral.
A recarga falhou, não é possível encontrar a base de carregamento	A base de carregamento está bloqueada ou muito distante.	Coloque a base de carregamento em uma área aberta; coloque o robô perto da base de carregamento e tente novamente.
Funcionamento anormal	A escova principal/escova lateral está emaranhada com objetos que a obstruem.	Desligue a máquina e remova os objetos que a obstruem
Diminuição da capacidade de limpeza ou queda de pó	O depósito de pó está cheio, o filtro está obstruído ou a escova principal está emaranhada.	Limpe o depósito de pó, o filtro de tela e a escova principal em tempo hábil
A limpeza programada não funciona	Bateria fraca.	Mantenha a energia restante acima de 15% antes de iniciar a limpeza programada e mantenha a bateria carregada o tempo todo
Não é possível conectar-se ao aplicativo	Erro de rede Wi-Fi, erro de senha Wi-Fi ou erro do aplicativo.	Certifique-se de que o robô esteja em uma área com bom sinal de Wi-Fi; digite novamente a senha do Wi-Fi ou reinicie o robô, atualize o aplicativo e tente novamente
O módulo de esfregar não produz água ou a saída de água é baixa	O depósito de água tem pouca água, o esfregão está muito sujo ou o suporte do esfregão não está no lugar.	Verifique se há água suficiente no reservatório; limpe o esfregão; instale-o corretamente de acordo com as instruções; verifique se a saída de água está bloqueada por objetos que a obstruam e certifique-se de adicionar água limpa, sem impurezas.

Avisos de voz/fenômeno de falha	Possível motivo	Solução
O módulo de lavagem produz água em excesso	A tampa do depósito de água não está no lugar e a quantidade de água de saída está ajustada para o nível máximo.	Confirme se a tampa do reservatório de água está instalada no lugar; ajuste a quantidade adequada de água no aplicativo; encha o reservatório de água e verifique se há algum vazamento.
Bateria insuficiente durante o processo de limpeza, mas não continua no ponto de interrupção após a recarga	A unidade principal está no modo Não perturbe ou é recarregada manualmente após concluir a limpeza	Confirme no aplicativo que o robô não está no modo Não perturbe, pois nesse modo ele não continuará a tarefa de limpeza; recarregue manualmente ou coloque o robô manualmente na base de carregamento; a máquina não continuará a tarefa de limpeza. Verifique se a função de retomada da varredura do ponto de interrupção do aplicativo está habilitada
Não é possível retornar à base de carregamento no modo de limpeza de ponto fixo ou quando o robô foi reposicionado	O robô recria o mapa ou se afasta demais	O robô criará o mapa após a limpeza de um ponto fixo ou um movimento de longa distância. Se a base de carregamento estiver longe, ele poderá não conseguir recarregar automaticamente. Coloque manualmente o robô na base de carregamento para recarregá-lo

Se ocorrer uma anomalia durante o funcionamento do sistema de recolha de pó e carregamento, o ícone correspondente acenderá no ecrã e a aplicação irá avisá-lo. Consulte a tabela seguinte para tentar resolver o problema.

Avisos de voz/fenômeno de falha	Possível motivo	Solução
Falha na recolha de pó	O saco para o pó não está instalado corretamente	Instale o saco para o pó no lugar
O saco do pó está cheio ou obstruído	O ventilador é ativado ou a proteção contra superaquecimento falha. O saco para o pó está cheio ou bloqueado	Recoloque o saco para o pó e limpe a base de carregamento com o depósito de pó (porta de sucção, tubo de pó, filtro do ventilador, etc.) em tempo útil

ROBOT VACUUM CLEANER WITH AUTOMATIC EMPT- YING STATION

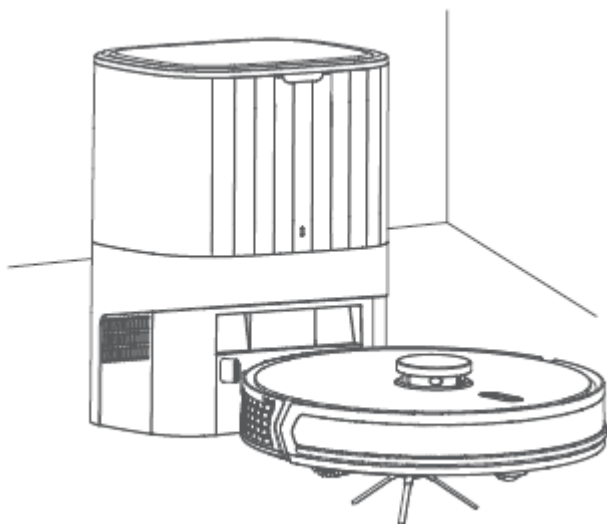

ROB00518

Robot vacuum cleaner with automatic emptying station

Safety precautions

Restrictions on use


- To avoid the risk of suffocation, keep this plastic bag out of the reach of babies and children.
- This product is designed for domestic use only, not for outdoor surfaces (such as open balconies), surfaces that are not at ground level (such as sofas), etc.
- Do not use this product on surfaces without railings (such as duplexes, open balconies, and the tops of furniture).
- Do not use in environments with temperatures above 40°C or below 0°C, or where there are liquids or viscous objects on the floor.
- Before use, hang the ground wire on the floor to avoid problems related to the cable.
- Store fragile items and various objects on the floor (such as vases or plastic bags) to prevent the main machine from getting stuck or bumping into them during operation and damaging valuable items.
- Do not allow persons (including children) without physical, sensory, or intellectual abilities, or without experience or common sense, to use this product without supervision or guidance. No permita que los niños jueguen con este producto.
- Do not place the main brush cleaning tool in an area accessible to children.
- Do not place hair, fingers, or other body parts near the machine's suction inlet when it is in operation.
- Do not use this product to clean burning objects (e.g., unextinguished cigarette butts).
- Do not allow the device to pick up hard or sharp objects (such as decorative debris, glass, iron nails, etc.).
- Do not use the laser sensor protective cover, the top cover of the main unit, or the shock absorber as a handle to carry the machine.
- To clean and maintain the main unit and the charging base with dust container, turn off the machine, unplug it, and disconnect it from the power source.
- Do not immerse the main unit or the charging base with dust container in water to wash or rinse them.
- Do not clean any part of the product with a damp cloth or any liquid. Do not use the scrubbing mode on carpeted floors.
- Use this product according to the instructions in this manual. Any damage or loss caused by improper use will be the responsibility of the user.

Battery and charging


- Incineration of the product is prohibited, even if it is severely damaged, as the battery could explode.
- Do not use third-party batteries, chargers, or charging bases.
- Do not disassemble, repair, or modify the batteries or charging base without authorization.
- Do not place the charging base near heat sources (such as radiators).
- Do not clean the charging base electrode with a damp cloth or wet hands.
- Do not dispose of used batteries in the trash. Send the battery to professional recycling organizations.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer, maintenance department, or similar technical service.
- If you need to transport the product, make sure the main unit is turned off. We recommend using the original box.
- Do not pour water on the device or immerse it in water.
- If you do not use it for a long period of time, turn off the main unit after fully charging it and store it in a cool, dry place. Charge it at least once every three months to prevent the battery from being damaged by excessive discharge.
- To remove the battery, use the appropriate tool: first remove the bottom screw from the cover, then open the cover, disconnect the connection terminal, and remove the battery from the case.
- You must remove the battery from the device before disposing of it.
- The device must be turned off when removing the battery.

Notes:


Organize the cleaning area according to the following guidelines before using the main machine.

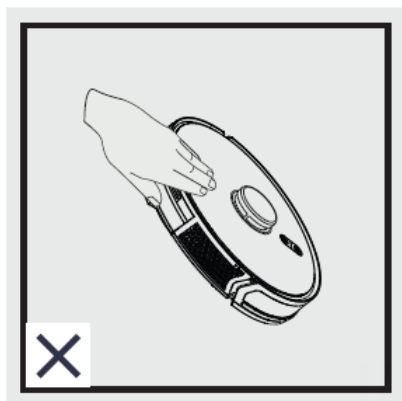


Do not lift the machine from the rear with one hand to prevent the water tank from spilling into the machine and causing damage.

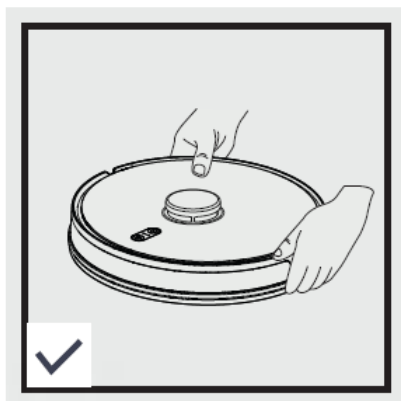

The machine must be held horizontally with both hands, as shown in the figure.

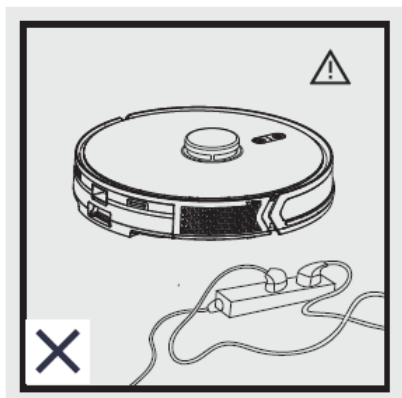


The power cord and other loose objects on the floor could become entangled or wrapped around the product. Be sure to remove them before use.

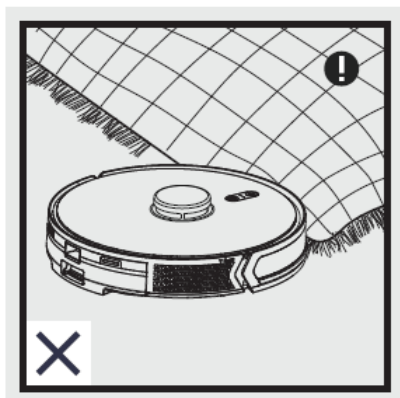

Roll up the fringes of the rug or run the product over the short wool rug.




A space of less than 10 cm at the base of the furniture could cause the product to become stuck. If cleaning is required, lift the furniture.

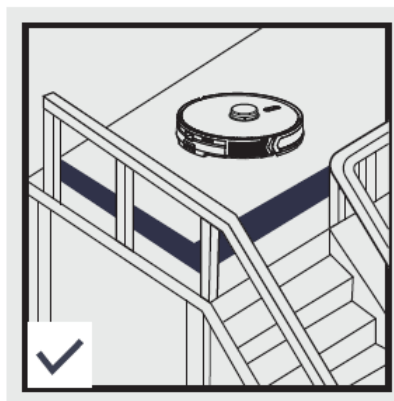


Railings will be installed along the edge of the double layer to ensure the safe operation of the product.

Packing list


The illustrations of products, accessories, user interface, etc., appearing in this manual are schematic diagrams and are provided for reference only. Due to product updates and improvements, the actual product may differ slightly from the schematic diagram; please refer to the actual product.

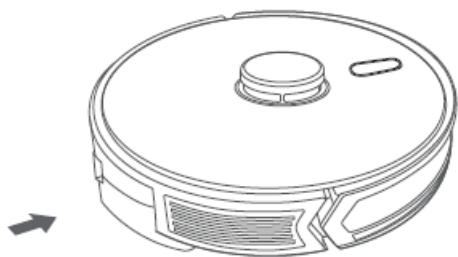


Robot

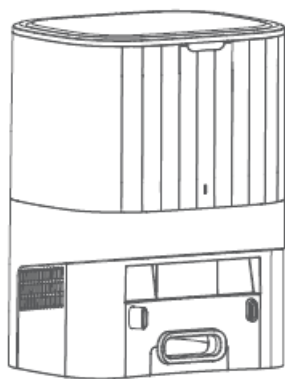

Charging base with powder reservoir




Mop holder



Mop



User manual

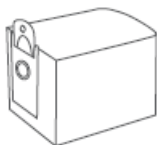

Dust bag




Side brushes

Accessories installed on the robot



Main brush cover

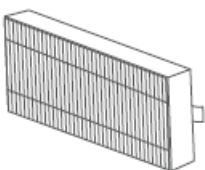

HEPA



Main brush




Side brushes



2-in-1 water tank

Accessories installed in the charging base with dust container

Dust bag (including the one installed in the charging base with the dust container).
Dust bags cannot be recycled, so they must be replaced periodically.

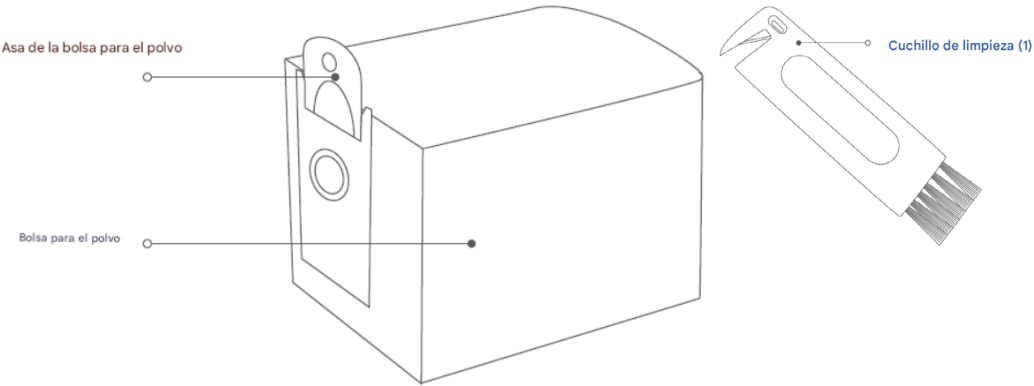

Product parameters

Product	Robot vacuum cleaner
Size	(345x345x73)mm
Input	19Vdc 1A
Power	40W
Operating voltage	14.4Vdc
Battery type	Lithium-ion battery
Battery capacity	3200 mAh
Wireless connection	Wifi IEEE 802.11b/n 2.4GHz
Total weight	6.7 kg

Charging base with powder reservoir

Output	19Vcc 1A
Power	650W
Size	(345x345x73)mm

Product Introduction

Main Machine

Power On/Off/Start and Stop (1)

- Press and hold the key for more than 3 seconds to turn the robot vacuum cleaner on or off.
- Press the key briefly to start cleaning and pause operation.


LED indicator

Green: normal operation/standby/charged.


Red: low battery/fault alarm/charging.

Automatic recharging/Application distribution network (2)

- Briefly press the “ ” button to start/stop automatic charging.
- Application distribution network: Turn on the robot and press and hold the automatic charging button “ ” for more than 3 seconds until the robot issues the voice command “Start network connection mode.” The indicator light on the ON/OFF button will turn green and begin to flash. The device will start network connection mode.

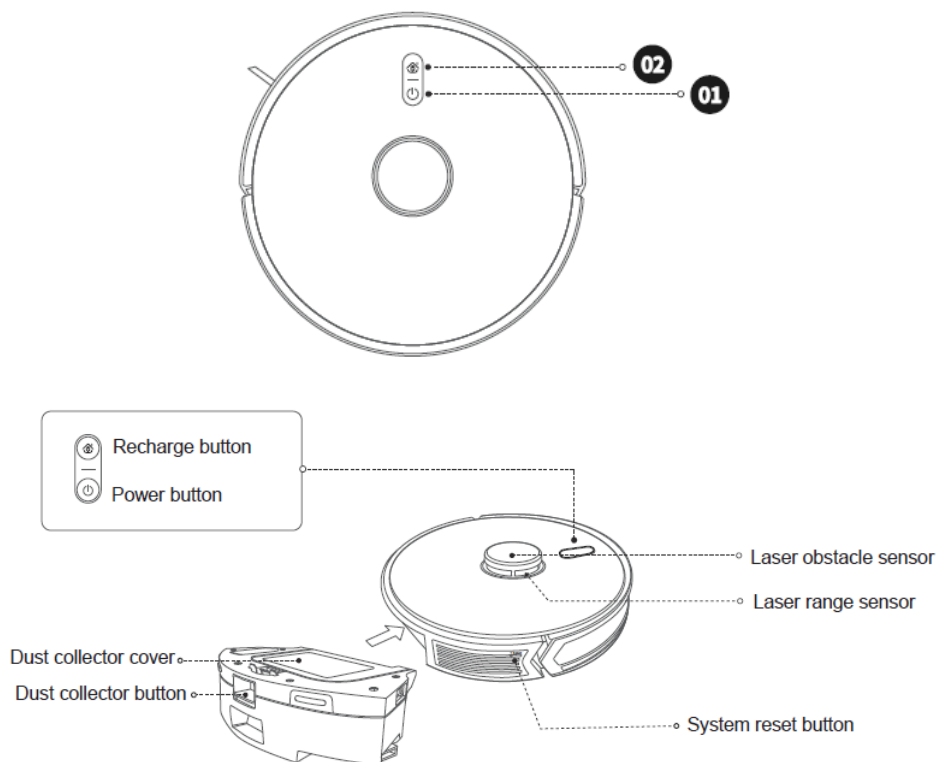


Identification of lower parts

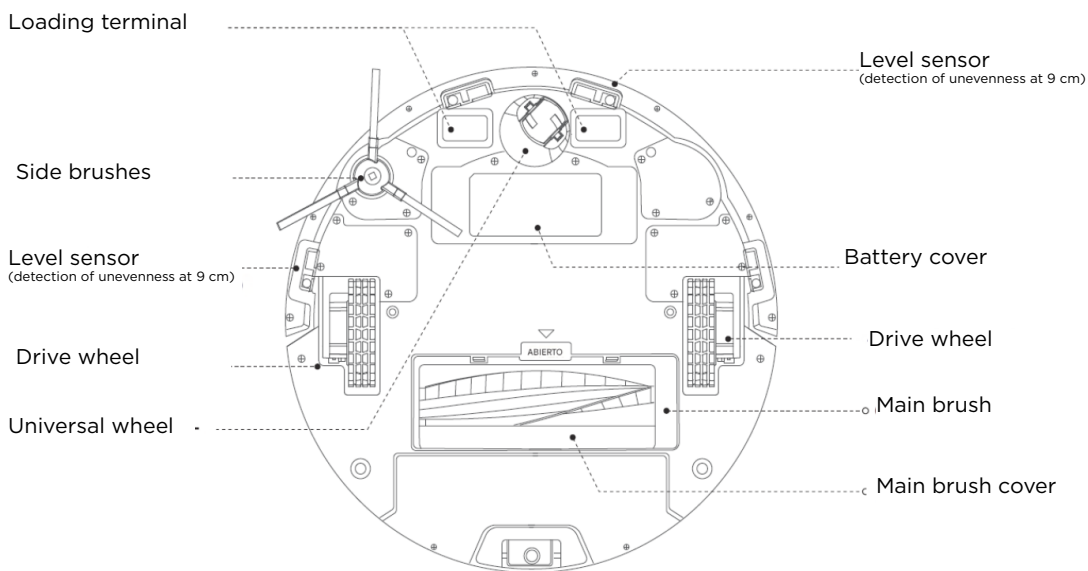

Description of indicators

Machine status	Power button display	Recharge button display
Standby	Green light always on	Light off
Loading	Light off	Flashing red light
Pause	Green light always on	Light off
Working	Green light always on	Light off
Reloading	Light off	Red light always on
Abnormal	Flashing red light	Light off
Powering on	Flashing green light	Light off
Powering off	Light off	Light off
Wi-Fi disconnected	Flashing green light	Light off
Wi-Fi connected	Green light always on	Light off
Connect to a Wi-Fi network	Flashing green light	Light off

Charging base with powder reservoir

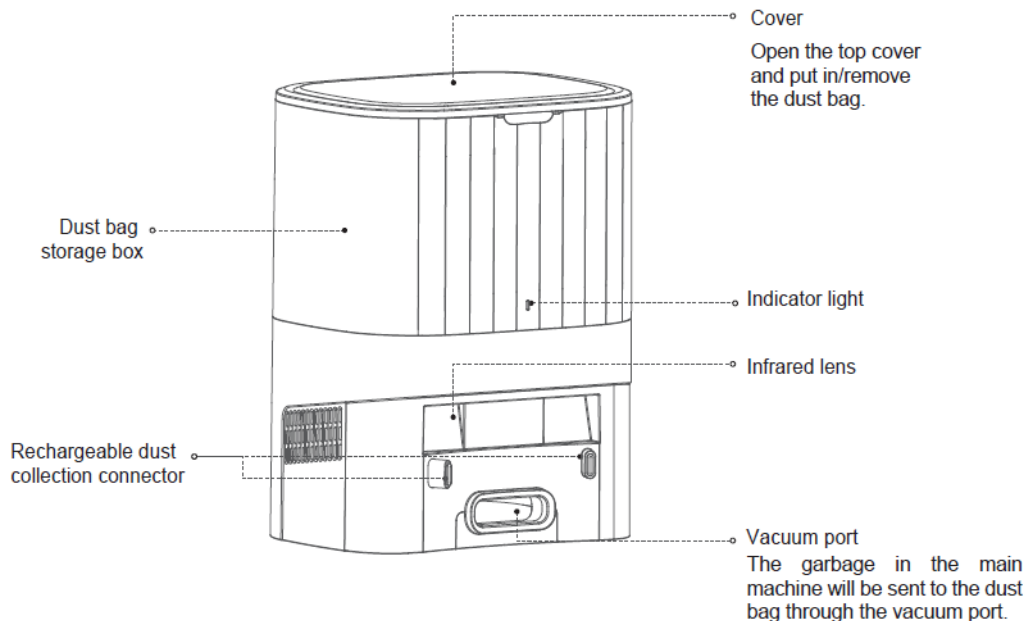


Dust container indicator light


Dust container status	Indicator light display status
Standby	Blue light always on
Dust collection	Blue light flashing
Dust collection full alarm	Red light always on
Dust bag empty alarm	Red light flashing
Charging	Light off

Install the charging base with the dust container

Place the charging base with the dust container against the wall on a flat surface, insert the power plug into a compliant outlet, and turn on the device.

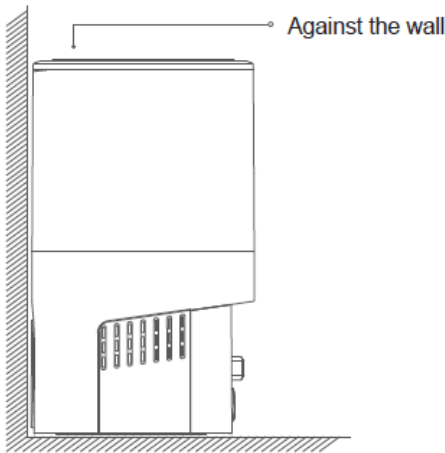


Ensure that there are no obstacles within 1.2 meters in front of the charging base with dust container and within 0.5 meters on both sides.

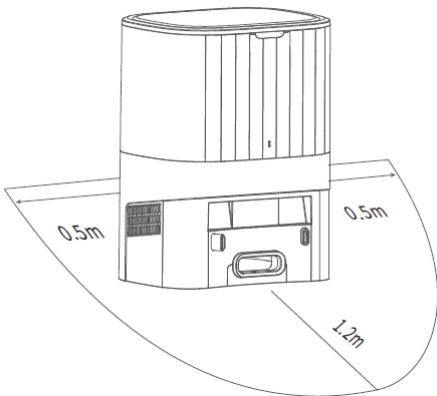

How to use

Charging the robot

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the robot, then press the button to automatically recharge it. The robot will be ready to use when it is fully charged.

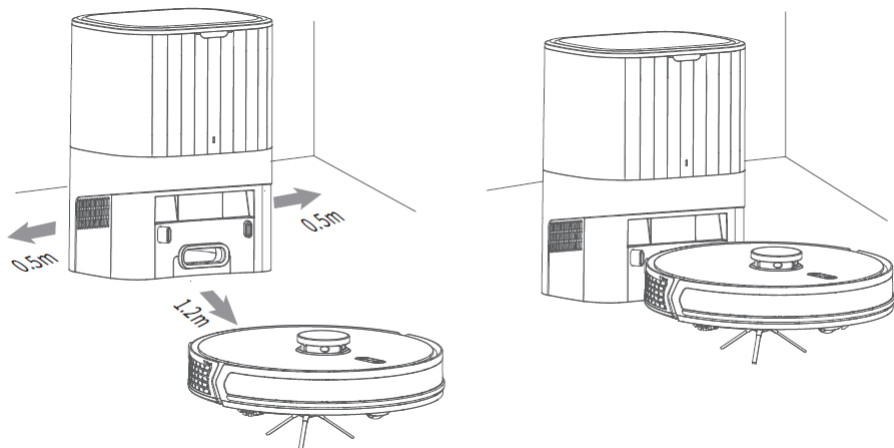

- For initial cleaning, fully charge the robot.
- Before starting cleaning, pick up any cables and objects from the floor to prevent them from getting tangled and colliding during the process.
- It is recommended that the robot start cleaning from the charging base with dust bin.
- If the battery runs low during cleaning, the robot will automatically return to the charging base with dust bin. Once charged, it will automatically return to the interrupted location to continue cleaning.

Power On/Off/Pause

Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn on the machine; the green power indicator light flashes for 5 seconds, then the green light stays on, the device will say, "Welcome to use our Robot vacuum cleaner, I am pleased to serve you," the robot enters standby mode, briefly press the button to turn on global cleaning mode; or press and hold the button for 3 seconds to turn on the WIFI network.

With the sweeping and mopping robot stopped, press and hold the button for 3 seconds to turn it off; the power indicator will turn off. During cleaning, press the button.  to start recharge mode and the button to pause cleaning.

The robot will enter sleep mode if no operation is performed for 10 minutes; in sleep mode, briefly press any button to activate the machine.

During charging, the robot cannot be turned off and will not enter sleep mode.

Automatic recharge/manual recharge

When the battery is low during the cleaning process, the robot will automatically recharge; or after cleaning, the robot will automatically recharge.

During the cleaning process, briefly press the button to pause the robot, and when you briefly press the button, the robot will return to the charging base with the dust bin to collect dust and recharge.

Set cleaning mode

The default mode is whole-house cleaning mode; after connecting the app, you can choose more modes in the app.

Application connection

Scan the QR code below or search for the “Smart Life” app in the app store, download it, and install it. Open the app, click on “Smart Life” in the upper right corner of the home page, and follow the instructions to add devices.



Due to updates and improvements to the app, actual operation may differ slightly from the above description; please use the product according to the current instructions in the app.

Fill the water tank with water or clean the mop halfway.

Briefly press the button to pause the robot, remove the mop module, add water or clean the mop, then reinstall the mop module and briefly press the button again to continue cleaning.

Fault condition


- When the robot encounters an anomaly, it will emit a voice message and the power indicator will flash red. For solutions, refer to the “Troubleshooting” section.
- If no operation is performed for 10 minutes during the fault state, the robot will automatically enter sleep mode.

Restart the device

Network distribution method 1: Quick Wi-Fi connection Press and hold the auto-recharge button for more than 3 seconds, the sweeper will emit the first “ding dong” sound, the voice message “start quick network distribution” will be heard, and the green light on the power button will flash rapidly, entering the quick network configuration state.

Network distribution method 2: Access point distribution network When the fast Wi-Fi connection cannot connect to the network, select “access point network.”


Access point distribution network: Press and hold the auto-recharge button for more than 6 seconds, the sweeper will emit a second “ding dong” sound, the voice message “Start AP distribution network” will be heard, and the green light on the host’s power button will flash rapidly, entering the AP access point distribution network state.

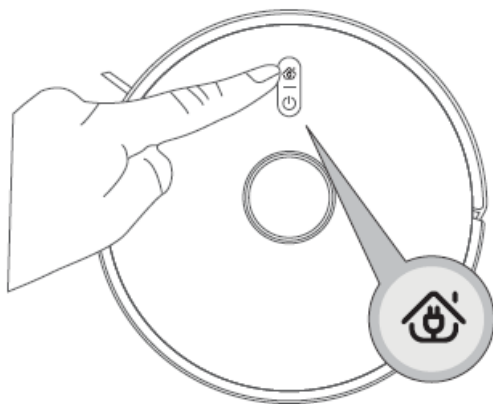


Maintenance

Steps for changing the dust bag


The LED indicator light is always red, indicating that the dust bag is full. At this point, a new dust bag is required (it is recommended to change it every 4 weeks).

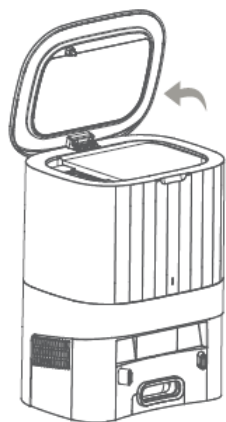


Open the dust station cover

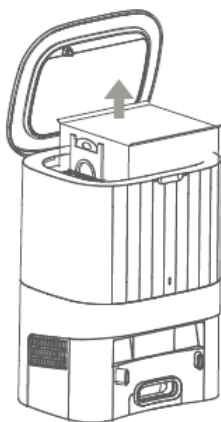


Remove the worn-out dust bag

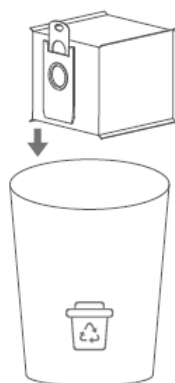

Throw away the worn-out dust bag and replace it with a new one

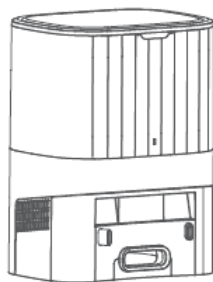

Close the top cover

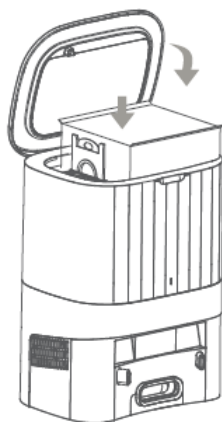


Cover the dust collection station

i Please purchase dust bags from our designated sales channels.


Transparent powder tube

If the indicator light on the charging base with dust tank remains red, it is recommended to disconnect the power cord, turn the tank upside down, and check if the dust channel is blocked. If the dust tube is blocked, refer to the figure below, remove the transparent cover of the tube with a screwdriver, and clean out any foreign objects. After cleaning the dust tube, put it back in place.

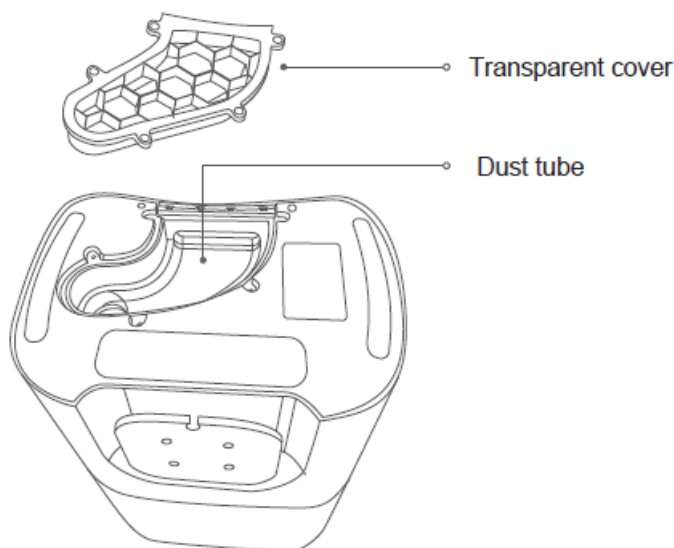


Clean the sensor head/infrared lens

Gently clean the lens/head of the infrared sensor with a clean, soft, dry cloth. We recommend cleaning it once a month.

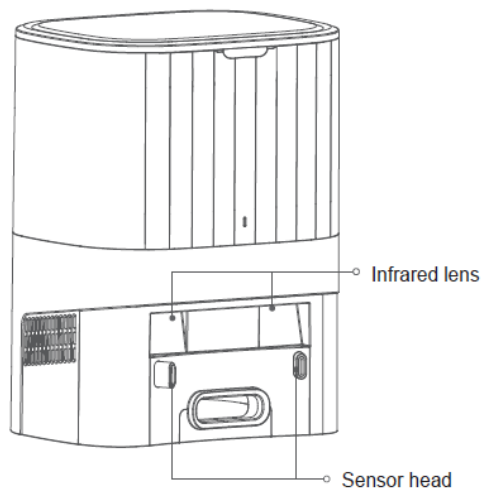

Clean the fan filter


The fan filter is located under the dust bag. When dust accumulates, clean it with a clean, soft, dry cloth. It is recommended to clean it once a month.

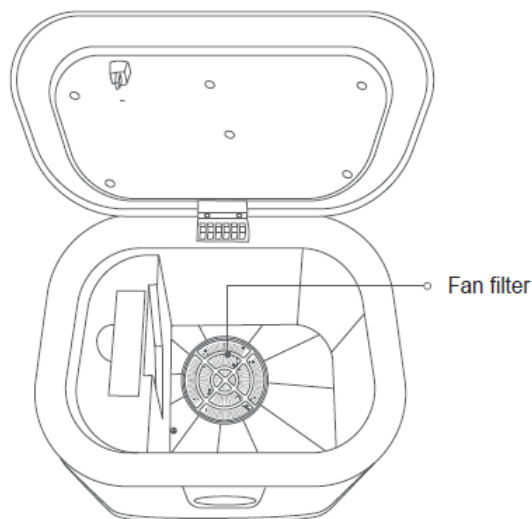

Cleaning the main brush


The main brush is a consumable component and should be cleaned at least once a week. It is recommended to replace it every 6 to 12 months to ensure quality cleaning.

1. Turn the robot sweeper and mop upside down, press the buckle on the main brush cover, and remove the cover and main brush.
2. Use a cleaning tool to cut any tangled hair from the main brush and use the cleaning brush on the other end to clean it.

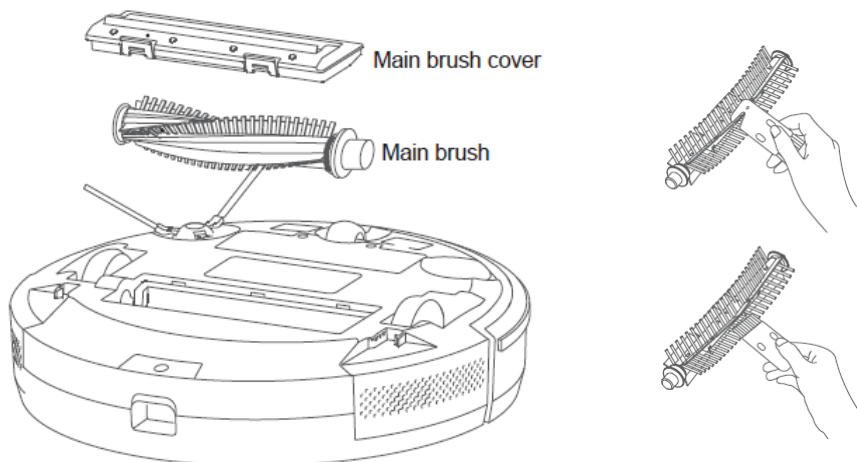


Clean/replace the side brush

Remove the side brush.

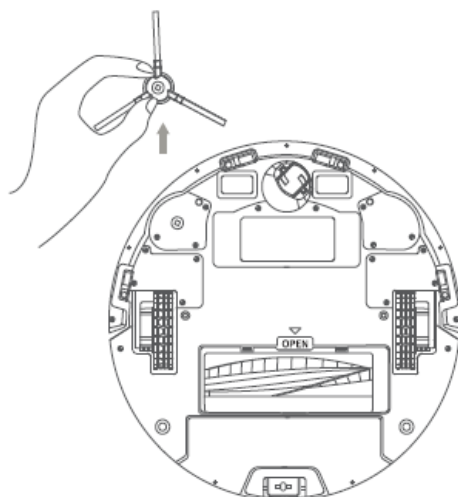


Replace the side brush after cleaning it or install a new side brush.

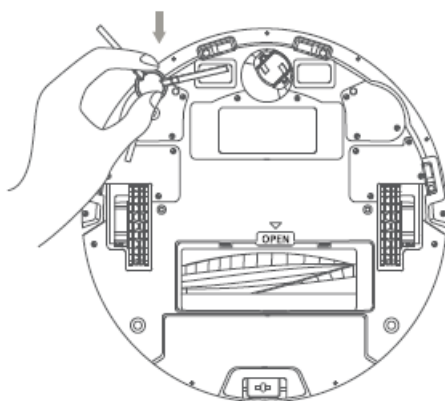


The side brush is a consumable item. Replace it every 3 to 6 months to ensure effective cleaning.

Cleaning the sensor

It is recommended to gently clean each sensor with a clean, soft, dry cloth every week to ensure normal use of the machine.

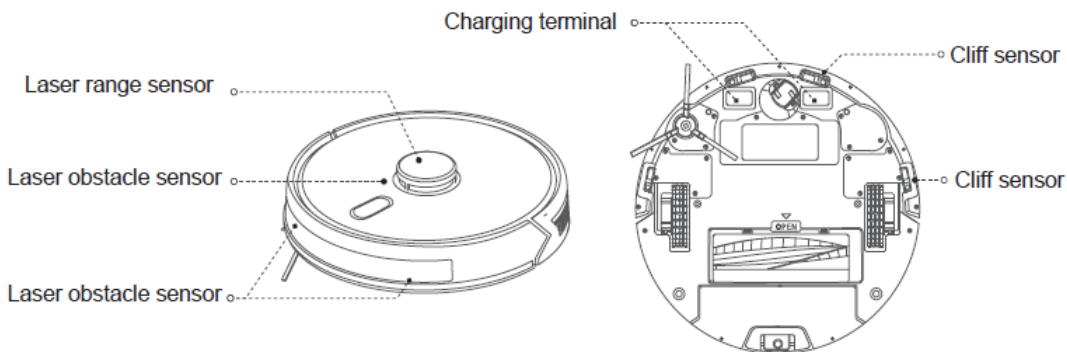

Charging base with powder reservoir

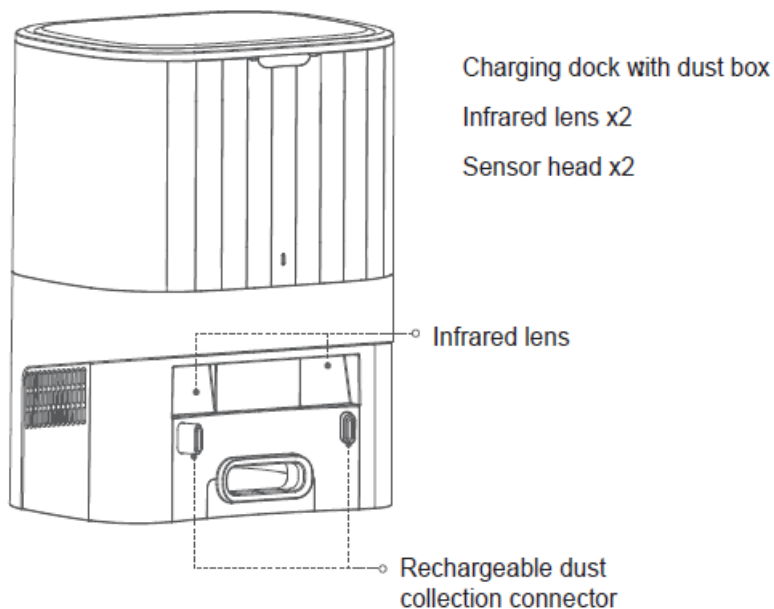

Battery maintenance


1. The robot incorporates a high-performance rechargeable lithium-ion battery. To maintain battery performance, keep it charged at all times.
2. If you do not use the machine for an extended period of time, turn it off, store it, and charge it at least once every three months to prevent damage from excessive discharge.

Clean the water tank 2 in 1


Press and hold the release button on the 2-in-1 water tank while pulling it outwards.

Buckle of the dust box


Release button of the 2-in-1 water tank

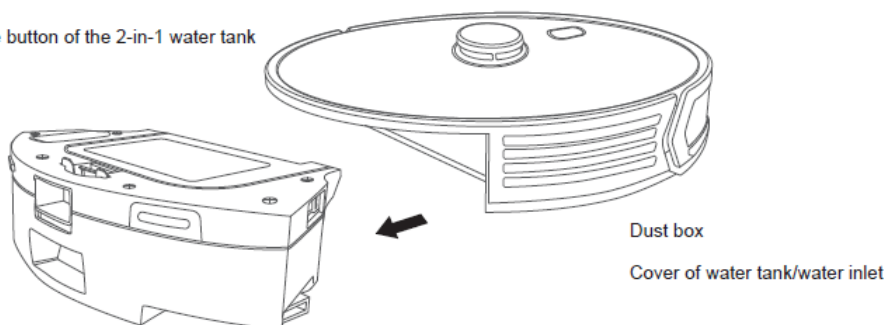



Press the buckle on the dust container to open it.

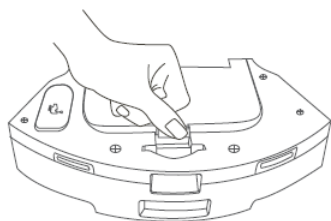


Remove the filter




Remove the filter holder.

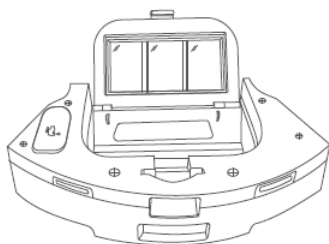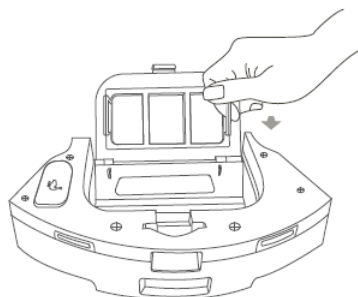

Utilice un cepillo de limpieza para eliminar los residuos del filtro y del portafiltro.

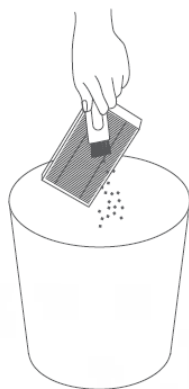


Clean the dust container with running water.

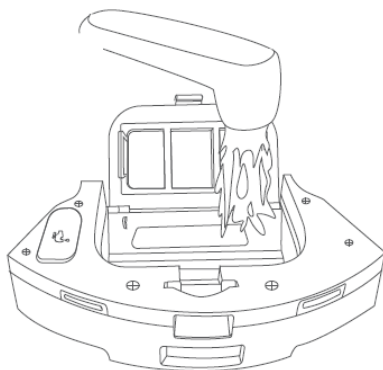


The filter is a consumable item. It is recommended to replace it every 3 to 6 months. Purchase the new filter from our official channels.

Abra la tapa del tanque de agua y agregue agua.

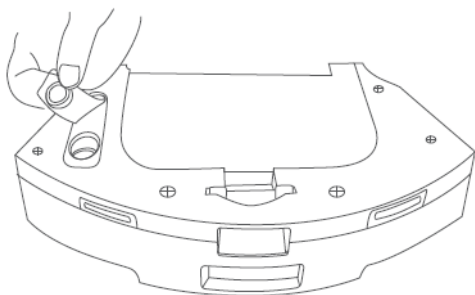

Dé la vuelta al tanque de agua 2 en 1 y retire el trapeador para reemplazarlo o limpiarlo.

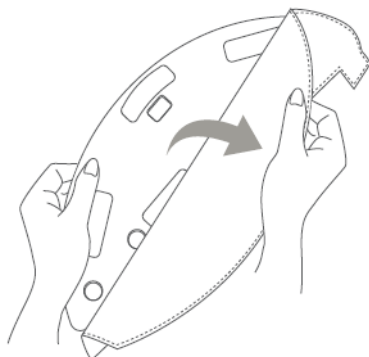

If the mop is too dirty, the quality of the mopping will be affected. Clean it in time.

Be sure to remove the mop for cleaning and reinstall it after drying. Do not clean it while it is installed in the 2-in-1 water tank, as dirty water will clog the filter.

The mop is a consumable item. Replace it every 3 to 6 weeks.

Troubleshooting

When an operational exception occurs, the power indicator will flash red rapidly and the robot will issue a voice warning for some faults. Refer to the table below to troubleshoot the problem.

Voice alerts/failure phenomenon	Possible reason	Solution
Check if the radar is stuck.	The lidar is blocked or stuck.	Remove the shield or move the robot to an open position and restart.
Check if the bumper is stuck.	The bumper sensor is stuck.	Clean any foreign objects around the bumper or remove the main unit; check if the radar is stuck.
Clean the cliff sensor. Start outside the danger zone.	The slope sensor is activated after starting the robot.	Clean the slope sensor and move to a flat, open area to start.
Check if the main brush is stuck.	The main brush is stuck.	Clean the main brush or remove the main unit.
Check if the side brush is stuck.	The side brush is stuck.	Clean the side brush or remove the main unit.
Check if the main wheel is stuck.	The main wheel is stuck.	Clean the main wheel or remove the main unit.
Install the water tank and start again.	The 2-in-1 water tank has been removed.	Replace the 2-in-1 water tank and filter.
Low battery, start recharging.	Low battery during the cleaning process.	Low battery, charge before use.
Abnormal fan.	Abnormal fan.	Turn off the robot and try restarting it again.
Clean the wall sensor on the right side.	Wall sensor error	Clean the wall sensor.
The radar cover is tight.	Radar cover is stuck	The lidar is pressed or stuck; move it to a new location to start
Battery damaged or not installed.	Battery error during charging	The battery temperature is too high or too low; wait until the battery temperature normalizes before using it
The machine cannot be turned on.	Low battery or abnormal temperature	Low battery, charge it before use; if the temperature is too low (below 0°C) or too high (above 50°C), lower the temperature.

Voice alerts/failure phenomenon	Possible reason	Solution
Cannot charge	1. The charging base is not receiving power 2. The charging sensor head is dirty 3. The charging sensor head is not making proper contact	1. Confirm that the charging base is connected to the power supply. 2. Regularly clean the robot's charging electrode and the charging base's sensor head. 3. Eliminate poor contact caused by the side brush.
Charging failed, charging base cannot be found	The charging base is blocked or too far away.	Place the charging base in an open area; place the robot near the charging base and try again.
Abnormal operation	The main brush/side brush is tangled with objects that are obstructing it.	Turn off the machine and remove any obstructing objects.
Decreased cleaning capacity or dust drop	The dust bin is full, the filter is clogged, or the main brush is tangled.	Clean the dust bin, screen filter, and main brush in a timely manner.
Scheduled cleaning does not work	Low battery.	Keep the remaining power above 15% before starting scheduled cleaning and keep the battery charged at all times.
Cannot connect to the app	Wi-Fi network error, Wi-Fi password error, or app error.	Make sure the robot is in an area with a good Wi-Fi signal; re-enter the Wi-Fi password or restart the robot, update the app, and try again
The scrubbing module does not produce water or the water output is low	The water tank has low water, the mop is too dirty, or the mop holder is not in place.	Check if there is enough water in the water tank; clean the mop; install it correctly according to the instructions; check if the water outlet is blocked by objects and pay attention to adding clean water without impurities
The scrubbing module produces too much water	The water tank cap is not in place and the water output amount is set to the maximum level.	Confirm that the water tank lid is installed in place; set the appropriate amount of water in the app; fill the water tank and check for any leaks

Voice alerts/failure phenomenon	Possible reason	Solution
Insufficient battery power during the cleaning process, but does not continue from the point of interruption after recharging	The main unit is in Do Not Disturb mode or is manually recharged after cleaning is complete	Confirm in the app that the robot is not in Do Not Disturb mode, as it will not continue cleaning in this mode; manually recharge or manually return the robot to the charging base; the machine will not continue cleaning. Check if the resume scanning from interruption point feature in the app is enabled
Unable to return to the charging base in fixed point cleaning mode or when the robot has been relocated	The robot recreates the map or moves too far away	The robot will create the map after cleaning a fixed point or a long-distance movement. If the charging base is far away, it may not be able to recharge automatically. Manually place the robot on the charging base to charge it

If an anomaly occurs during the operation of the dust collection and loading system, the corresponding icon will light up on the screen and the application will notify you. Refer to the following table to try to resolve the issue.

Voice alerts/failure phenomenon	Possible reason	Solution
Dust collection failure	The dust bag is not installed correctly	Install the dust bag in place
The dust bag is full or clogged	The fan activates or the overheating protection fails. The dust bag is full or blocked	Replace the dust bag and clean the charging base with the dust container (suction port, dust tube, fan filter, etc.) in a timely manner

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

