

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ROBOT LIMPIAPILETAS INALÁMBRICO



ROBPILO9

CONTENTS

EN

PRODUCT INTRODUCTION	EN-01
I . Important Precautions	EN-01
II . Packing List	EN-02
III . Product Structure	EN-03
IV . Specifications	EN-04
USING THE POOL CLEANER	EN-05
I . LED Indicator	EN-05
II . On/Off and Mode Switching	EN-06
III . Caution	EN-06
IV . Salvage	EN-07
V . Cleaning	EN-08
VI . Charging	EN-09
VII . Storage	EN-10
TROUBLE SHOOTING AND FAQ	EN-11
WARRANTY	EN-12
APP USAGE INSTRUCTIONS	EN-13
I . Download and Install the APP	EN-13
II . How to Add a Device?	EN-13
III . Explanation of the Operation Interface	EN-15

PRODUKTEINFÜHRUNG	DE-16
I . Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	DE-16
II . Packliste	DE-17
III . Produktstruktur	DE-18
IV . Spezifikationen	DE-19
VERWENDUNG DES POOLREINIGERS	DE-20
I . LED-Anzeige	DE-20
II . Ein-/Ausschalten und Moduswechsel	DE-21
III . Vorsicht	DE-21
IV . Bergung	DE-22
V . Reinigung	DE-23
VI . Aufladen	DE-24
VII . Lagerung	DE-25
FEHLERBEHEBUNG UND FAQ	DE-26
GARANTIE	DE-27
Nutzungshinweise für die App	DE-28
I . Herunterladen und Installieren der APP	DE-28
II . Hinzufügen eines Geräts?	DE-28
III . Erklärung der Bedienoberfläche	DE-30

CONTENUTI

IT

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO	IT-31
I . Precauzioni Importanti	IT-31
II . Lista di Imballaggio	IT-32
III . Struttura del Prodotto	IT-33
IV . Specifiche	IT-34
UTILIZZO DEL PULITORE PER PISCINE	IT-35
I . Indicatore LED	IT-35
II . Accensione / Spegnimento e Cambio Modalità	IT-36
III . Avvertenze	IT-36
IV . Recupero	IT-37
V . Pulizia	IT-38
VI . Ricarica	IT-39
VII . Conservazione	IT-40
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ	IT-41
GARANZIA	IT-42
ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP	IT-43
I . Scaricare e installare l'APP	IT-43
II . Come aggiungere un dispositivo?	IT-43
III . Spiegazione dell'interfaccia di comando	IT-45

INTRODUCTION DU PRODUIT	FR-46
I . Précautions Importantes	FR-46
II . Liste d'Emballage	FR-47
III . Structure du Produit	FR-48
IV . Spécifications	FR-49
UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	FR-50
I . Indicateur LED	FR-50
II . Mise en Marche/Arrêt et Changement de Mode	FR-51
III . Précautions	FR-51
IV . Récupération	FR-52
V . Nettoyage	FR-53
VI . Chargement	FR-54
VII . Stockage	FR-55
DÉPANNAGE ET FAQ	FR-56
GARANTIE	FR-57
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'APP	FR-58
I . Télécharger et installer l'APP	FR-58
II . Ajouter un appareil?	FR-58
III . Explication de l'interface de commande	FR-60


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	ES-61
I . Precauciones Importantes	ES-61
II . Lista de Empaque	ES-62
III . Estructura del Producto	ES-63
IV . Especificaciones	ES-64
UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	ES-65
I . Indicador LED	ES-65
II . Encendido/Apagado y Cambio de Modo	ES-66
III . Precauciones	ES-66
IV . Rescate	ES-67
V . Limpieza	ES-68
VI . Carga	ES-69
VII . Almacenamiento	ES-70
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	ES-71
GARANTÍA	ES-72
INSTRUCCIONES DE USO DE LA APP	ES-73
I . Descargar e instalar la APP	ES-73
II . Agregar un dispositivo?	ES-73
III . Explicación de la interfaz de operación	ES-75

PRODUCT INTRODUCTION

I . Important Precautions

1. Read the manual carefully and use the machine accordingly. We shall not be liable for any loss or injury caused by improper use.
2. The machine comes with a lithium battery. It is strictly prohibited to disassemble the sealed compartment without authorization and protect the equipment from direct sunlight and impact.
3. Keep people and animals away from the pool when using this machine.
4. During the off-season period, charge the machine once a month to protect its battery.
5. Use only accessories recommended or sold by the manufacturer.
6. Children are not allowed to ride or play with machines.
7. Use only authorized power adapters.
8. When charging, connect the charging adapter to the anti-leakage and corrosion-proof socket.
9. Do not operate the machine when people or animals are in the pool.
10. After use, always clean the Filter and the lower shell of the machine.
11. Shut down the machine during maintenance, cleaning or non-use.
12. When charging, put the machine in a cool place, and do not cover anything on the machine to prevent overheating from damaging internal electrical parts.
13. Only certified professionals shall disassemble the sealing parts of the machine.
14. If the machine needs to be stored for a long time, the battery shall be charged once every three months to keep the battery life between 40% and 60%.
Please use only the original authorized power adapter. If the machine does not charge for a long time, the battery voltage will be lower than the over-discharge protection voltage due to the discharge of the battery, which may cause damage to the battery.
15. Do not use or store the machine near the heat source.
16. Do not pierce the machine shell with nails or other sharp objects.
Do not hammer or throw the machine.
17. The product cannot be operated and used by children under the age of 8 or people with mental disorder. If necessary, please use the product under the supervision and guidance of the guardian. Please do not allow children to sit on the product or play with the product as a toy.
18. This product is an indoor household product, please do not use it outdoors.
19. Only the original rechargeable battery and charging dock specially equipped by the manufacturer shall be used. It is strictly prohibited to use non-rechargeable batteries.
20. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
21. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.


II. Packing List

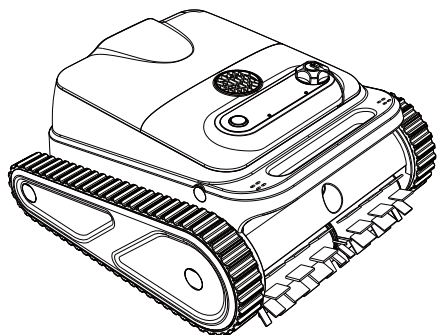

Machine Body x1




Adapter x1



Retrieval Hook x1




User Manual x1

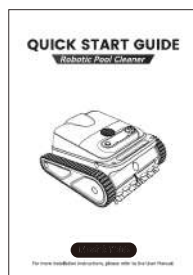

Quick-start Guide X1

III. Product Structure

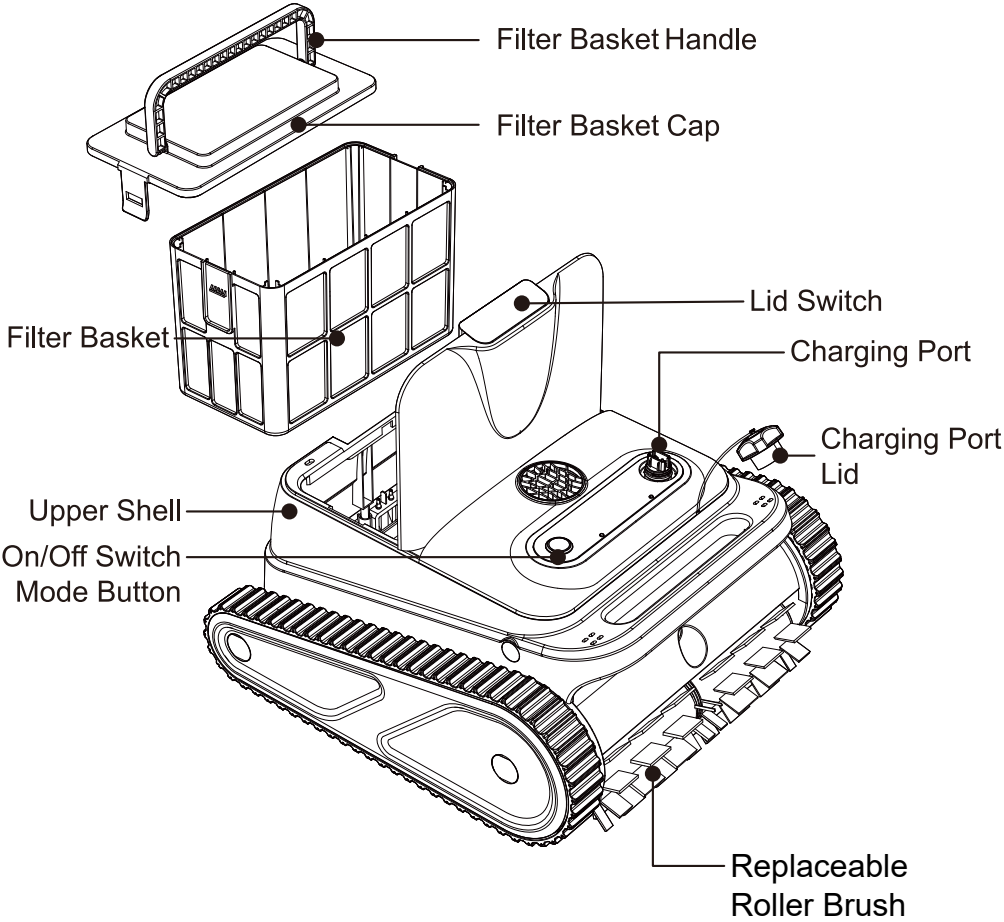


IV. Specifications

Model	Y50S
Rated Working Voltage	25.2V 
Power	110W
Charger Input	100-240V~50/60Hz 0.8A
Charging time	4-5 hours
Battery Capacity	5200 mAh
Filter	180 μm
Waterproof Grade	IPX8
Pool Water Temperature	50°F-95°F (10°C-35°C)
Pool Water PH Value	7.0-7.4
Working Water Depth	0.6-9.84ft(0.5-3m)
Product Size	430*400*230mm
Product Weight	10.5kg

USING THE POOL CLEANER



I . LED Indicator

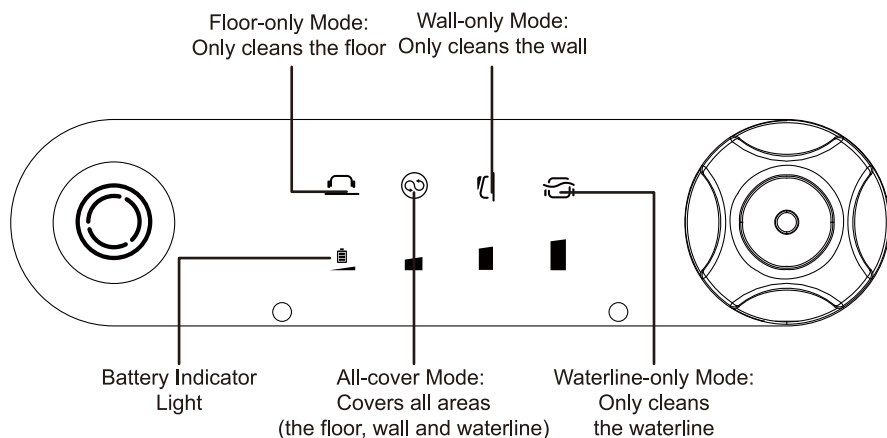

Status	Indicator light
Different Modes	The blue indicator light for the corresponding mode is always on
Charging	Charging: Flashing green light
	Charging Completed: Green light keeps on
Low Battery	Flashing red light
Adaptor Overvoltage Protection	The red light flashes once per second
Adaptor Low Voltage Protection	The red and green lights flash alternately
Motor Blocking / Short Circuit / Overcurrent	Red light flashes 3 times per second and goes out after 5 seconds



II. On/Off and Mode Switching

1. Power on: Press and hold the power button, the green battery indicator and the blue mode light come on after a beep , the machine enters the power-on state.
2. Power off: Press and hold the power button, the indicator light is off, the machine enters the shutdown state, at this time all motors stop working.
3. Mode switching: Short press the power button to switch different modes, and the blue indicator for the corresponding mode is always on.

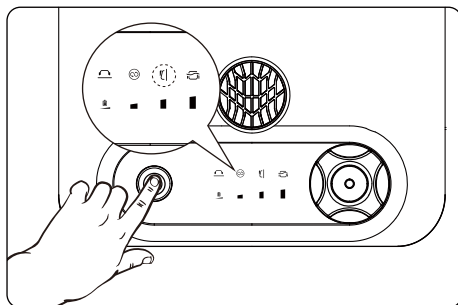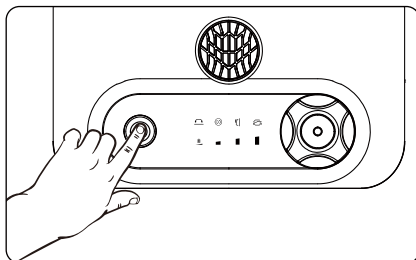


III. Caution

After turning on the machine, gently place it into the water.

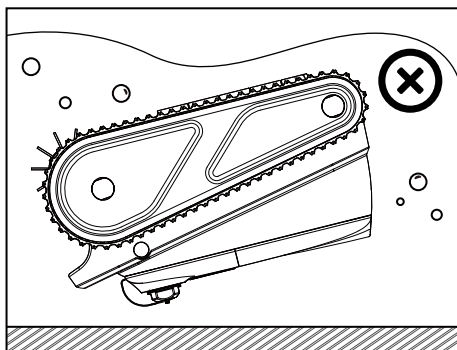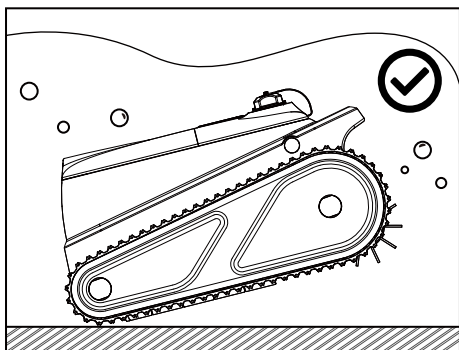


IV. Salvage

1

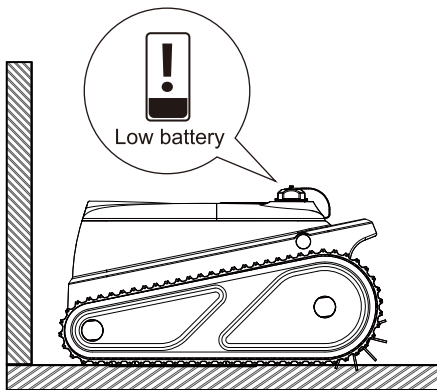


When cleaning is finished or low battery, the machine automatically steps aside.

2

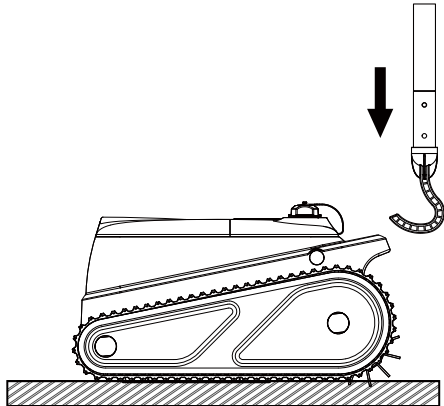


Extend the retrieval hook downward.

3

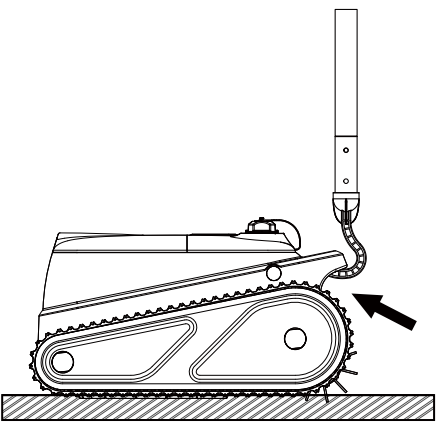

Hook up the machine.


4

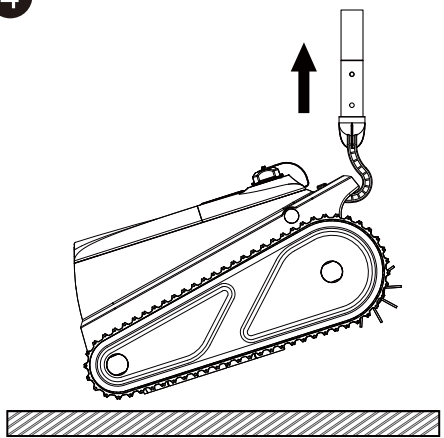

lifting up the machine.


V. Cleaning

1

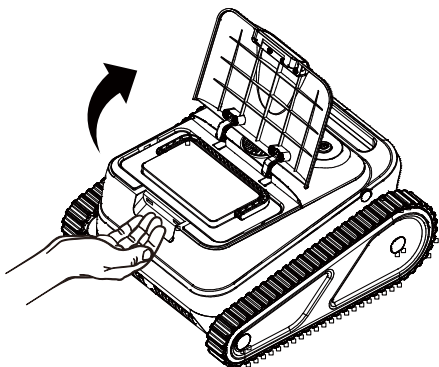


Open the lid by lifting the switch.

2

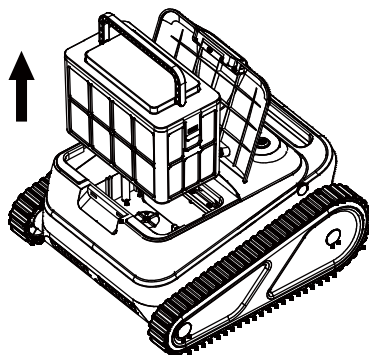


Take out the filter basket from the machine by the handle.

3

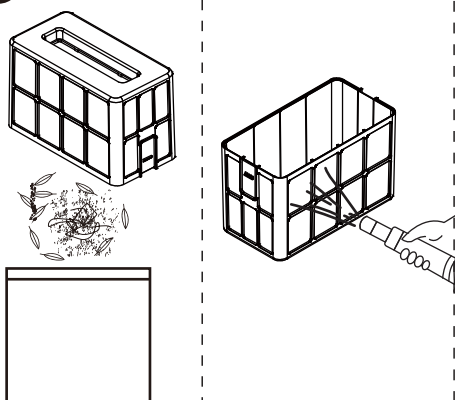

Open the cap of the basket to empty the trash and flush the filter basket.


4

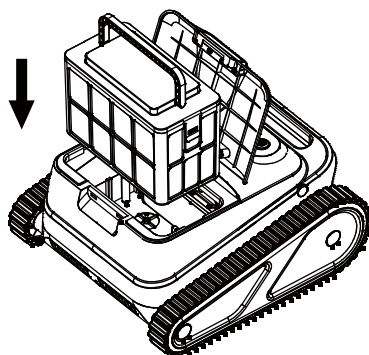


Re-assemble the filter basket back into the machine.

VI. Charging

1. Turn the charging knob counterclockwise to open the charging port lid.

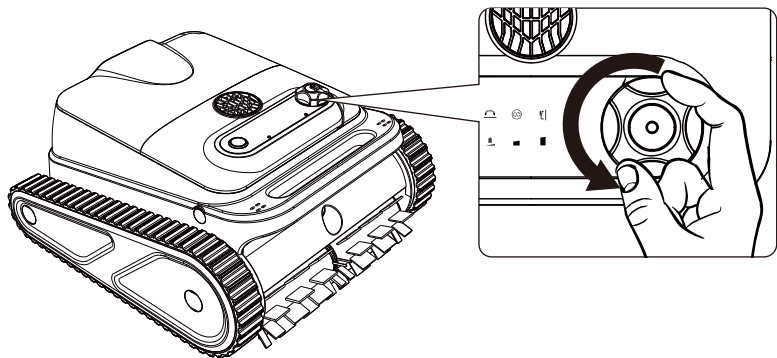


2. Plug in the adapter for charging.

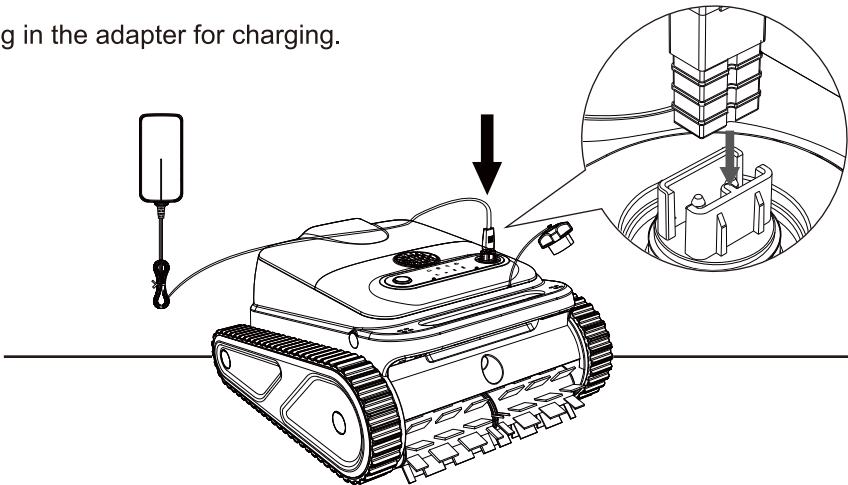


LED Indicator	Charging State
Flashing green light	Charging
Green light is always on	Charging completed

3. Unplug upwards when fully charged and tighten the charging port lid clockwise.

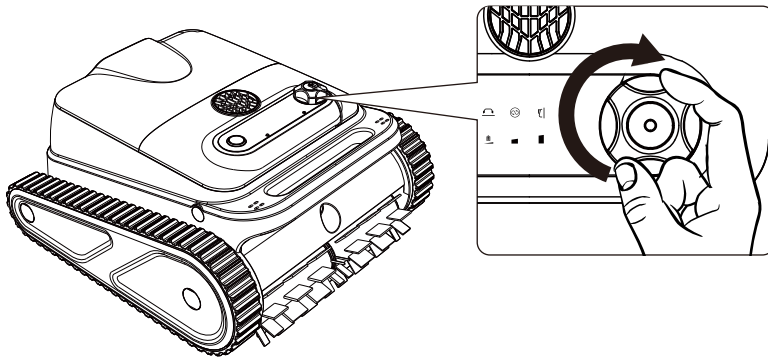

Note:

Please clean the charging pin and make sure the charging port is completely dry out before charging.

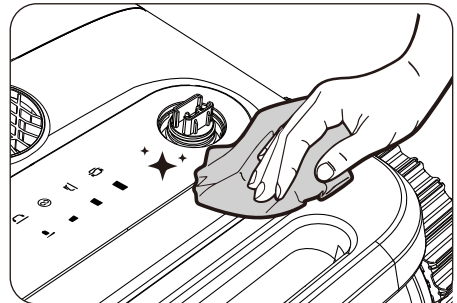

VII. Storage

If the pool cleaner will not be in use for an extended period, perform the following storage steps:

1. Make sure that no water is left in the pool cleaner.
2. Thoroughly clean the filter basket and put it back into place.
3. Store the pool cleaning robot indoors, in a place away from direct sunlight, rain, and frost.
4. Charge the pool cleaner once per month to protect the battery.

TROUBLE SHOOTING AND FAQ

If the suggested solutions do not solve the problem, please feel free to contact us.

Q: Why doesn't the pool cleaner respond after turning on the machine?

A: The battery may be depleted after long periods of transportation. Please fully charge the device before use. (If the green indicator light is on, it means the device is fully charged.)

Q: Why can't it climb the wall?

A1: The machine cannot climb walls in "Floor Only" mode. Please ensure that the desired mode is selected.

A2: The machine is not suitable for walls with large curvatures.

A3: The machine's filter is clogged; the filter basket needs to be removed and cleaned.

Q: Why does the machine fall down while climbing the wall or cannot clean the entire wall?

A1: If the edge of the pool is protruding and close to the waterline, the machine may be blocked when cleaning the waterline and fall or fail to complete the pool wall cleaning.

A2: There may be protruding foreign objects on the pool wall that are blocking the machine's cleaning path.

Q: Why does the pool cleaner just sit at the bottom of the pool and not move or move slowly?

A1: It may be caught in the drain outlet on the floor. It will try to float itself to break free. If it is still stuck for several minutes, please use the pole to help.

A2: It may suck up lots of debris in a very short time if it's placed into a dirty pool, so check and clean the filters if needed.

Q: Why does the front part float while the rear part stays on the floor?

A: A clogged filter will cause the machine to float, please clean the filter in time.

Note: For dirty swimming pools, it is recommended to clean the filter every half an hour to ensure suction.

Q: Why can't the cleaner clean the wall or waterline in All-cover Mode?

A: The machine may have sucked in too much debris into the filter basket, resulting in reduced movement power.

Q: How can I get replacement accessories?

A: Please contact your purchase channel. Or you can visit our website, or give us a call—we are available to help you out.

Q: Why are there some water droplets inside a newly purchased machine?

A: Each machine has been tested and inspected before leaving the factory, so it is normal for a small amount of water to remain in the machine. Please feel free to use it.

Q: Why does the red light flash once a second or alternately flash red and greenlight?

A: Please check if you are using the wrong adapter, please use the original adapter for charging.

Q: Why does the red light flash three times per second and go out after five seconds?

A: Rollers or belts may be jammed, check and clean them.

Q: How to maintain the service life of the machine?

A1: Make sure the charging port plug is secure before using the device, and keep the charging port dry before each charging to prevent rust.

A2: Use the original adapter to charge the device. Charge the device at least once every three months to extend battery life.

A3: Clean the filter after cleaning. If the filter is damaged, please contact us.

WARRANTY

1. The warranty is covered for 12 months from the date of its original purchase.
2. This warranty will be void if the product has been altered, misused, or has been repaired by unauthorized personnel.
3. The warranty extends only to manufacturing defects. It does not cover any damage resulting from the mishandling of the product by the owner.
4. The order number or record must be presented for any claim or repair during the warranty period.

APP USAGE INSTRUCTIONS

I . Download and Install the APP

- You can search for **"Smart Life"** in the App Store or Google Play and download it.
- Open the **"Smart Life"** APP and register. Log in with your account and password.



II. How to Add a Device?

Please check the following before adding a device:

- Make sure the device is turned on.
- Make sure the Bluetooth on your phone is enabled.
- Keep the distance between your phone and the device within 6 meters.




Connect the Device

- Press and hold the power-on button until the product is turned on.




- Open the APP

The connection interface will pop up automatically (as shown in Figure ①). You can complete the device addition by simply clicking **"Add"**.

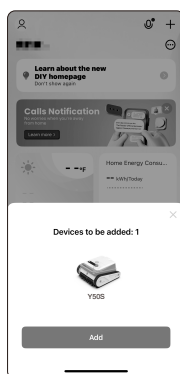


①

- If the connection interface doesn't pop up, click the **"+"** in the upper right corner, select **"Add Device"**, and manually add the device (as shown in Figure ② and Figure ③).

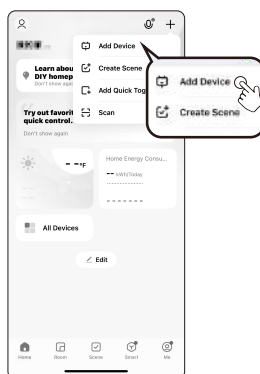

②

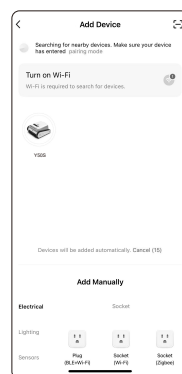


③

4. If you cannot find the device, connect the charger and press and hold the device power button for 3 seconds, within 10 seconds after the indicator light comes on. When you hear a beep, the indicator light turns blue and enters the waiting for pairing state. Unplug the charger and restart the device to connect.




Disconnect the Device

5. If you need to change the bound device, click "**Edit**" in the upper right corner of the interface, enter the settings page, click "**Remove Device**", unbind the phone from the device and then bind it again.

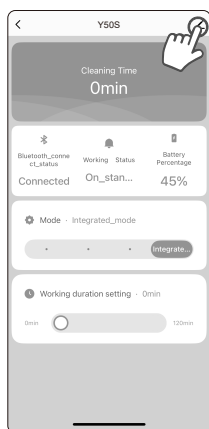

①

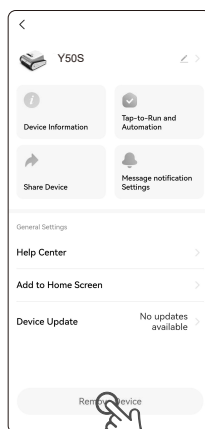


②



Note: The functions of your device can only be accessed when the device is out of the water. Once it is submerged, you cannot control the device via the APP. Therefore, set the cleaning mode and cleaning time you need before putting the device into the water.


III. Explanation of the Operation Interface

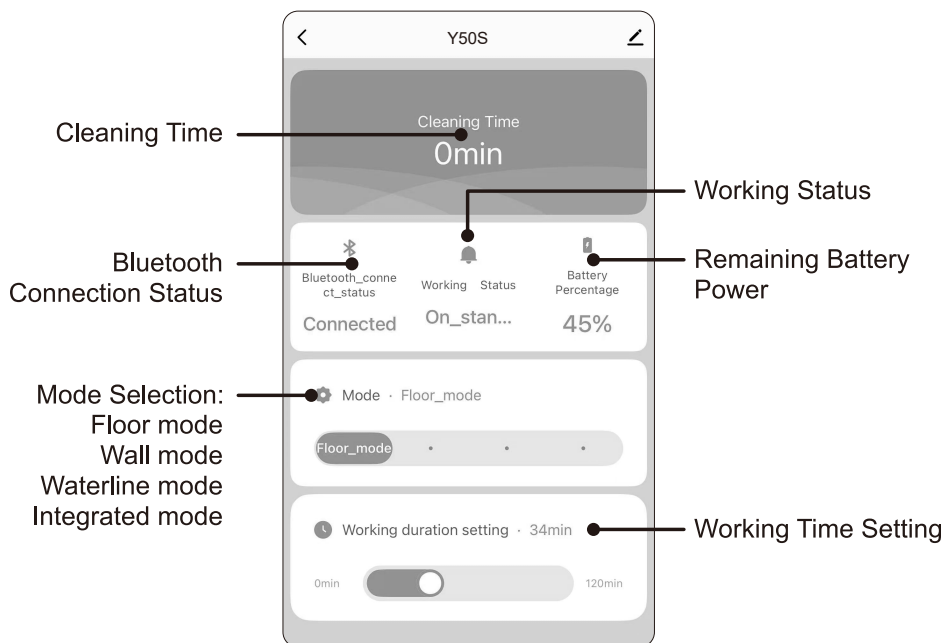

I . Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend. Wir haften nicht für Verluste oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
2. Das Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Es ist strengstens untersagt, das versiegelte Fach ohne Genehmigung zu öffnen. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
3. Halten Sie Personen und Tiere vom Pool fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
4. Laden Sie das Gerät während der Nebensaison einmal im Monat auf, um die Batterie zu schützen.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile.
6. Kinder dürfen das Gerät nicht fahren oder damit spielen.
7. Verwenden Sie nur autorisierte Netzadapter.
8. Beim Laden den Adapter an eine anti-leckage- und korrosionsgeschützte Steckdose anschließen.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Personen oder Tiere im Pool sind.
10. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Filter und die untere Gehäuseschale des Geräts.
11. Schalten Sie das Gerät während der Wartung, Reinigung oder Nichtbenutzung aus.
12. Stellen Sie das Gerät beim Laden an einen kühlen Ort und decken Sie es nicht ab, um Überhitzung und Schäden an den internen elektrischen Teilen zu vermeiden.
13. Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen die Dichtungsteile des Geräts demontieren.
14. Soll das Gerät längere Zeit gelagert werden, laden Sie die Batterie alle drei Monate auf, um den Ladezustand zwischen 40 % und 60 % zu halten.
Verwenden Sie ausschließlich den original autorisierten Netzadapter. Wenn das Gerät längere Zeit nicht aufgeladen wird, sinkt die Batteriespannung unter die Überentladungsschutzspannung, was die Batterie beschädigen kann.
15. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
16. Durchstechen Sie das Gehäuse des Geräts nicht mit Nägeln oder anderen scharfen Gegenständen. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht.
17. Das Produkt darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit psychischen Störungen bedient und verwendet werden. Benutzen Sie das Produkt bei Bedarf unter Aufsicht und Anleitung eines Erziehungsberechtigten. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Produkt zu sitzen oder damit zu spielen.
18. Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt für den Innenbereich.
Bitte verwenden Sie es nicht im Freien.
19. Es dürfen nur der originale Akku und die speziell vom Hersteller ausgestattete Ladestation verwendet werden. Die Verwendung von nicht wiederaufladbaren Batterien ist strengstens untersagt.
20. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
21. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden dürfen.


II. Packliste

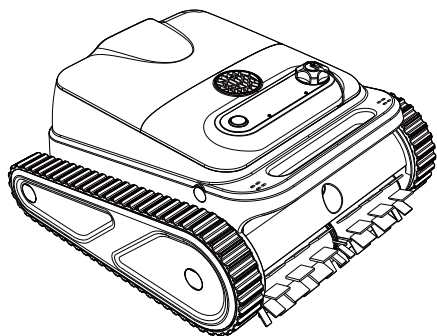


Maschinengehäuse x1




Adapter x1



Bergungshaken x1

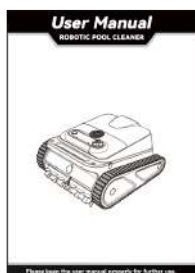


Benutzerhandbuch x1

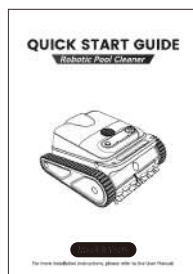

Kurzanleitung x1

III. Produktstruktur

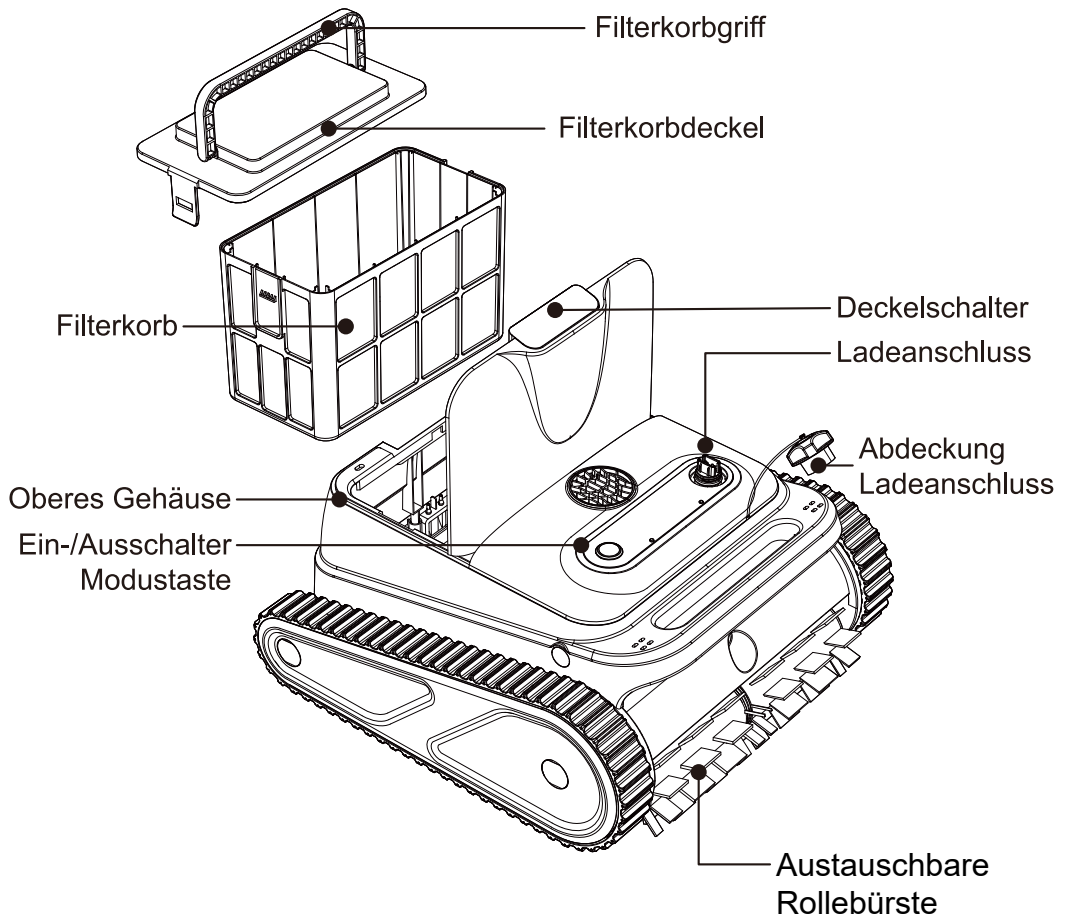


IV. Spezifikationen

Model	Y50S
Nennbetriebsspannung	25.2V 
Leistung	110W
Eingang Ladegerät	100-240V~50/60Hz 0.8A
Ladezeit	4-5 hours
Akkukapazität	5200 mAh
Filter	180 µm
Wasserdichtigkeitsklasse	IPX8
Wassertemperatur des Pools	50°F-95°F (10°C-35°C)
PH-Wert des Poolwassers	7.0-7.4
Unterstützte Wassertiefe	0.6-9.84ft(0.5-3m)
Produktgröße	430*400*230mm
Produkt Gewicht	10.5kg

VERWENDUNG DES POOLREINIGERS



I . LED-Anzeige

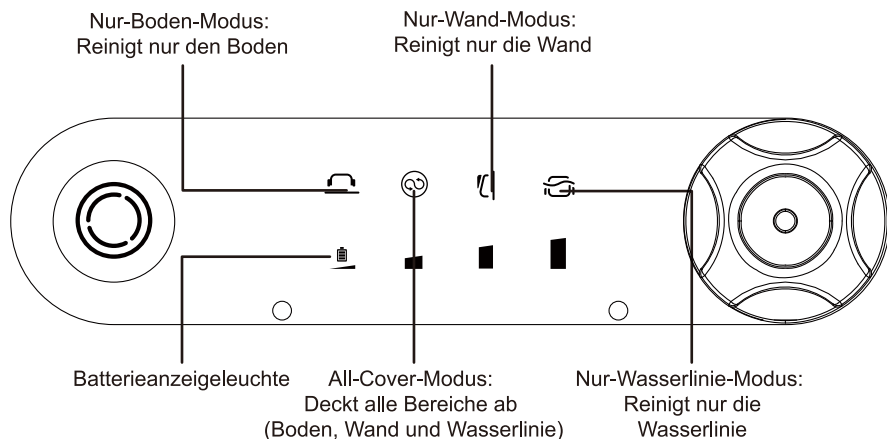

Status	Anzeige
Verschiedene Modi	Die blaue Anzeige für den entsprechenden Modus leuchtet dauerhaft
Laden	Laden: Grünes Licht blinkt
	Ladevorgang abgeschlossen: Grünes Licht leuchtet dauerhaft
Niedriger Batteriestand	Rotes Licht blinkt
Adapter-Überspannungsschutz	Rotes Licht blinkt einmal pro Sekunde
Adapter-Unterspannungsschutz	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd
Motor blockiert / Kurzschluss / Überstrom	Rotes Licht blinkt 3-mal pro Sekunde und erlischt nach 5 Sekunden



II. Ein-/Ausalten und Moduswechsel

1. Einschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, nach einem Signalton leuchten die grüne Batterieanzeige und das blaue Moduslicht, die Maschine wechselt in den Einschaltzustand.
2. Ausschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, die Anzeige erlischt, die Maschine wechselt in den Ausschaltzustand. Zu diesem Zeitpunkt hören alle Motoren auf zu arbeiten.
3. Moduswechsel: Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um verschiedene Modi zu wechseln. Die blaue Anzeige für den entsprechenden Modus leuchtet dauerhaft.

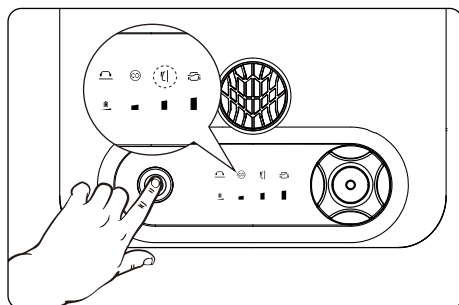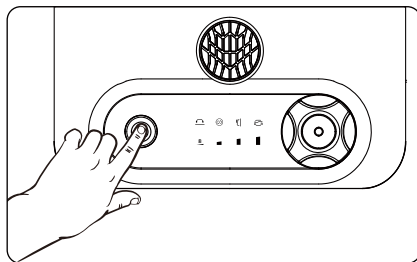


III. Vorsicht

Nach dem Einschalten des Geräts legen Sie es gleichmäßig ins Wasser.

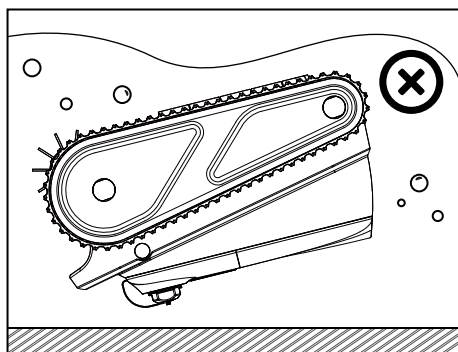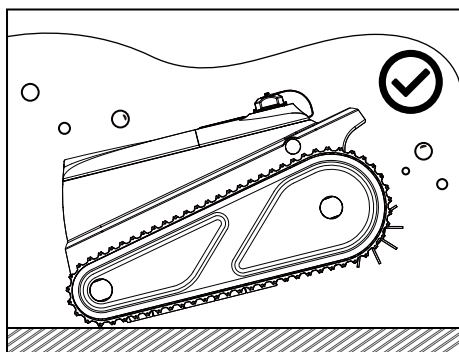


IV. Bergung

1

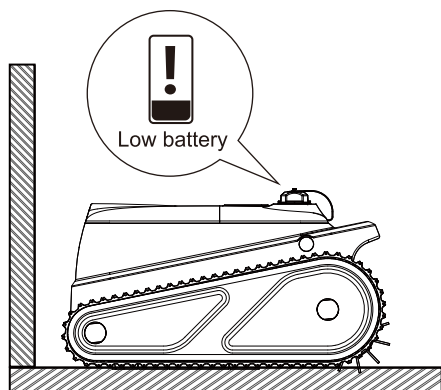


Nach Abschluss der Reinigung oder bei niedrigem Batteriestand bewegt sich die Maschine automatisch zur Seite.

2

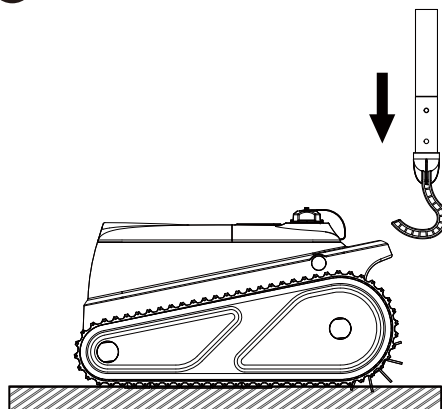


Verlängern Sie den Bergungshaken nach unten.

3

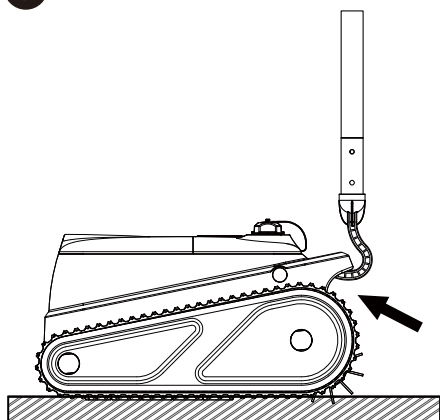

Haken Sie die Maschine ein.


4

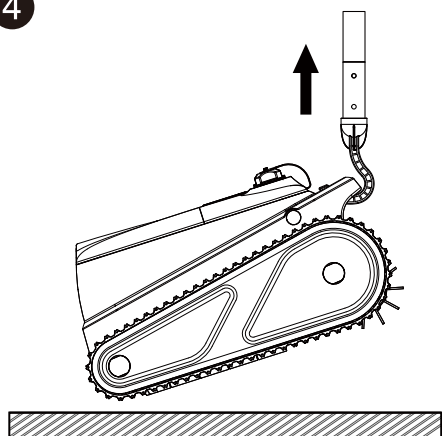

Heben Sie die Maschine an.


V. Reinigung

1

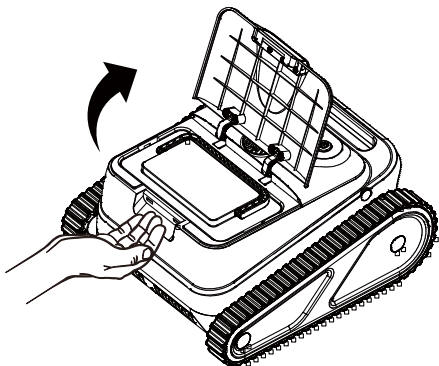


Öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Schalter anheben.

2

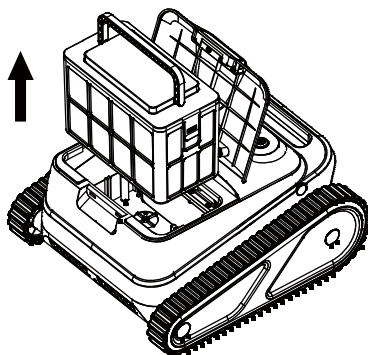


Nehmen Sie den Filterkorb mit dem Griff aus der Maschine.

3

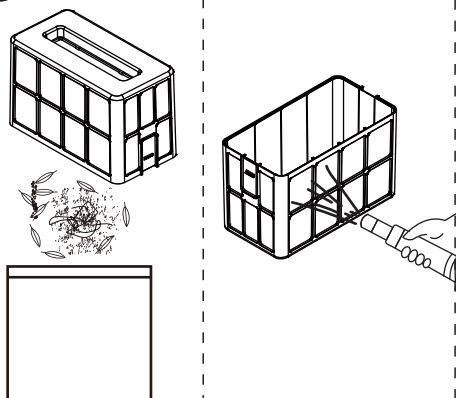

Öffnen Sie die Abdeckung des Korbs, um den Müll zu entleeren und den Filterkorb auszuspülen.


4

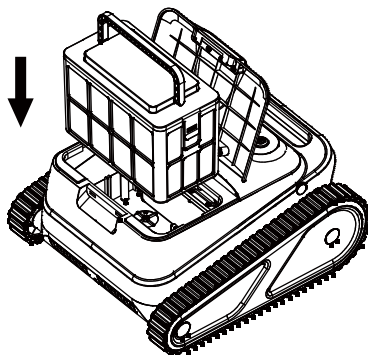


Setzen Sie den Filterkorb wieder in die Maschine ein.

VI. Aufladen

1. Drehen Sie den Ladeknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Ladeanschlusses zu öffnen.

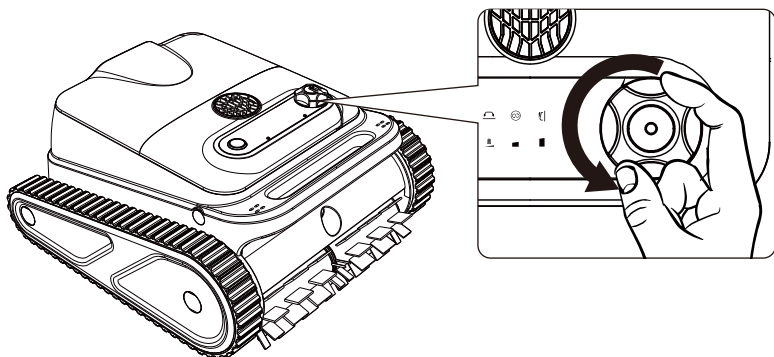


2. Stecken Sie den Adapter zum Laden ein.

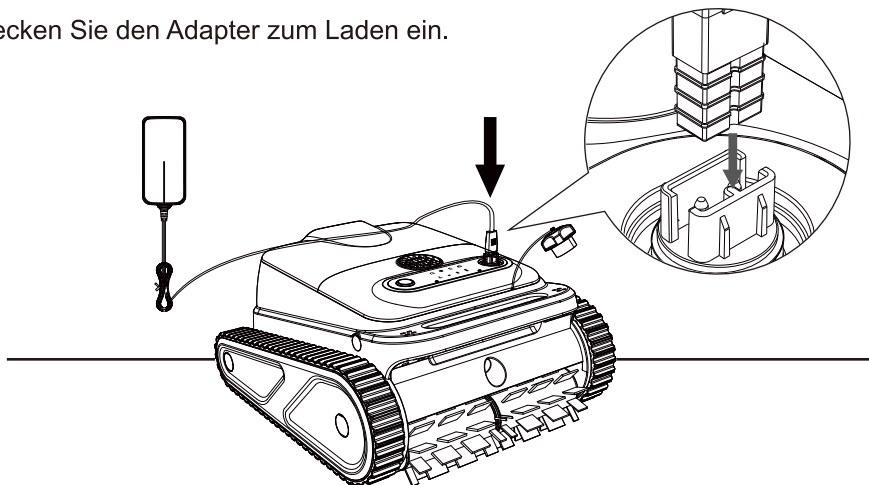


LED-Anzeige	Ladezustand
Grünes Licht blinkt	Laden
Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Ladevorgang abgeschlossen

3. Ziehen Sie den Stecker nach oben, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und ziehen Sie den Deckel des Ladeanschlusses im Uhrzeigersinn fest.

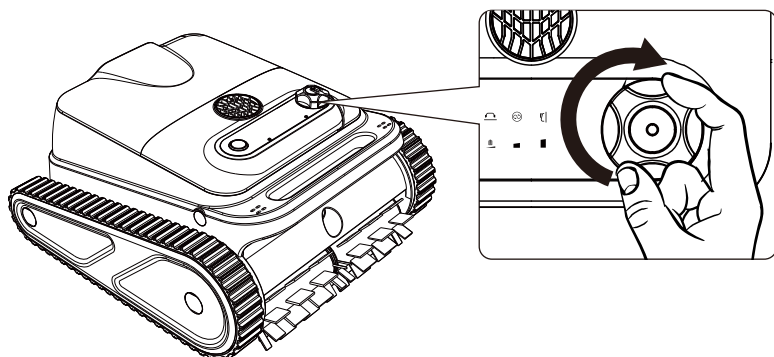

Hinweis:

Bitte reinigen Sie den Ladepin und stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

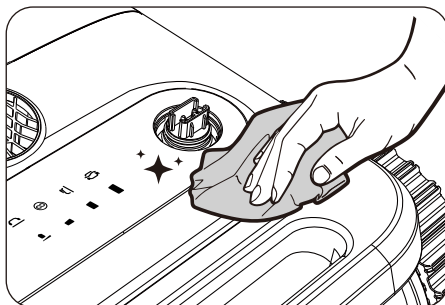

VII. Lagerung

Wenn der Poolreiniger längere Zeit nicht verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte zur Lagerung durch:

1. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser mehr im Poolreiniger ist.
2. Reinigen Sie den Filterkorb gründlich und setzen Sie ihn wieder an seinen Platz.
3. Lagern Sie den Poolreiniger-Roboter im Innenbereich, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost.
4. Laden Sie den Poolreiniger einmal im Monat, um die Batterie zu schützen.

FEHLERBEHEBUNG UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Wenn die vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht beheben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Q: Warum reagiert der Poolreiniger nicht, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde?

A: Der Akku könnte nach langem Transport entladen sein. Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf. (Wenn das grüne Indikatorlicht leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen.)

Q: Warum kann es nicht die Wand hochfahren?

A1: Das Gerät kann im "Nur Boden"-Modus keine Wände hochfahren.

Bitte stellen Sie sicher, dass der gewünschte Modus ausgewählt ist.

A2: Das Gerät ist nicht für Wände mit starken Krümmungen geeignet.

A3: Der Filter des Geräts ist verstopft; der Filterkorb muss entfernt und gereinigt werden.

Q: Warum fällt das Gerät beim Hochfahren der Wand ab oder reinigt nicht die gesamte Wand?

A1: Wenn der Poolrand übersteht und nah an der Wasserlinie liegt, könnte das Gerät beim Reinigen der Wasserlinie blockiert werden und abfallen oder die Poolwandreinigung nicht abschließen.

A2: Möglicherweise befinden sich vorstehende Fremdkörper an der Poolwand, die den Reinigungspfad blockieren.

Q: Warum bleibt der Poolreiniger nur am Boden stehen und bewegt sich nicht oder bewegt sich langsam?

A1: Er könnte im Bodenablauf stecken geblieben sein. Er wird versuchen, sich durch Auftrieb zu befreien. Wenn er nach mehreren Minuten immer noch feststeckt, verwenden Sie bitte die Stange zur Hilfe.

A2: Er könnte in einem sehr kurzen Zeitraum viel Schmutz in einem schmutzigen Pool aufgesaugt haben. Bitte prüfen und reinigen Sie ggf. die Filter.

Q: Warum schwebt der vordere Teil, während der hintere Teil auf dem Boden bleibt?

A: Ein verstopfter Filter lässt das Gerät aufschwimmen. Bitte reinigen Sie den Filter umgehend. Hinweis: Bei schmutzigen Pools wird empfohlen, den Filter alle halbe Stunde zu reinigen, um die Saugkraft zu gewährleisten.

Q: Warum reinigt der Reiniger im "All-Cover"-Modus nicht die Wand oder Wasserlinie?

A: Das Gerät hat möglicherweise zu viel Schmutz in den Filterkorb aufgesaugt, was die Bewegungsleistung reduziert.

Q: Wie kann ich Ersatzteile bekommen?

A: Bitte wenden Sie sich an Ihren Einkaufskanal. Alternativ können Sie unsere Website besuchen oder uns anrufen – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Q: Warum sind in einem neu gekauften Gerät Wassertropfen?

A: Jedes Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks geprüft und inspiziert, daher sind geringe Wasserrückstände im Gerät normal. Bitte verwenden Sie es ohne Bedenken.

Q: Warum blinkt die rote Licht einmal pro Sekunde oder wechselweise rot und grün?

A: Bitte prüfen Sie, ob Sie ein falsches Netzteil verwenden.
Bitte laden Sie das Gerät mit dem Original-Netzteil.

Q: Warum blinkt die rote Licht dreimal pro Sekunde und erlischt nach fünf Sekunden?

A: Die Rollen oder Riemen könnten blockiert sein. Bitte prüfen und reinigen Sie diese.

Q: Wie kann ich die Lebensdauer des Geräts verlängern?

A1: Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Ladeanschlusses fest sitzt, und halten Sie den Ladeanschluss vor jedem Laden trocken, um Rost vorzubeugen.

A2: Verwenden Sie das Original-Netzteil zum Laden. Laden Sie das Gerät mindestens alle drei Monate, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

A3: Reinigen Sie den Filter nach Reinigung. Wenn der Filter beschädigt ist, kontaktieren Sie uns bitte.

GARANTIE

1. Die Garantie gilt für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.
2. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt verändert, missbräuchlich verwendet oder von nicht autorisiertem Personal repariert wurde.
3. Die Garantie erstreckt sich nur auf Herstellungsfehler. Sie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts durch den Eigentümer entstehen.
4. Für jegliche Ansprüche oder Reparaturen während des Garantiezeitraums muss die Bestellnummer oder ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

APP - BEDIENUNGSANLEITUNG

I. Herunterladen und Installieren der APP

- a. Suchen Sie „Smart Life“ im App Store oder in Google Play und laden Sie es herunter.
- b. Öffnen Sie die „Smart Life“ APP und registrieren Sie sich. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.



II. Hinzufügen eines Geräts?

Bevor Sie ein Gerät hinzufügen, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

- a. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist.
- c. Halten Sie den Abstand zwischen Ihrem Handy und dem Gerät auf maximal 6 Metern.




Gerät verbinden


1. Halten Sie die Einschalt-Taste gedrückt, bis das Produkt eingeschaltet ist.



2. Öffnen Sie die APP.
Die Verbindungs-Oberfläche wird automatisch erscheinen (siehe Abbildung ①).
Klicken Sie einfach auf "Hinzufügenv"
um das Gerät hinzuzufügen.
3. Wenn die Verbindungs-Oberfläche nicht erscheint, klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke, wählen Sie "Gerät hinzufügenv" und fügen Sie das Gerät manuell hinzu (siehe Abbildung ② und Abbildung ③).

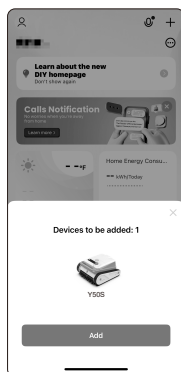

①

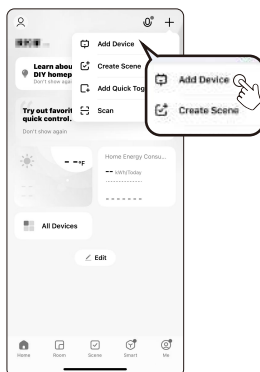

②



③


4. Wenn Sie das Gerät nicht finden können, schließen Sie das Ladegerät an und halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Geräts innerhalb von 10 Sekunden nach Aufleuchten der Kontrollleuchte 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton ertönt, die Kontrollleuchte blau leuchtet und der Kopplungsstatus aktiviert wird.




Ziehen Sie das Ladegerät ab und starten Sie das Gerät neu, um die Verbindung herzustellen.

Bindung aufheben

5. Wenn Sie das verbundene Gerät ändern möchten, klicken Sie oben rechts auf der Benutzeroberfläche auf "Bearbeiten". Rufen Sie die Einstellungsseite auf, klicken Sie auf „Gerät entfernen“, trennen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Gerät und verbinden Sie es anschließend erneut.

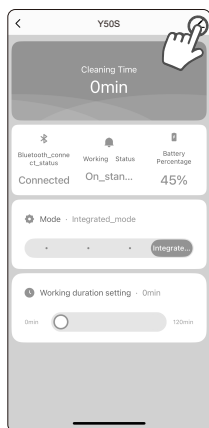

①

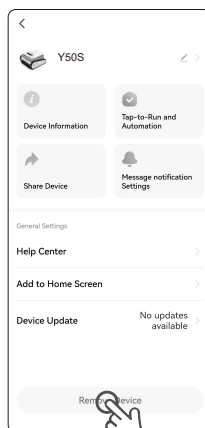


②



Hinweis: Die Funktionen Ihres Geräts sind nur wenn das Gerät aus dem Wasser ist zugänglich. Sobald es unter Wasser ist, können Sie das Gerät nicht über die APP steuern. Legen Sie daher den gewünschten Reinigungsmodus und die Reinigungszeit vor dem Eintauchen des Geräts fest.

III. Erklärung der Bedienoberfläche

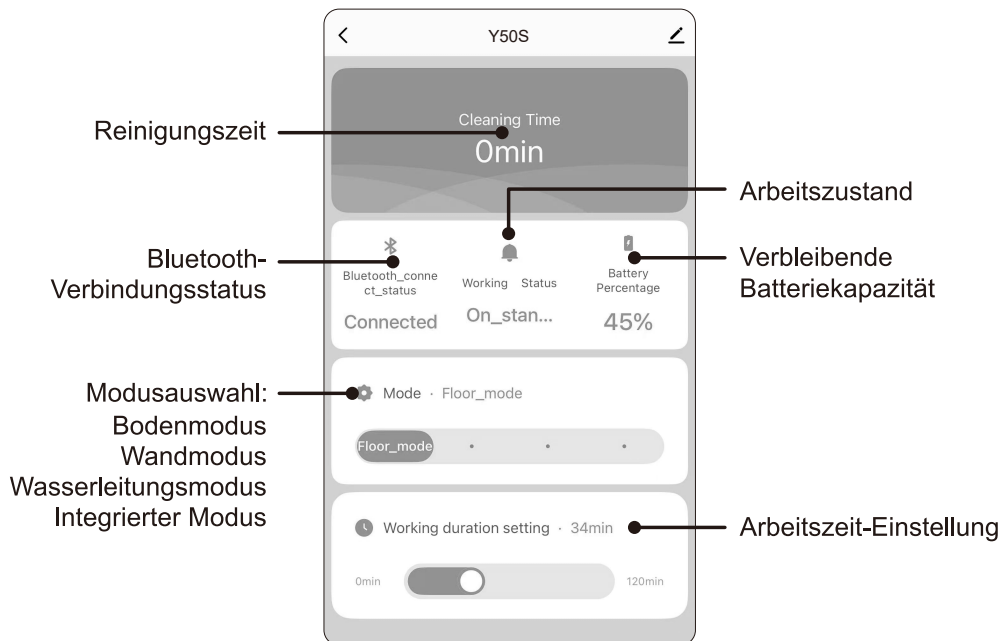


INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

I . Precauzioni Importanti

1. Leggere attentamente il manuale e utilizzare la macchina conformemente alle istruzioni. Non saremo responsabili per perdite o lesioni causate da un uso improprio.
2. La macchina è dotata di una batteria al litio. È severamente vietato smontare il compartimento sigillato senza autorizzazione. Proteggere l'apparecchiatura dalla luce diretta del sole e dagli urti.
3. Tenere persone e animali lontani dalla piscina durante l'uso della macchina.
4. Durante il periodo di inattività, caricare la macchina una volta al mese per proteggere la batteria.
5. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
6. I bambini non sono autorizzati a cavalcare o giocare con la macchina.
7. Utilizzare solo adattatori di alimentazione autorizzati.
8. Durante la ricarica, collegare l'adattatore a una presa anti-perdita e anti-corrosione.
9. Non utilizzare la macchina quando persone o animali si trovano nella piscina.
10. Dopo l'uso, pulire sempre il filtro e la scocca inferiore della macchina.
11. Spegnerla la macchina durante la manutenzione, la pulizia o quando non viene utilizzata.
12. Durante la ricarica, posizionare la macchina in un luogo fresco e non coprirla per evitare il surriscaldamento che potrebbe danneggiare le parti elettriche interne.
13. Solo professionisti certificati possono smontare le parti sigillate della macchina.
14. Se la macchina deve essere conservata per un lungo periodo, caricare la batteria ogni tre mesi per mantenere il livello di carica tra il 40% e il 60%. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione autorizzato originale. Se la macchina non viene caricata per un lungo periodo, la tensione della batteria scenderà al di sotto della tensione di protezione da sovra-scarica, causando danni alla batteria.
15. Non utilizzare o conservare la macchina vicino a fonti di calore.
16. Non perforare la scocca della macchina con chiodi o altri oggetti appuntiti. Non martellare o lanciare la macchina.
17. Il prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni o da persone con disturbi mentali. Se necessario, utilizzare il prodotto sotto la supervisione e la guida di un tutore. Non permettere ai bambini di sedersi sul prodotto o di giocarci come se fosse un giocattolo.
18. Questo prodotto è un apparecchio per uso domestico da interno, non utilizzarlo all'esterno.
19. Devono essere utilizzate esclusivamente la batteria ricaricabile originale e la base di ricarica appositamente fornite dal produttore. È severamente vietato utilizzare batterie non ricaricabili.
20. Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
21. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.


II. Lista di Imballaggio

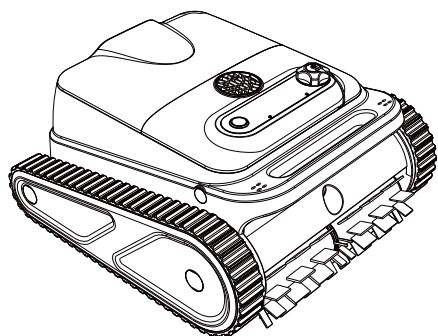


Corpo della macchina x1




Adattatore x1



Gancio di recupero x1

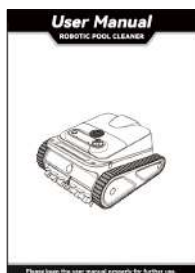


Manuale d'uso x1

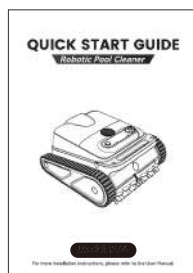

Guida rapida x1

III. Struttura del Prodotto

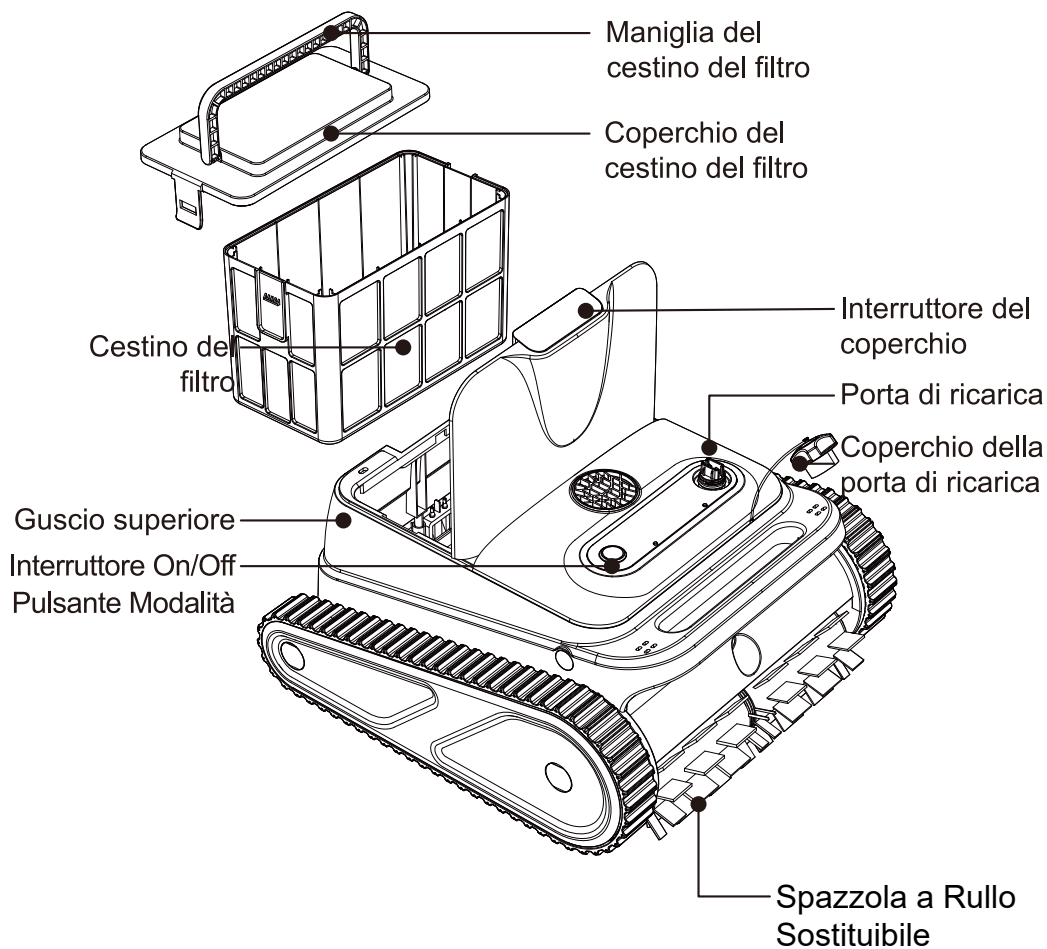


IV. Specifiche

Modello	Y50S
Tensione nominale di lavoro	25.2V 
Potenza	110W
Ingresso del caricatore	100-240V~50/60Hz 0.8A
Tempo di ricarica	4-5 hours
Capacità della batteria	5200 mAh
Filtro	180 µm
Grado di impermeabilità	IPX8
Temperatura dell'acqua della piscina	50°F-95°F (10°C-35°C)
Valore di pH dell'acqua	7.0-7.4
Profondità dell'acqua supportata	0.6-9.84ft(0.5-3m)
Dimensioni del prodotto	430*400*230mm
Peso del prodotto	10.5kg

UTILIZZO DEL PULITORE PER PISCINE



I . Indicatore LED

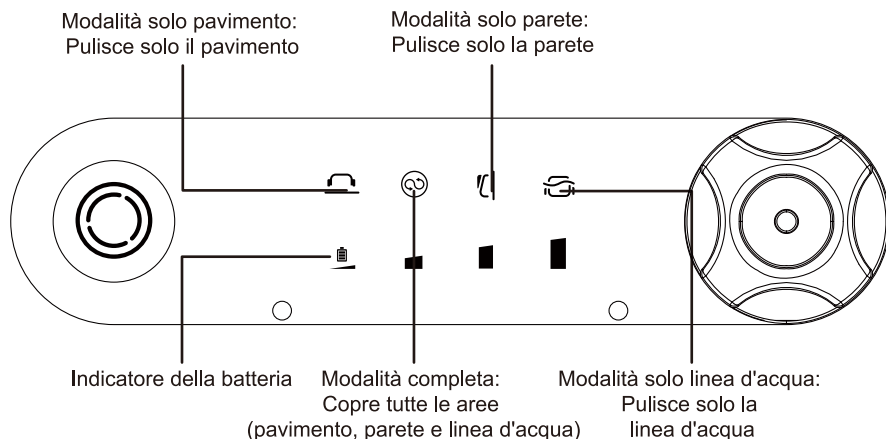

Status	Indicatore
Modalità Differenti	La spia blu per la modalità corrispondente rimane accesa
Caricamento	Caricamento: Spia verde lampeggiante
	Caricamento Completato: Spia verde rimane accesa
Batteria Scarica	Spia rossa lampeggiante
Protezione da Sovratensione Adattatore	La spia rossa lampeggia una volta al secondo
Protezione da Sottotensione Adattatore	Le spie rosse e verdi lampeggiano alternativamente
Blocco Motore / Cortocircuito / Sovracorrente	La spia rossa lampeggia 3 volte al secondo e si spegne dopo 5 secondi



II. Accensione/Spegnimento e Cambio Modalità

1. Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione, dopo un segnale acustico si accendono l'indicatore della batteria verde e la luce blu della modalità, la macchina entra nello stato di accensione.
2. Spegnimento: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione, l'indicatore si spegne, la macchina entra nello stato di spegnimento. In questo momento, tutti i motori smettono di funzionare.
3. Cambio modalità: Premere brevemente il pulsante di accensione per passare a modalità diverse. La spia blu per la modalità corrispondente rimane accesa.

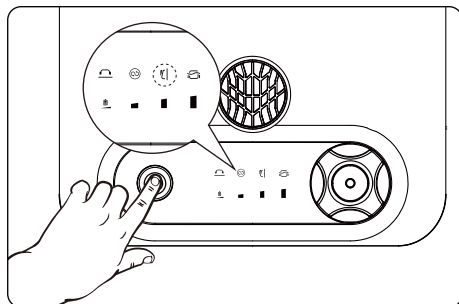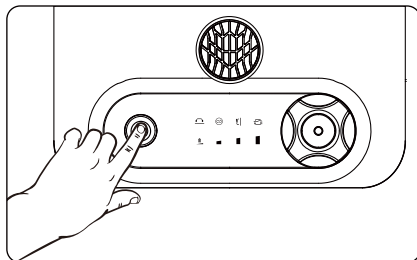


III. Avvertenze

Après avoir allumé la machine, déposez-la uniformément dans l'eau.

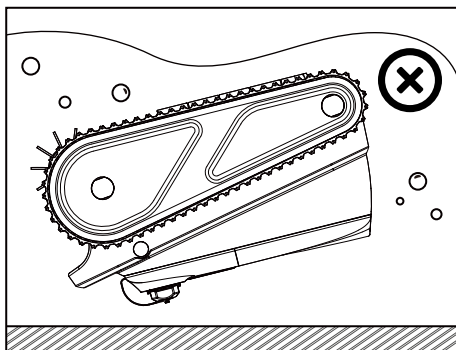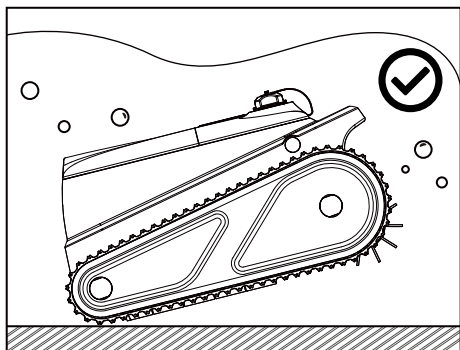


IV. Recupero

1

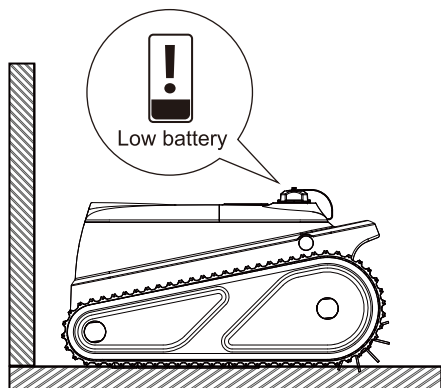


Al termine della pulizia o in caso di batteria scarica, la macchina si sposta automaticamente di lato.

2

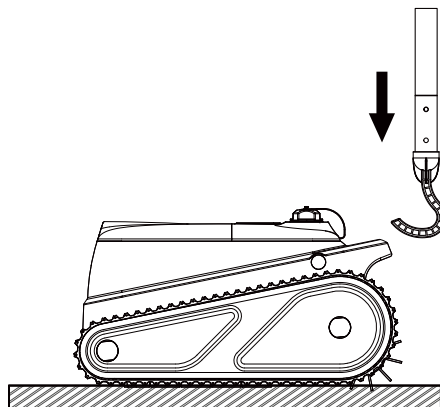


Estendere il gancio di recupero verso il basso.

3

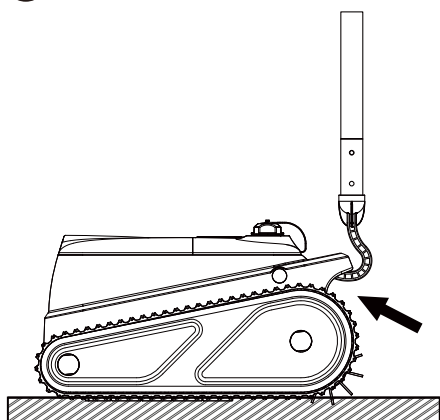

Agganciare la macchina.


4

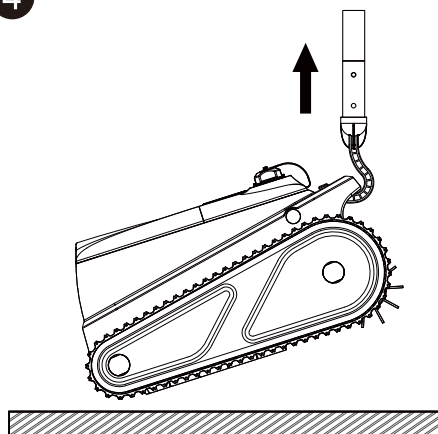

Sollevare la macchina.


V. Pulizia

1

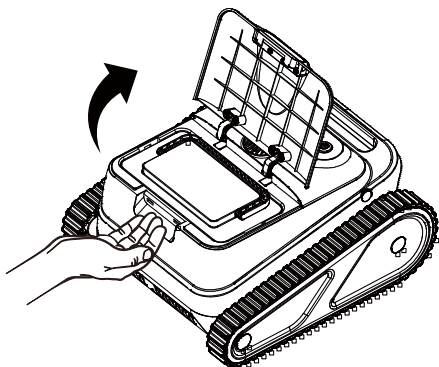


Aprire il coperchio sollevando l'interruttore.

2

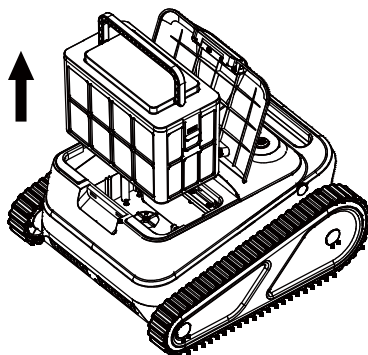


Estrarre il cestino del filtro dalla macchina utilizzando la maniglia.

3

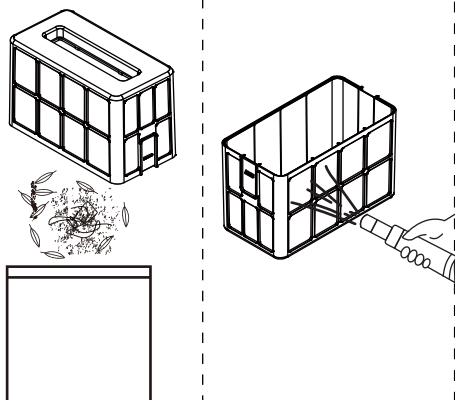

Aprire il coperchio del cestino per svuotare i rifiuti e sciacquare il cestino del filtro.


4

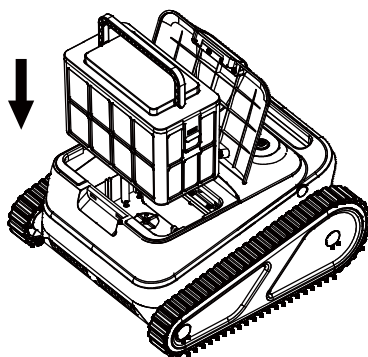


Reinserire il cestino del filtro nella macchina.

VI. Ricarica

1. Ruotare la manopola di carica in senso antiorario per aprire il coperchio del porto di carica.

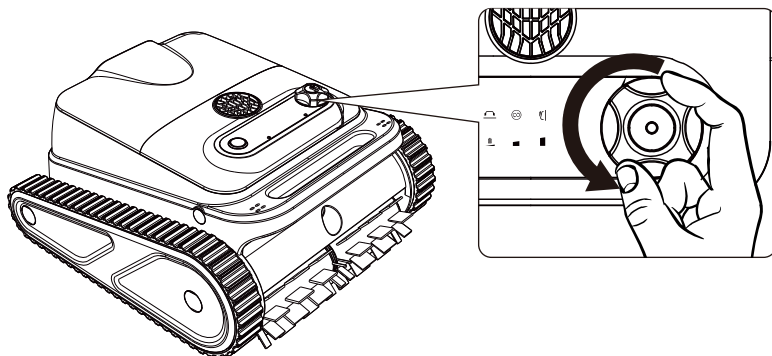


2. Inserire l'adattatore per la ricarica.

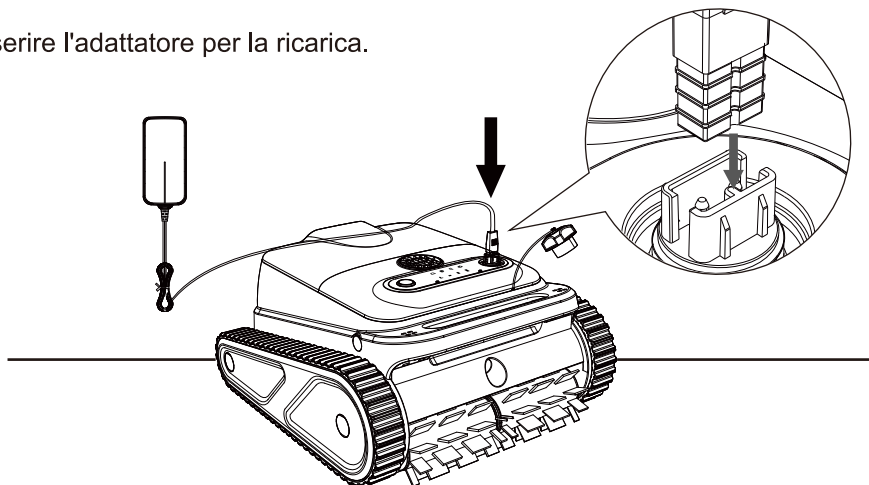


Indicatore LED	Stato di carica
Luce verde lampeggiante	Caricamento
Luce verde fissa	Caricamento completato

3. Scollegare verso l'alto quando la carica è completa e stringere il coperchio del porto di carica in senso orario.

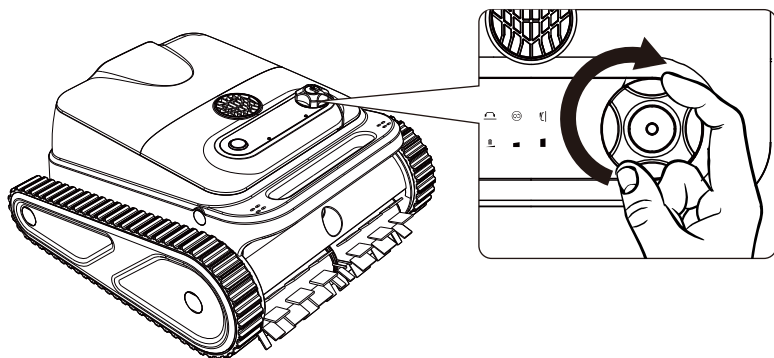

Nota:

Si prega di pulire il pin di carica e assicurarsi che il porto di carica sia completamente asciutto prima di iniziare a caricare.

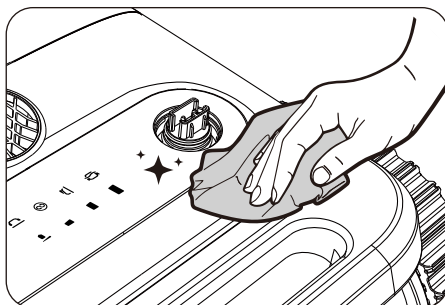

VII. Conservazione

Se il pulitore della piscina non verrà utilizzato per un lungo periodo, eseguire i seguenti passaggi di conservazione:

1. Assicurarsi che non ci sia acqua nel pulitore della piscina.
2. Pulire accuratamente il cestello del filtro e rimetterlo al suo posto.
3. Riponete il robot per la pulizia della piscina in un ambiente interno, lontano dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dal gelo.
4. Caricare il pulitore della piscina una volta al mese per proteggere la batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ

Se le soluzioni suggerite non risolvono il problema, non esitate a contattarci.

Q: Perché il pulitore della piscina non risponde dopo aver acceso la macchina?

A: La batteria potrebbe essere scarica dopo un lungo periodo di trasporto.
Si prega di caricare completamente il dispositivo prima dell'uso.
(Se la spia luminosa verde è accesa, significa che il dispositivo è completamente carico.)

Q: Perché non riesce a scalare la parete?

A1: La macchina non può scalare le pareti in modalità "Solo Pavimento".
Assicurarsi che la modalità desiderata sia selezionata.
A2. La macchina non è adatta per pareti con curvature ampie.
23. Il filtro della macchina è intasato; è necessario rimuovere e pulire il cestello del filtro.

Q: Perché la macchina cade mentre scala la parete o non pulisce l'intera parete?

A1: Se il bordo della piscina è sporgente e vicino alla linea di galleggiamento, la macchina potrebbe bloccarsi durante la pulizia della linea di galleggiamento e cadere o non completare la pulizia della parete.
A2. Potrebbero esserci oggetti estranei sporgenti sulla parete della piscina che bloccano il percorso di pulizia.

Q: Perché il pulitore della piscina sta semplicemente sul fondo e non si muove o si muove lentamente?

A1: Potrebbe essere bloccato nello scarico sul fondo. Cercherà di galleggiare per liberarsi.
Se è ancora bloccato dopo diversi minuti, utilizzare l'asta per aiutarlo.
A2. In una piscina molto sporca, potrebbe aspirare molti detriti in poco tempo, quindi controllare e pulire i filtri se necessario.

Q: Perché la parte anteriore galleggia mentre la posteriore rimane sul fondo?

A: Un filtro intasato fa galleggiare la macchina, si prega di pulire tempestivamente il filtro.
Nota: Per piscine sporche, si consiglia di pulire il filtro ogni mezz'ora per garantire l'aspirazione.

Q: Perché il pulitore non pulisce la parete o la linea di galleggiamento in modalità "All-Cover"?

A: La macchina potrebbe aver aspirato troppi detriti nel cestello del filtro, riducendo la potenza di movimento.

Q: Come posso ottenere i ricambi?

A: Si prega di contattare il proprio canale d'acquisto. In alternativa, è possibile visitare il nostro sito web o chiamarci: siamo disponibili per aiutarvi.

Q: Perché ci sono gocce d'acqua all'interno di una macchina nuova?

A: Ogni macchina è stata testata e ispezionata prima di lasciare la fabbrica, quindi è normale che rimanga una piccola quantità d'acqua all'interno. Si prega di usarla pure.

Q: Perché la luce rossa lampeggia una volta al secondo o lampeggia alternativamente rossa e verde?

A: Si prega di verificare se si sta utilizzando un adattatore non corretto. Utilizzare l'adattatore originale per la ricarica.

Q: Perché la luce rossa lampeggia tre volte al secondo e si spegne dopo cinque secondi?

A: I rulli o le cinghie potrebbero essere bloccati. Controllare e pulirli.

Q: Come mantenere la durata della vita della macchina?

A1: Assicurarsi che la spina della porta di ricarica sia ben fissata prima dell'uso e mantenere la porta di ricarica asciutta prima di ogni ricarica per prevenire la ruggine.

A2: Utilizzare l'adattatore originale per caricare il dispositivo.

Caricare il dispositivo almeno una volta ogni tre mesi per prolungare la durata della batteria.

A3: Pulire il filtro dopo ogni pulizia. Se il filtro è danneggiato, contattarci.

GARANZIA

1. La garanzia copre 12 mesi a partire dalla data di acquisto originale.
2. La garanzia sarà annullata se il prodotto è stato alterato, utilizzato impropriamente o riparato da personale non autorizzato.
3. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione. Non copre danni derivanti da un uso improprio del prodotto da parte del proprietario.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione durante il periodo di garanzia è necessario presentare il numero d'ordine o una prova d'acquisto.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

I. Scaricare e installare l'APP

- Ricerchare "**Smart Life**" nell'App Store o su Google Play e scaricarlo.
- Aprire l'APP "**Smart Life**" e registrarsi. Accedere utilizzando il nome utente e la password.



II. Come aggiungere un dispositivo?

Prima di aggiungere un dispositivo, controllare i seguenti aspetti:

- Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- Assicurarsi che il Bluetooth sul telefono sia attivo.
- Tenere la distanza tra il telefono e il dispositivo entro i 6 metri.



Collegare il dispositivo


1. Tenere premuto il pulsante di accensione finché il prodotto è acceso.




2. Aprire l'APP.

L'interfaccia di connessione apparirà automaticamente (come mostrato in Figura ①). È possibile completare l'aggiunta del dispositivo semplicemente cliccando su "**Aggiungi**".

3. Se l'interfaccia di connessione non appare, cliccare sul "+" nell'angolo in alto a destra, selezionare "**Aggiungi dispositivo**" e aggiungere manualmente il dispositivo (come mostrato in Figura ② e Figura ③).

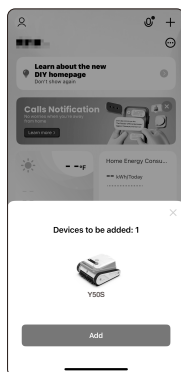

①

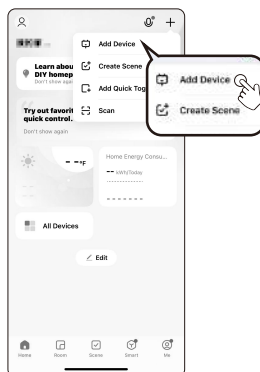

②



③


4. Se non riesci a trovare il dispositivo, collega il caricabatterie e tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi entro 10 secondi dall'accensione della spia, finché non senti un segnale acustico e la spia diventa blu ed entra nello stato di attesa per l'associazione.

Scollega il caricabatterie e riavvia il dispositivo per connetterlo.




Disconnettere il legame

5. Se devi cambiare il dispositivo associato, clicca su **"Modifica"** nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia, accedi alla pagina delle impostazioni, clicca su **"Rimuovi dispositivo"**, disassocia il telefono dal dispositivo e poi associalo nuovamente.

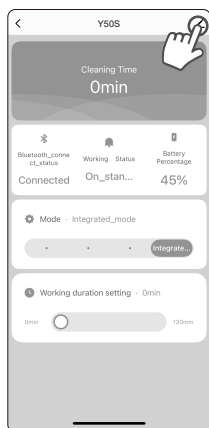

①

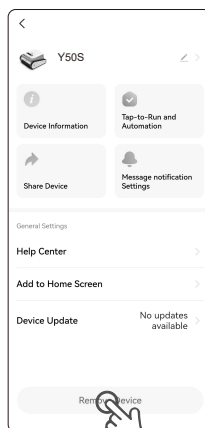


②



Nota: Le funzioni del vostro dispositivo sono accessibili solo quando il dispositivo è fuori dell'acqua. Una volta immerso, non è possibile controllare il dispositivo tramite l'APP. Pertanto, impostare il modo di pulizia e il tempo di pulizia necessari prima di immergere il dispositivo.

III. Spiegazione dell'interfaccia di comando

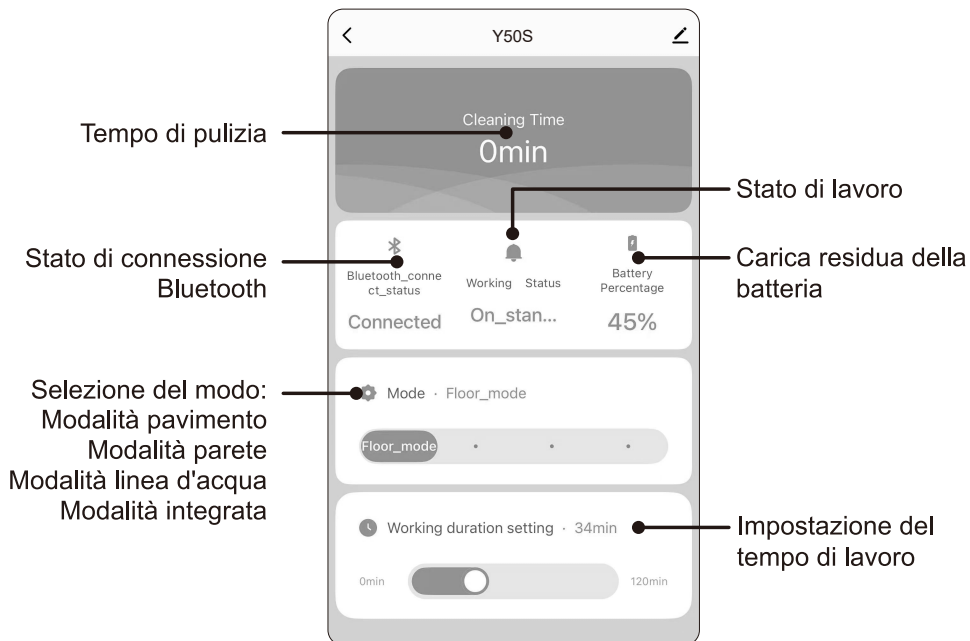


INTRODUCTION DU PRODUIT

I . Précautions Importantes

1. Lisez attentivement le manuel et utilisez la machine conformément aux instructions. Nous ne serons pas responsables des pertes ou blessures causées par une mauvaise utilisation.
2. La machine est équipée d'une batterie au lithium. Il est strictement interdit de démonter le compartiment scellé sans autorisation. Protégez l'équipement de l'exposition directe au soleil et des impacts.
3. Gardez les personnes et les animaux éloignés de la piscine lorsque cette machine est en cours d'utilisation.
4. Pendant la période hors saison, chargez la machine une fois par mois pour protéger sa batterie.
5. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
6. Les enfants ne sont pas autorisés à monter ou à jouer avec la machine.
7. Utilisez uniquement des adaptateurs secteur autorisés.
8. Lors de la charge, connectez l'adaptateur à une prise anti-fuite et anti-corrosion.
9. N'utilisez pas la machine lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
10. Après utilisation, nettoyez toujours le filtre et la coque inférieure de la machine.
11. Éteignez la machine pendant l'entretien, le nettoyage ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
12. Lors de la charge, placez la machine dans un endroit frais et ne la couvrez pas pour éviter une surchauffe qui pourrait endommager les composants électriques internes.
13. Seuls des professionnels certifiés sont autorisés à démonter les parties scellées de la machine.
14. Si la machine doit être stockée pendant une longue période, la batterie doit être rechargée tous les trois mois pour maintenir sa durée de vie entre 40% et 60%. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur autorisé d'origine. Si la machine reste déchargée pendant une longue période, la tension de la batterie sera inférieure à la tension de protection contre la décharge, ce qui pourrait endommager la batterie.
15. Ne pas utiliser ou stocker la machine près d'une source de chaleur.
16. Ne percez pas le boîtier de la machine avec des clous ou d'autres objets pointus. Ne frappez pas ou ne jetez pas la machine.
17. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes souffrant de troubles mentaux. Si nécessaire, veuillez utiliser le produit sous la surveillance et les conseils d'un adulte responsable. Ne laissez pas les enfants s'asseoir dessus ni jouer avec.
18. Ce produit est un produit ménager d'intérieur, veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur.
19. Seule la batterie rechargeable d'origine et la station de charge spécialement équipée par le fabricant doivent être utilisées. Il est strictement interdit d'utiliser des piles non rechargeables.
20. La fiche doit être débranchée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
21. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.


II. Liste d'Emballage

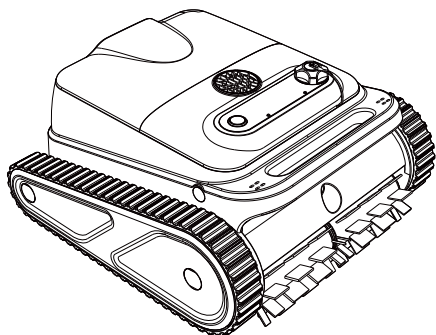

Corps de la machine x1




Adaptateur x1



Crochet de récupération x1




Manuel d'utilisation x1

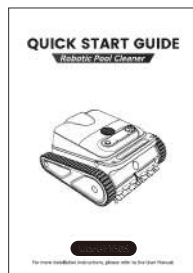

Guide de démarrage rapide x1

III. Structure du Produit

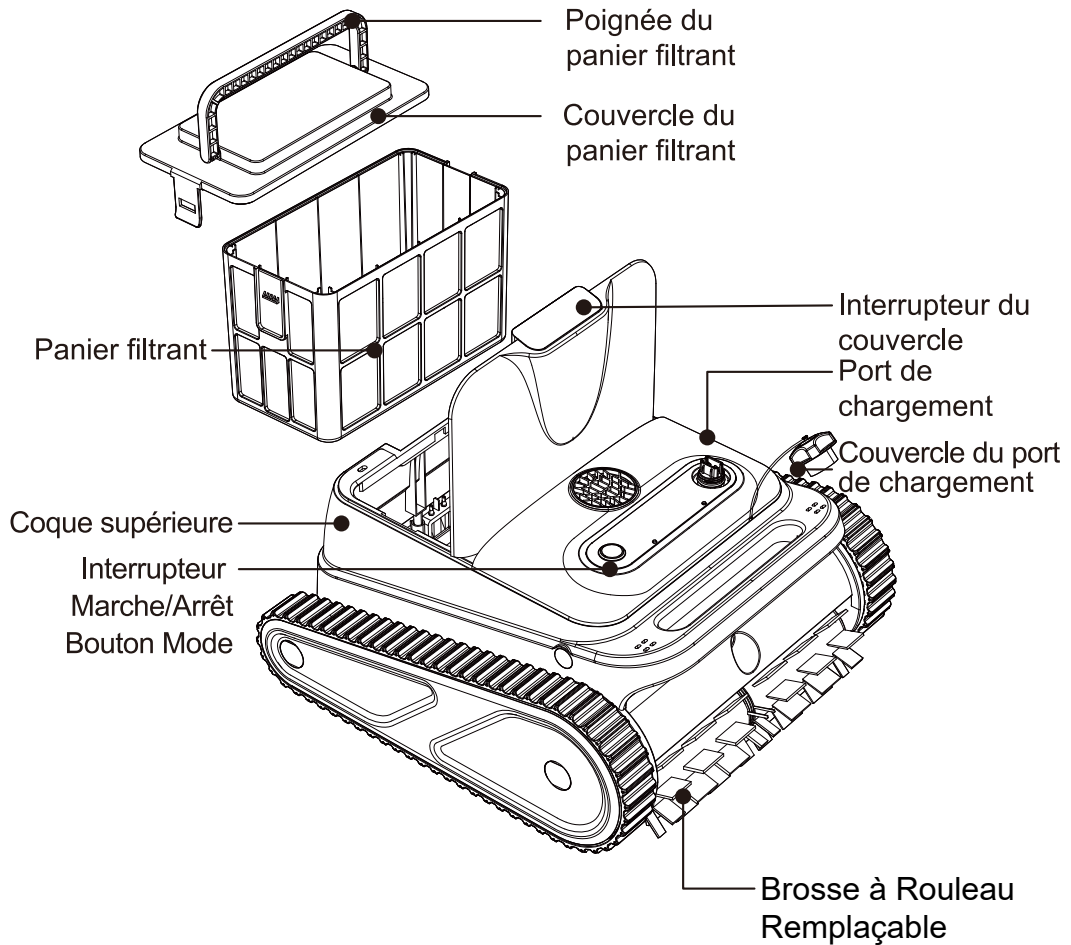


IV. Spécifications

Modèle	Y50S
Tension de travail nominale	25.2V 
Puissance	110W
Entrée du chargeur	100-240V~50/60Hz 0.8A
Temps de charge	4-5 hours
Capacité de la batterie	5200 mAh
Filtre	180 µm
Indice d'étanchéité	IPX8
Température de l'eau de la piscine	50°F-95°F (10°C-35°C)
Valeur de PH de l'eau	7.0-7.4
Profondeur d'eau prise en charge	0.6-9.84ft(0.5-3m)
Dimensions du produit	430*400*230mm
Poids du produit	10.5kg

UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE



I . Indicateur LED

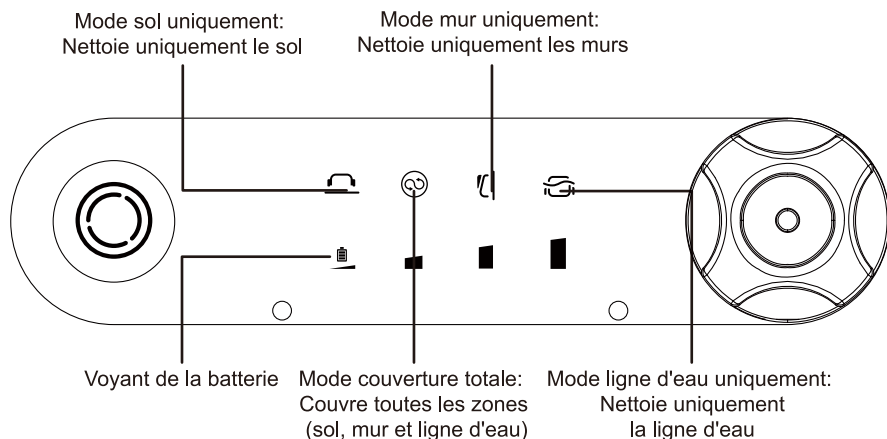

Status	Indicateur
Différents Modes	Le voyant bleu correspondant au mode sélectionné reste allumé
Chargement	Chargement: Voyant vert clignotant
	Chargement terminé: Voyant vert reste allumé
Batterie faible	Voyant rouge clignotant
Protection surtension adaptateur	Voyant rouge clignote une fois par seconde
Protection sous-tension adaptateur	Les voyants rouge et vert clignotent alternativement
Blocage moteur / Court-circuit / Surcharge	Voyant rouge clignote 3 fois par seconde et s'éteint après 5 secondes



II. Mise en marche/arrêt et changement de mode

1. Mise en marche : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, après un bip, le voyant de batterie verte et le voyant bleu du mode s'allument, la machine passe en état de marche.
2. Arrêt : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, le voyant s'éteint, la machine passe en état d'arrêt. À ce moment, tous les moteurs cessent de fonctionner.
3. Changement de mode : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode. Le voyant bleu du mode correspondant reste allumé.

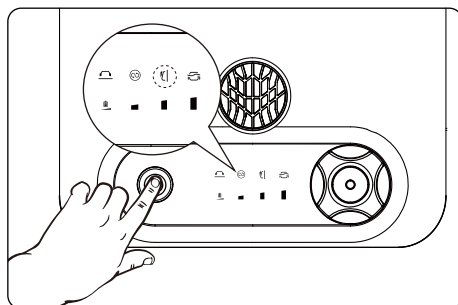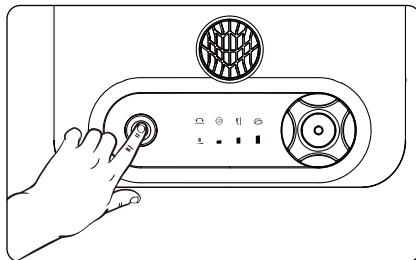


III. Précautions

Después de encender la máquina, colóquela uniformemente en el agua.

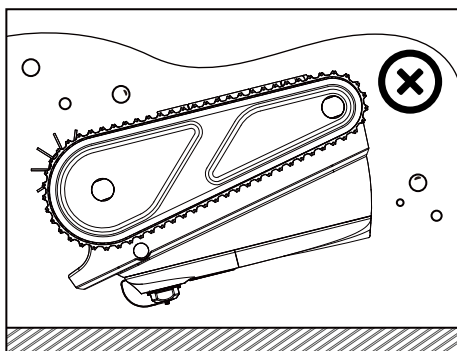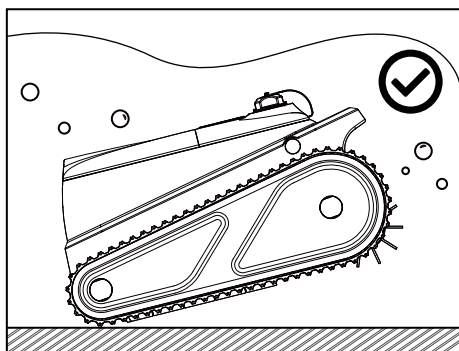


IV. Récupération

1

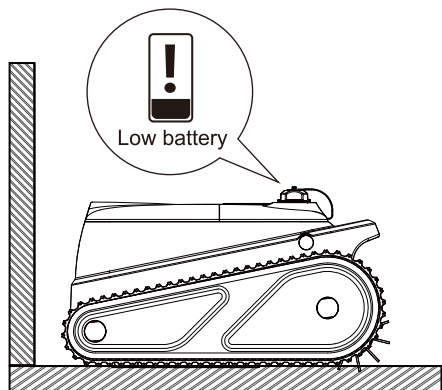


Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est faible, la machine se déplace automatiquement sur le côté.

2

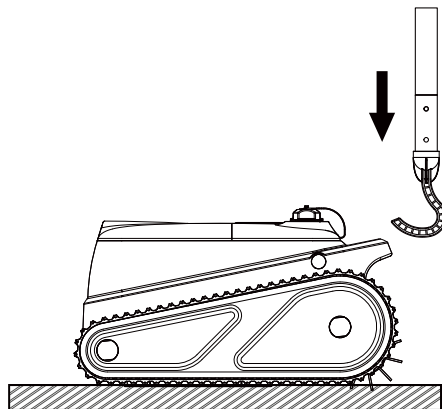


Étendez le crochet de récupération vers le bas.

3

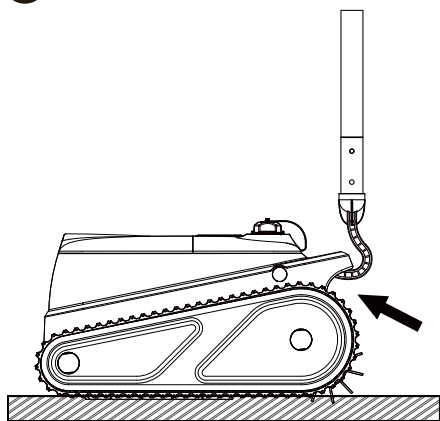

Accrochez la machine.


4

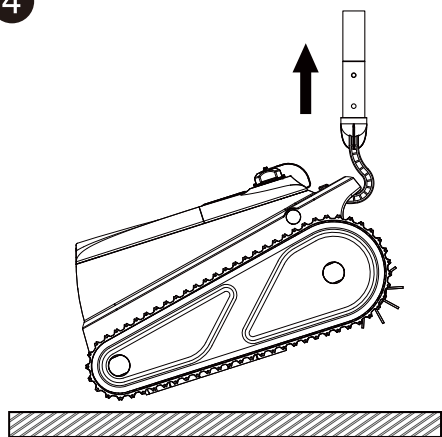

Soulevez la machine.


V. Nettoyage

1

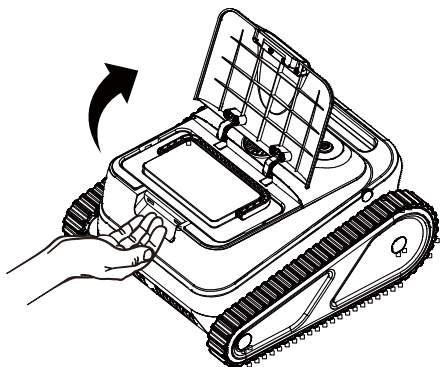


Ouvrez le couvercle en soulevant le commutateur.

2

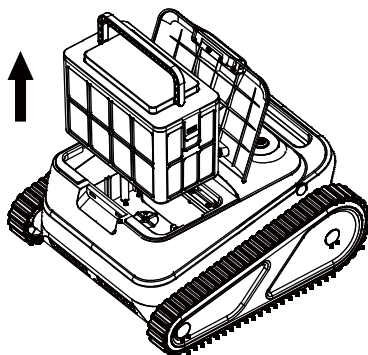


Retirez le panier filtrant de la machine en utilisant la poignée.

3

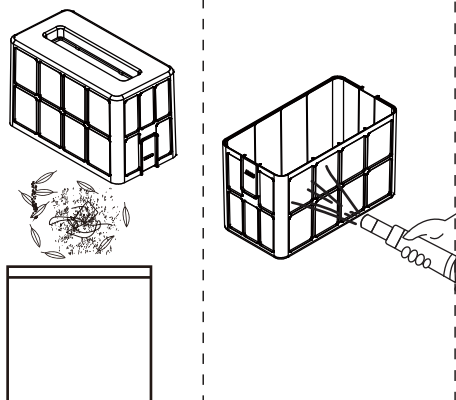

Ouvrez le couvercle du panier pour vider les déchets et rincer le panier filtrant.


4

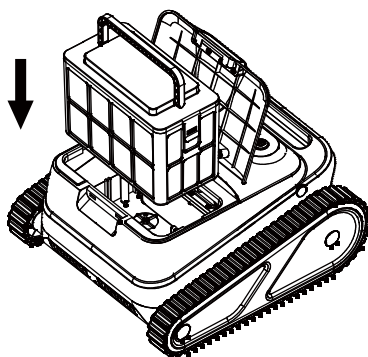


Réinsérez le panier filtrant dans la machine.

VI. Chargement

1. Tournez le bouton de charge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le capot du port de charge.

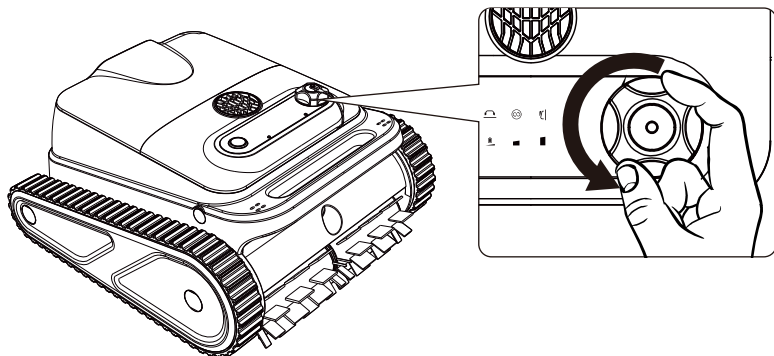


2. Branchez l'adaptateur pour charger.

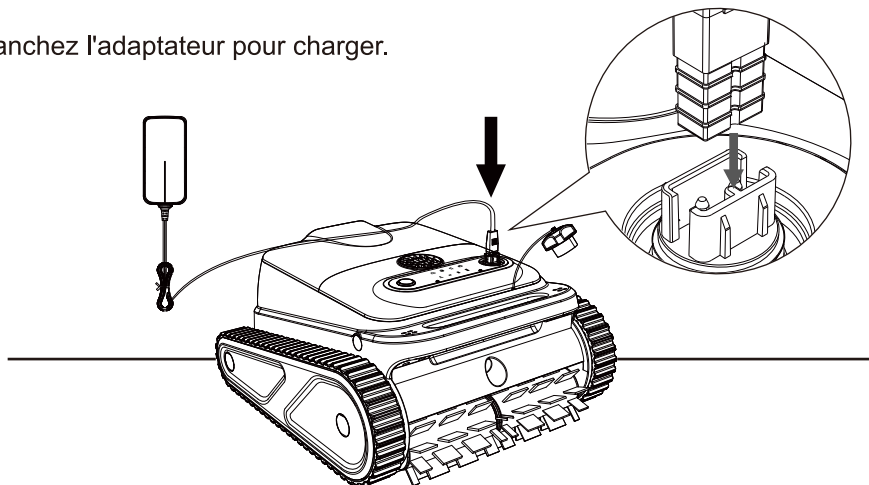


Indicateur LED	État de charge
Voyant vert clignotant	Chargement
Voyant vert allumé en continu	Charge terminée

3. Débranchez le chargeur vers le haut une fois la charge terminée et serrez le couvercle du port de charge dans le sens des aiguilles d'une montre.

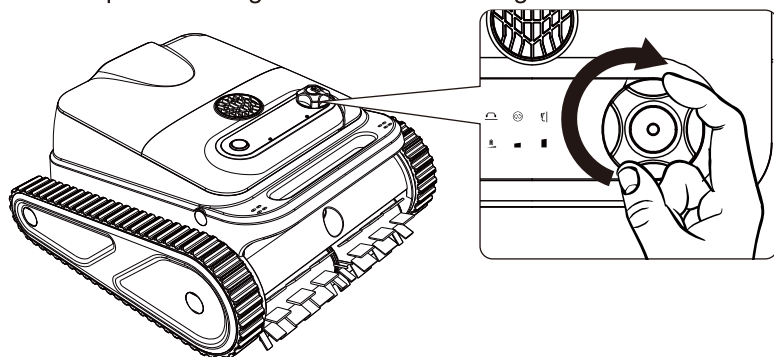

Note:

Veuillez nettoyer la broche de charge et vous assurer que le port de charge est complètement sec avant de commencer la charge.

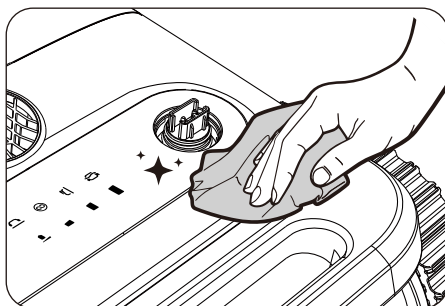

VII. Stockage

Si le nettoyeur de piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, suivez les étapes de stockage suivantes :

1. Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le nettoyeur de piscine.
2. Nettoyez soigneusement le panier du filtre et remettez-le en place.
3. Rangez le robot de nettoyage de piscine à l'intérieur, dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
4. Chargez le nettoyeur de piscine une fois par mois pour protéger la batterie.

DÉPANNAGE ET FAQ

Si les solutions proposées ne résolvent pas le problème, n'hésitez pas à nous contacter.

Q: Pourquoi le nettoyeur de piscine ne répond-il pas après avoir allumé l'appareil?

A: La batterie peut être déchargée après de longues périodes de transport.
Veuillez charger complètement l'appareil avant utilisation. (Si le témoin vert est allumé, cela signifie que l'appareil est entièrement chargé.)

Q: Pourquoi ne peut-il pas grimper sur le mur?

A1: L'appareil ne peut pas grimper aux murs en mode "Sol Uniquement".
Veuillez vous assurer que le mode souhaité est sélectionné.
A2: L'appareil n'est pas adapté aux murs avec de fortes courbures.
A3: Le filtre de l'appareil est bouché ; le panier du filtre doit être retiré et nettoyé.

Q: Pourquoi l'appareil tombe-t-il en grimpant le mur ou ne nettoie-t-il pas tout le mur?

A1: Si le bord du bassin est saillant et proche de la ligne d'eau, l'appareil peut être bloqué lors du nettoyage de la ligne d'eau et tomber ou ne pas terminer le nettoyage du mur.
A2: Il peut y avoir des objets étrangers saillants sur le mur du bassin qui bloquent le chemin de nettoyage.

Q: Pourquoi le nettoyeur de piscine reste-t-il au fond et ne bouge pas ou bouge lentement?

A1: Il peut être coincé dans la bonde de fond. Il tentera de flotter pour se libérer.
S'il est toujours coincé après plusieurs minutes, utilisez la perche pour l'aider.
A2: Dans une piscine sale, il peut aspirer beaucoup de débris en très peu de temps.
Vérifiez et nettoyez les filtres si nécessaire.

Q: Pourquoi l'avant flotte-t-il tandis que l'arrière reste au fond?

A: Un filtre bouché fera flotter l'appareil, veuillez nettoyer le filtre rapidement.
Note : Pour les piscines sales, il est recommandé de nettoyer le filtre toutes les demi-heures pour assurer l'aspiration.

Q: Pourquoi le nettoyeur ne nettoie-t-il pas le mur ou la ligne d'eau en mode "Couverture Totale" ?

A: L'appareil a peut-être aspiré trop de débris dans le panier du filtre, ce qui réduit la puissance de mouvement.

Q: Comment puis-je obtenir des pièces de rechange?

A: Veuillez contacter votre canal d'achat. Vous pouvez également visiter notre site web ou nous appeler - nous sommes disponibles pour vous aider.

Q: Pourquoi y a-t-il des gouttelettes d'eau à l'intérieur d'un appareil neuve?

A: Chaque appareil a été testé et inspecté avant de quitter l'usine, il est donc normal qu'une petite quantité d'eau reste dans l'appareil. N'hésitez pas à l'utiliser.

Q: Pourquoi le témoin rouge clignote-t-il une fois par seconde ou clignote-t-il alternativement en rouge et vert?

A: Veuillez vérifier si vous utilisez un adaptateur incorrect.
Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour charger.

Q: Pourquoi le témoin rouge clignote-t-il trois fois par seconde et s'éteint après cinq secondes?

A: Les rouleaux ou les courroies peuvent être bloqués. Vérifiez et nettoyez-les.

Q: Comment prolonger la durée de vie de l'appareil?

A1: Avant utilisation, assurez-vous que le bouchon du port de charge est bien fixé et gardez le port de charge au sec avant chaque charge pour éviter la rouille.

A2: Utilisez l'adaptateur d'origine pour charger. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

A3: Nettoyez le filtre après nettoyage. Si le filtre est endommagé, veuillez nous contacter.

GARANTIE

1. La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie sera annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par un personnel non autorisé.
3. La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Elle ne s'applique pas aux dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou une preuve d'achat doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'APP

I. Télécharger et installer l'APP

- Recherchez **"Smart Life"** dans l'App Store ou sur Google Play et téléchargez-le.
- Ouvrez l'APP **"Smart Life"** et enregistrez-vous. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



II. Ajouter un appareil?

Avant d'ajouter un appareil, veuillez vérifier les éléments suivants :

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Maintenez la distance entre votre téléphone et l'appareil à moins de 6 mètres.



Connecter l'appareil


- Appuyez et maintenez le bouton d'allumage enfoncé jusqu'à ce que le produit soit allumé.




- Ouvrez l'APP

L'interface de connexion s'affichera automatiquement (comme indiqué sur la Figure ①). Cliquez simplement sur **"Ajouter"** pour ajouter l'appareil.


- Si l'interface de connexion ne s'affiche pas, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit, sélectionnez **"Ajouter un appareil"** et ajoutez manuellement l'appareil (comme indiqué sur la Figure ② et la Figure ③).

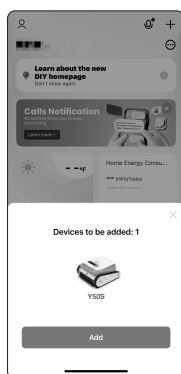

①

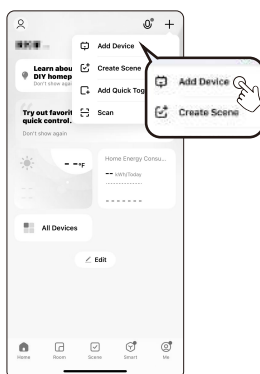

②

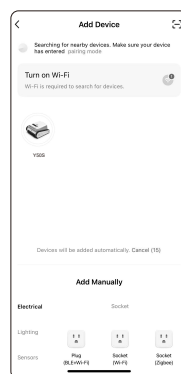

③


4. Si vous ne trouvez pas l'appareil, branchez le chargeur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes dans les 10 secondes suivant l'allumage du voyant, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que le voyant devienne bleu et passe en mode d'attente d'appairage.

Débranchez le chargeur et redémarrez l'appareil pour le connecter.




Dissocier

5. Si vous devez modifier l'appareil associé, cliquez sur **“Modifier”** en haut à droite de l'interface, accédez à la page des paramètres, cliquez sur **“Supprimer l'appareil”**, dissociez le téléphone de l'appareil, puis associez-le à nouveau.

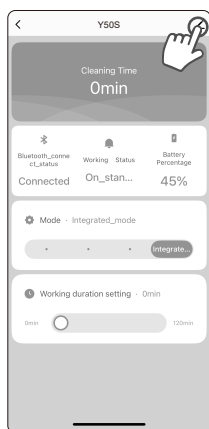

①

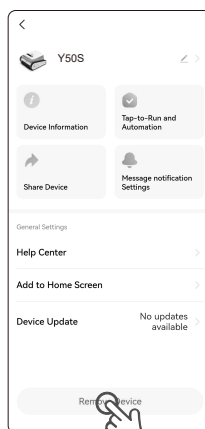


②



Remarque: Les fonctionnalités de votre appareil ne sont accessibles que lorsque l'appareil est sorti de l'eau. Une fois qu'il est submergé, vous ne pouvez pas contrôler l'appareil via l'APP. Configurez donc le mode de nettoyage et le temps de nettoyage dont vous avez besoin avant de plonger l'appareil.

III. Explication de l'interface de commande

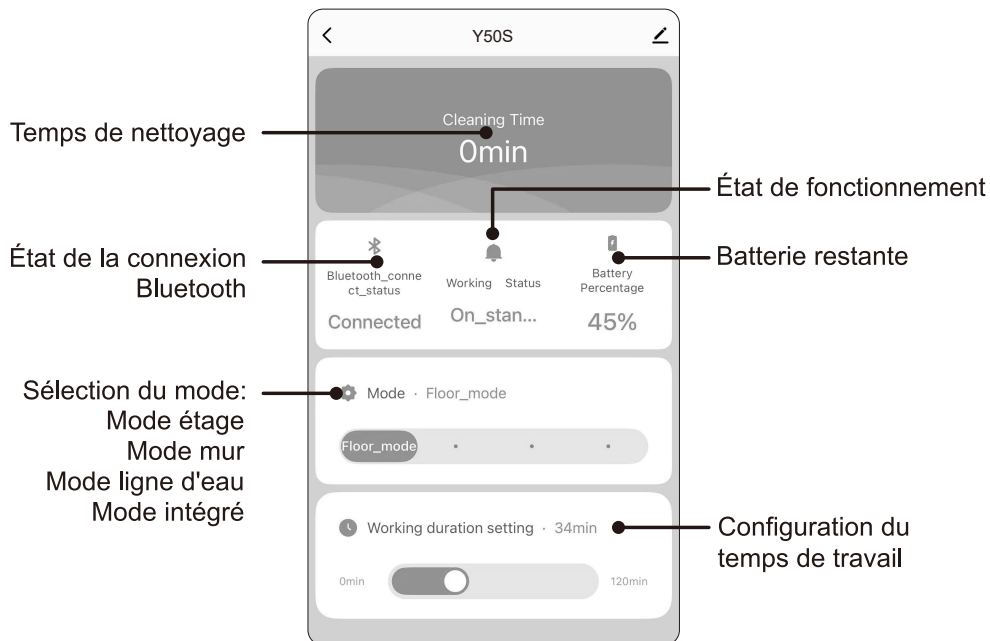


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

I . Precauciones Importantes

1. Lea el manual detenidamente y use la máquina de acuerdo con las instrucciones. No nos hacemos responsables de pérdidas o lesiones causadas por el uso indebido.
2. La máquina incluye una batería de litio. Está estrictamente prohibido desmontar el compartimento sellado sin autorización. Proteja el equipo de la luz solar directa y de impactos.
3. Mantenga a las personas y animales alejados de la piscina mientras utiliza esta máquina.
4. Durante la temporada baja, cargue la máquina una vez al mes para proteger la batería.
5. Utilice solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
6. No se permite a los niños montar ni jugar con la máquina.
7. Use únicamente adaptadores de corriente autorizados.
8. Al cargar, conecte el adaptador a un enchufe a prueba de fugas y anticorrosión.
9. No opere la máquina si hay personas o animales en la piscina.
10. Después de usarla, limpie siempre el filtro y la carcasa inferior de la máquina.
11. Apague la máquina durante el mantenimiento, la limpieza o cuando no esté en uso.
12. Durante la carga, coloque la máquina en un lugar fresco y no la cubra para evitar el sobrecalentamiento que podría dañar las partes eléctricas internas.
13. Solo profesionales certificados deben desmontar las partes selladas de la máquina.
14. Si la máquina necesita almacenarse durante un largo período, la batería debe cargarse cada tres meses para mantener su vida útil entre el 40% y el 60%. Use solo el adaptador de corriente autorizado original. Si la máquina no se carga durante un largo tiempo, el voltaje de la batería será inferior al voltaje de protección contra sobrecarga, lo que puede causar daños a la batería.
15. No utilice ni almacene la máquina cerca de fuentes de calor.
16. No perforo la carcasa de la máquina con clavos u otros objetos puntiagudos. No martille ni arroje la máquina.
17. Este producto no puede ser utilizado por niños menores de 8 años ni personas con trastornos mentales. De ser necesario, utilice el producto bajo la supervisión y guía de un tutor. No permita que los niños se sienten sobre el producto ni jueguen con él.
18. Este producto es un producto doméstico de interior, no lo utilice al aire libre.
19. Sólo se deben utilizar la batería recargable original y la base de carga especialmente equipada por el fabricante. Está estrictamente prohibido utilizar baterías no recargables.
20. Es necesario retirar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en el aparato.
21. Este aparato contiene pilas que sólo pueden sustituirlas personas cualificadas.


II. Lista de Empaque

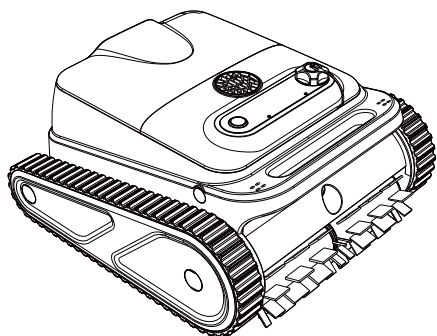


Cuerpo de la máquina x1




Adaptador x1



Gancho de recuperación x1

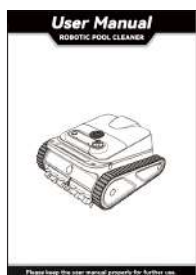


Manual de usuario x1

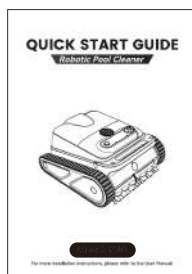

Guía de inicio rápido x1

III. Estructura del Producto

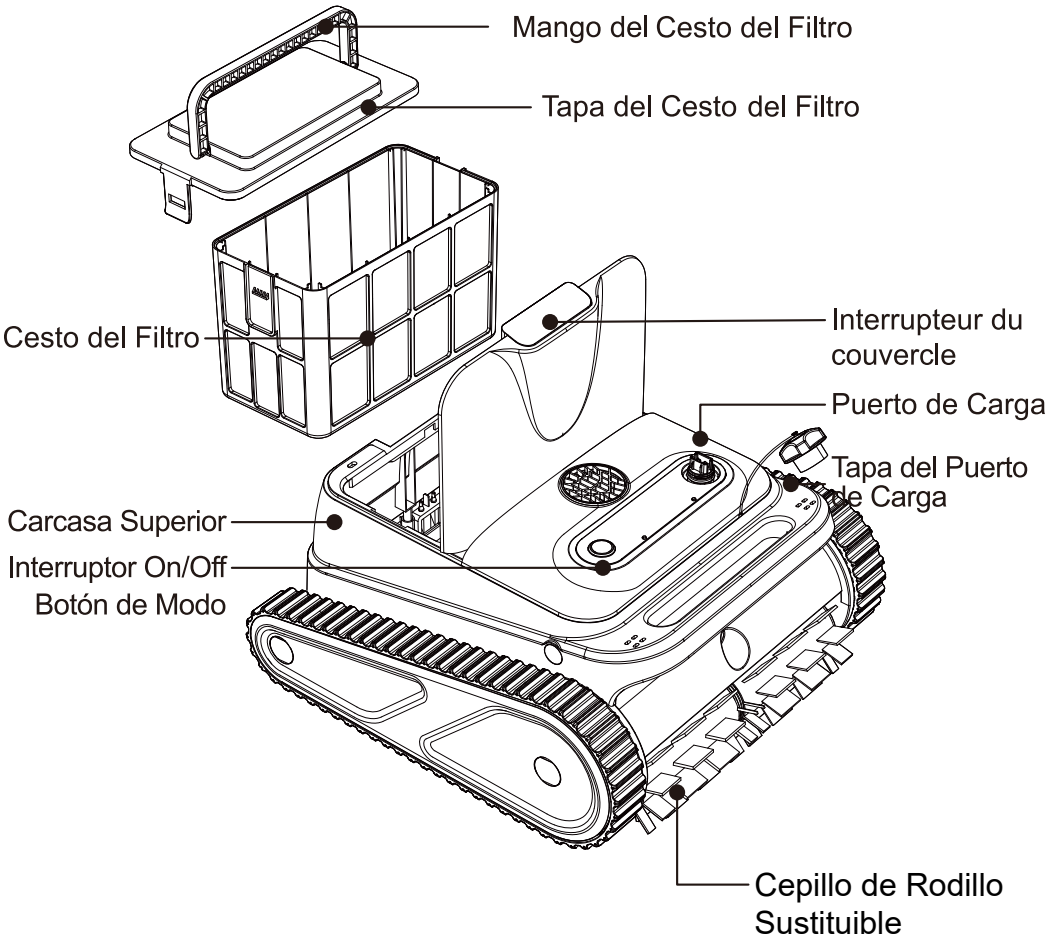


IV. Especificaciones

Modelo	Y50S
Voltaje de trabajo nominal	25.2V ---
Potencia	110W
Entrada del cargador	100-240V~50/60Hz 0.8A
Tiempo de carga	4-5 hours
Capacidad de la batería	5200 mAh
Filtro	180 μm
Grado de impermeabilidad	IPX8
Temperatura del agua de la piscina	50°F-95°F (10°C-35°C)
Valor de PH del agua	7.0-7.4
Profundidad del agua soportada	0.6-9.84ft(0.5-3m)
Tamaño del producto	430*400*230mm
Peso del producto	10.5kg

USO DEL LIMPIADOR DE PISCINAS



I . Indicador LED

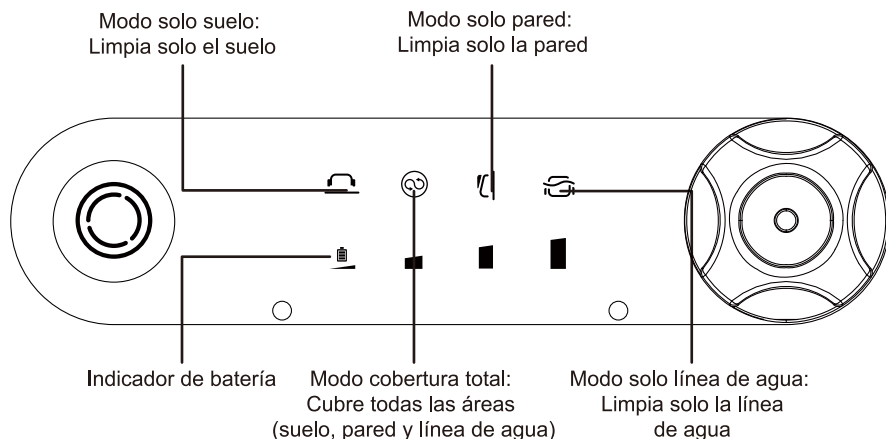

Status	Indicador
Modos diferentes	La luz azul del modo correspondiente permanece encendida
Carga	Carga: Luz verde parpadeando
	Carga completada: Luz verde permanece encendida
Batería Baja	Luz roja parpadeando
Protección Contra Sobretensión del Adaptador	Luz roja parpadea una vez por segundo
Protección contra Subtensión del adaptador	Las luces roja y verde parpadean alternativamente
Bloqueo del Motor / Cortocircuito / Sobrecorriente	Luz roja parpadea 3 veces por segundo y se apaga después de 5 segundos



II. Encendido/Apagado y cambio de modo

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido, después de un pitido se encienden el indicador verde de la batería y la luz azul del modo, la máquina entra en estado de encendido.
2. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido, el indicador se apaga, la máquina entra en estado de apagado. En este momento, todos los motores dejan de funcionar.
3. Cambio de modo: Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre diferentes modos. La luz azul del modo correspondiente permanece encendida.

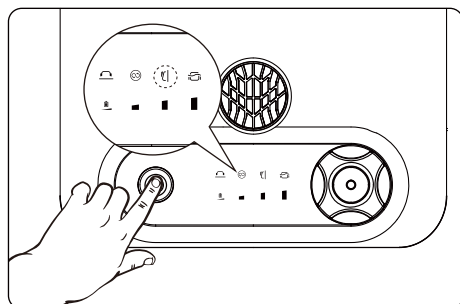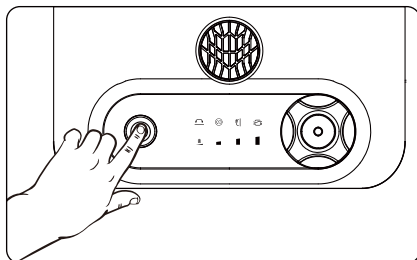


III. Precauciones

Después de encender la máquina, colóquela uniformemente en el agua.

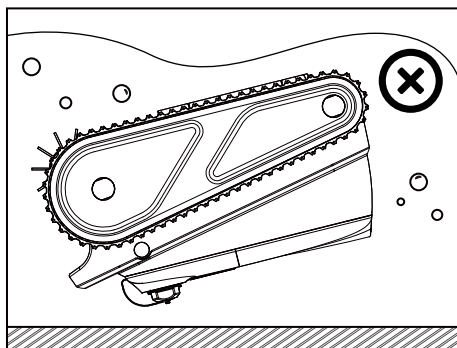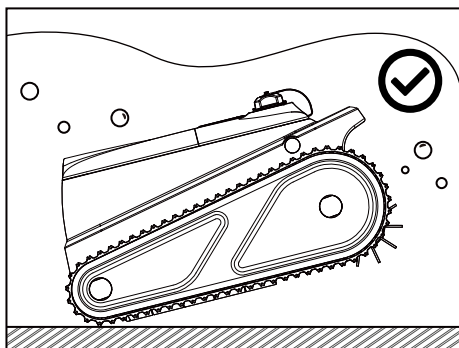


IV. Rescate

1

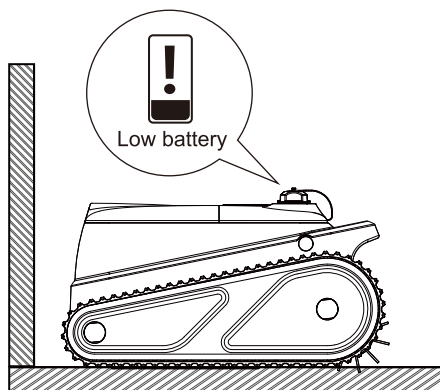


Cuando se complete la limpieza o la batería esté baja, la máquina se desplazará automáticamente a un lado.

2

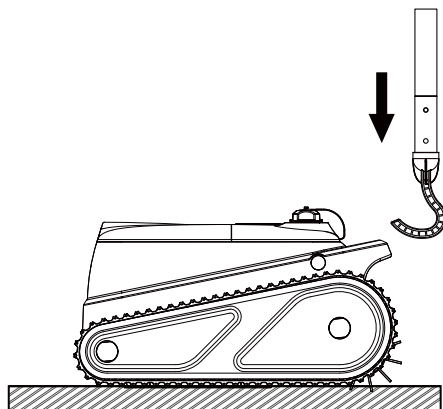


Extienda el gancho de recuperación hacia abajo.

3

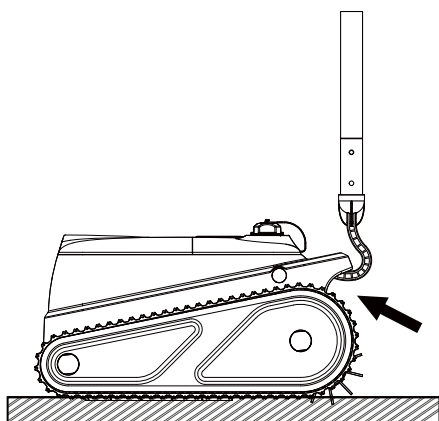

Enganche la máquina.


4

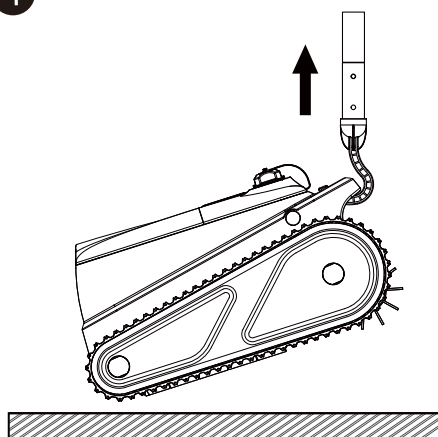

Levante la máquina.


V. Limpieza

1

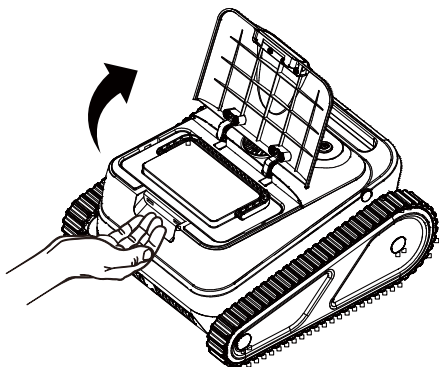


Abra la tapa levantando el interruptor.

2

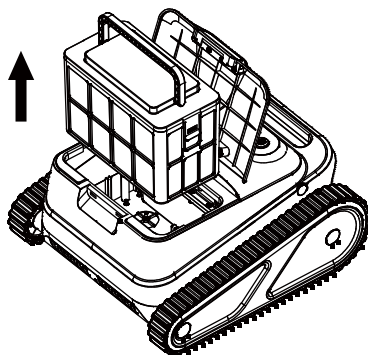


Saque el cesto del filtro de la máquina utilizando el asa.

3

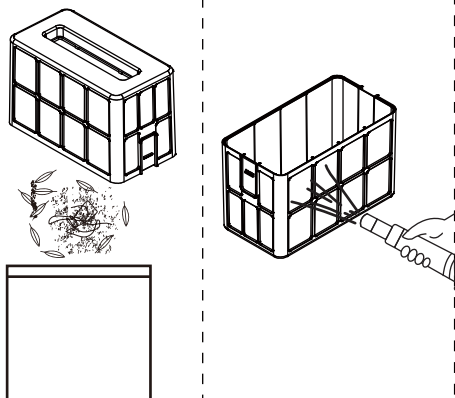

Abra la tapa del cesto para vaciar los residuos y enjuagar el cesto del filtro.


4

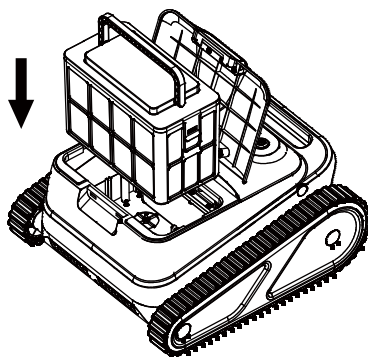


Vuelva a colocar el cesto del filtro en la máquina.

VI. Carga

1. Gire el botón de carga en sentido antihorario para abrir la tapa del puerto de carga.

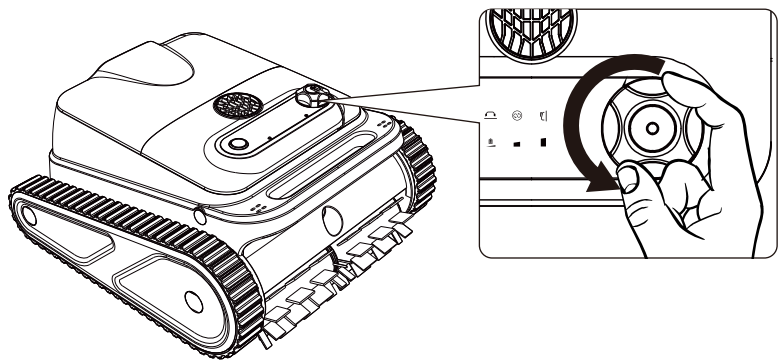


2. Conecte el adaptador para cargar.

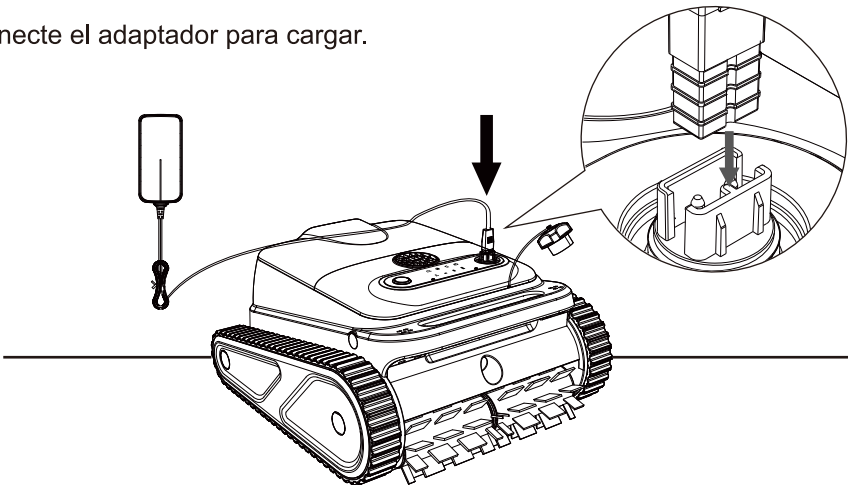


Indicador LED	Estado de carga
Luz verde parpadeando	Cargando
Luz verde fija	Carga completada

3. Desenchufe hacia arriba cuando la carga esté completa y apriete la tapa del puerto de carga en sentido horario.

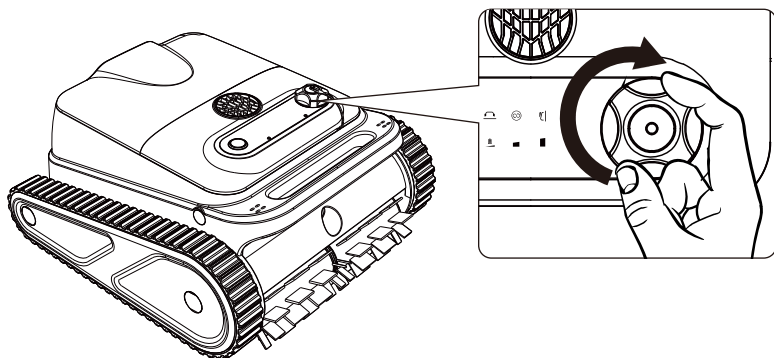

Nota:

Por favor, limpie el pin de carga y asegúrese de que el puerto de carga esté completamente seco antes de cargarlo.

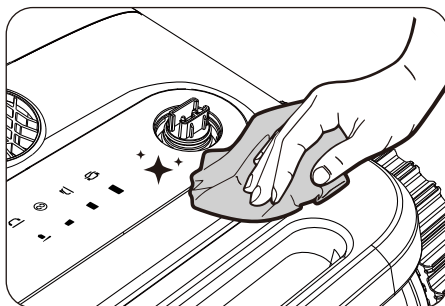

VII. Almacenamiento

Si el limpiador de piscina no se va a usar durante un período prolongado, siga estos pasos para el almacenamiento:

1. Asegúrese de que no quede agua en el limpiador de piscina.
2. Limpie a fondo la canasta del filtro y colóquela nuevamente en su lugar.
3. Guarde el robot de limpieza de piscinas en el interior, lejos de la luz solar directa, la lluvia y las heladas.
4. Cargue el limpiador de piscina una vez al mes para proteger la batería.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Si las soluciones sugeridas no resuelven el problema, no dude en contactarnos.

Q: ¿Por qué el limpiapiscinas no responde después de encender la máquina?

A: La batería puede estar agotada después de largos períodos de transporte.
Por favor, cargue completamente el dispositivo antes de usarlo. (Si la luz indicadora verde está encendida, significa que el dispositivo está completamente cargado.)

Q: ¿Por qué no puede subir por la pared?

A1: La máquina no puede subir paredes en modo "Solo Suelo".

Asegúrese de seleccionar el modo deseado.

A2: La máquina no es adecuada para paredes con grandes curvaturas.

A3: El filtro de la máquina está obstruido; es necesario quitar y limpiar la canasta del filtro.

Q: ¿Por qué la máquina se cae mientras sube la pared o no limpia toda la pared?

A1: Si el borde de la piscina sobresale y está cerca de la línea de agua, la máquina puede bloquearse al limpiar la línea de agua y caerse o no completar la limpieza de la pared.

A2: Puede haber objetos extraños que sobresalgan en la pared de la piscina y bloqueen la ruta de limpieza.

Q: ¿Por qué el limpiapiscinas se queda en el fondo y no se mueve o se mueve lentamente?

A1: Puede estar atrapado en el sumidero del fondo. Intentará flotar para liberarse.

Si sigue atascado después de varios minutos, use la pértiga para ayudarlo.

A2: En una piscina sucia, puede aspirar mucha basura en muy poco tiempo, así que revise y limpie los filtros si es necesario.

Q: ¿Por qué la parte delantera flota mientras la trasera se queda en el fondo?

A: Un filtro obstruido hace que la máquina flote, por favor limpie el filtro a tiempo.

Nota: Para piscinas sucias, se recomienda limpiar el filtro cada media hora para garantizar la succión.

Q: ¿Por qué el limpiapiscinas no limpia la pared o la línea de agua en modo "Cobertura Total"?

A: La máquina puede haber absorbido demasiados desechos en la canasta del filtro, lo que reduce la potencia de movimiento.

Q: ¿Cómo puedo obtener repuestos?

A: Por favor, contacte con su canal de compra. También puede visitar nuestro sitio web o llamarnos: estamos disponibles para ayudarle.

Q: ¿Por qué hay gotas de agua dentro de una máquina recién comprada?

A: Cada máquina ha sido probada e inspeccionada antes de salir de fábrica, por lo que es normal que quede una pequeña cantidad de agua en el interior. Puede usarla con tranquilidad.

Q: ¿Por qué la luz roja parpadea una vez por segundo o parpadea alternativamente en rojo y verde?

A: Por favor, compruebe si está usando un adaptador incorrecto. Use el adaptador original para cargar.

Q: ¿Por qué la luz roja parpadea tres veces por segundo y se apaga después de cinco segundos?

A: Los rodillos o las correas pueden estar atascados. Revíselos y límpielos.

Q: ¿Cómo mantener la vida útil de la máquina?

A1: Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que la tapa del puerto de carga esté bien ajustada y mantenga el puerto de carga seco antes de cada carga para evitar la oxidación.

A2: Use el adaptador original para cargar el dispositivo. Cargue el dispositivo al menos una vez cada tres meses para prolongar la vida de la batería.

A3: Limpie el filtro después de limpieza. Si el filtro está dañado, contáctenos.

GARANTÍA

1. La garantía cubre un periodo de 12 meses desde la fecha de compra original.
2. Esta garantía quedará anulada si el producto ha sido alterado, mal utilizado o reparado por personal no autorizado.
3. La garantía cubre únicamente defectos de fabricación. No cubre daños resultantes del mal uso del producto por parte del propietario.
4. Se debe presentar el número de pedido o un comprobante de compra para cualquier reclamación o reparación durante el período de garantía.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA APP

I . Descargar e instalar la APP

- a. Busca "**Smart Life**" en el App Store o en Google Play y descárgalo.
- b. Abre la APP "**Smart Life**" y regístrate. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña.



II. Agregar un dispositivo?

Antes de agregar un dispositivo, comprueba lo siguiente:

- a. Asegúrate de que el dispositivo esté encendido.
- b. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.
- c. Mantén la distancia entre tu teléfono y el dispositivo inferior a 6 metros.



Conectar el dispositivo


1. Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el producto se encienda.




2. Abre la APP.

La interfaz de conexión aparecerá automáticamente (como se muestra en la Figura ①). Haz clic en "**Agregar**" para completar la adición del dispositivo.


3. Si la interfaz de conexión no aparece, haz clic en el "+" en la esquina superior derecha, selecciona "**Agregar dispositivo**" y agrega manualmente el dispositivo (como se muestra en la Figura ② y la Figura ③).

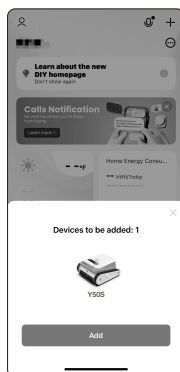

①

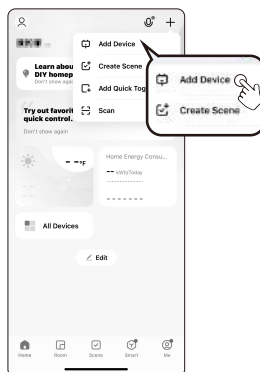

②

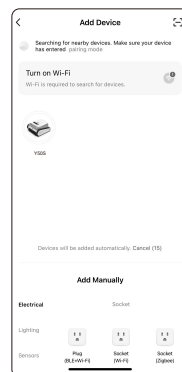

③


4. Se non riesci a trovare il dispositivo, collega il caricabatterie e tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi entro 10 secondi dall'accensione della spia, finché non senti un segnale acustico e la spia diventa blu ed entra nello stato di attesa per l'associazione.

Scollega il caricabatterie e riavvia il dispositivo per connetterlo.




Disconnettere il legame

5. Se devi cambiare il dispositivo associato, clicca su **"Modifica"** nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia, accedi alla pagina delle impostazioni, clicca su **"Rimuovi dispositivo"**, disassocia il telefono dal dispositivo e poi associalo nuovamente.

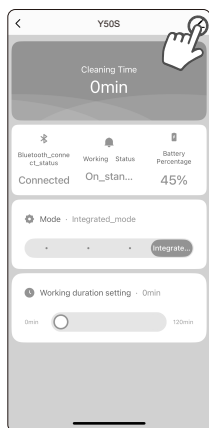

①

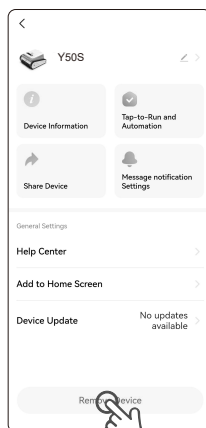


②



Nota: Las funciones de tu dispositivo solo pueden ser accedidas cuando el dispositivo está fuera del agua. Una vez sumergido, no puedes controlar el dispositivo a través de la APP. Por tanto, configura el modo de limpieza y el tiempo de limpieza que necesites antes de sumergir el dispositivo.

III. Explicación de la interfaz de operación

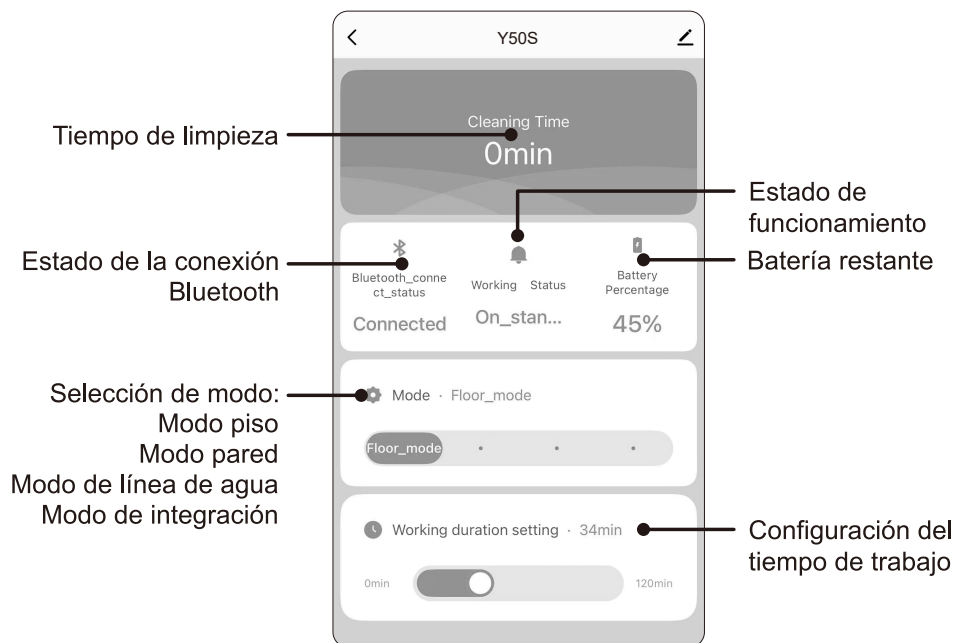



MADE IN CHINA

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

