

*Care*  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Cepillo Secador Iónico 2 en 1  
**MONNER**


**SECA0007**

## CÓMO OPERAR LA UNIDAD

1. Conecte el enchufe a la toma de corrientes.
2. Para encender el aparato, coloque los dedos alrededor del dial de control de temperatura y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el ajuste deseado.

## AVISO

Este aparato utiliza un vapor concentrado de aire caliente para secar el cabello. Aunque utiliza menos voltaje que la mayoría de los secadores de cabello, es posible que el recinto alrededor de la cabeza del cepillo se caliente mucho al tacto. Tenga la seguridad de que esto es consistente con el funcionamiento normal del aparato. Tenga cuidado al manipular el aparato cerca del cabezal del cepillo.

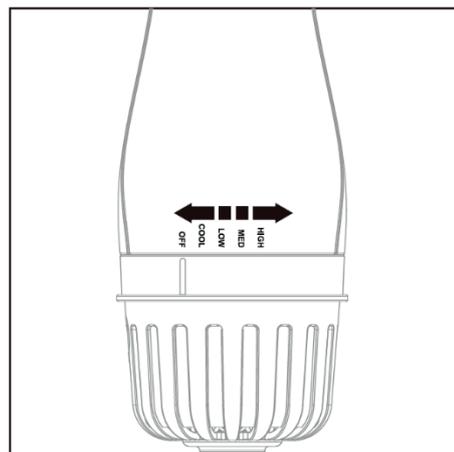

## INSTRUCCIONES DEL INTERRUPTOR


APAGADO: aparato apagado

FRÍO: viento fresco


BAJO: viento bajo y calefacción baja

MED: viento medio y calefacción media

ALTO: viento fuerte y calefacción alta

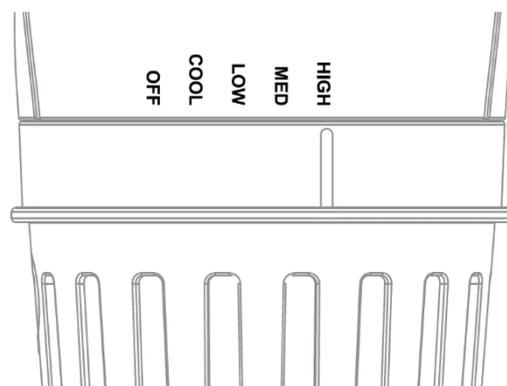




## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

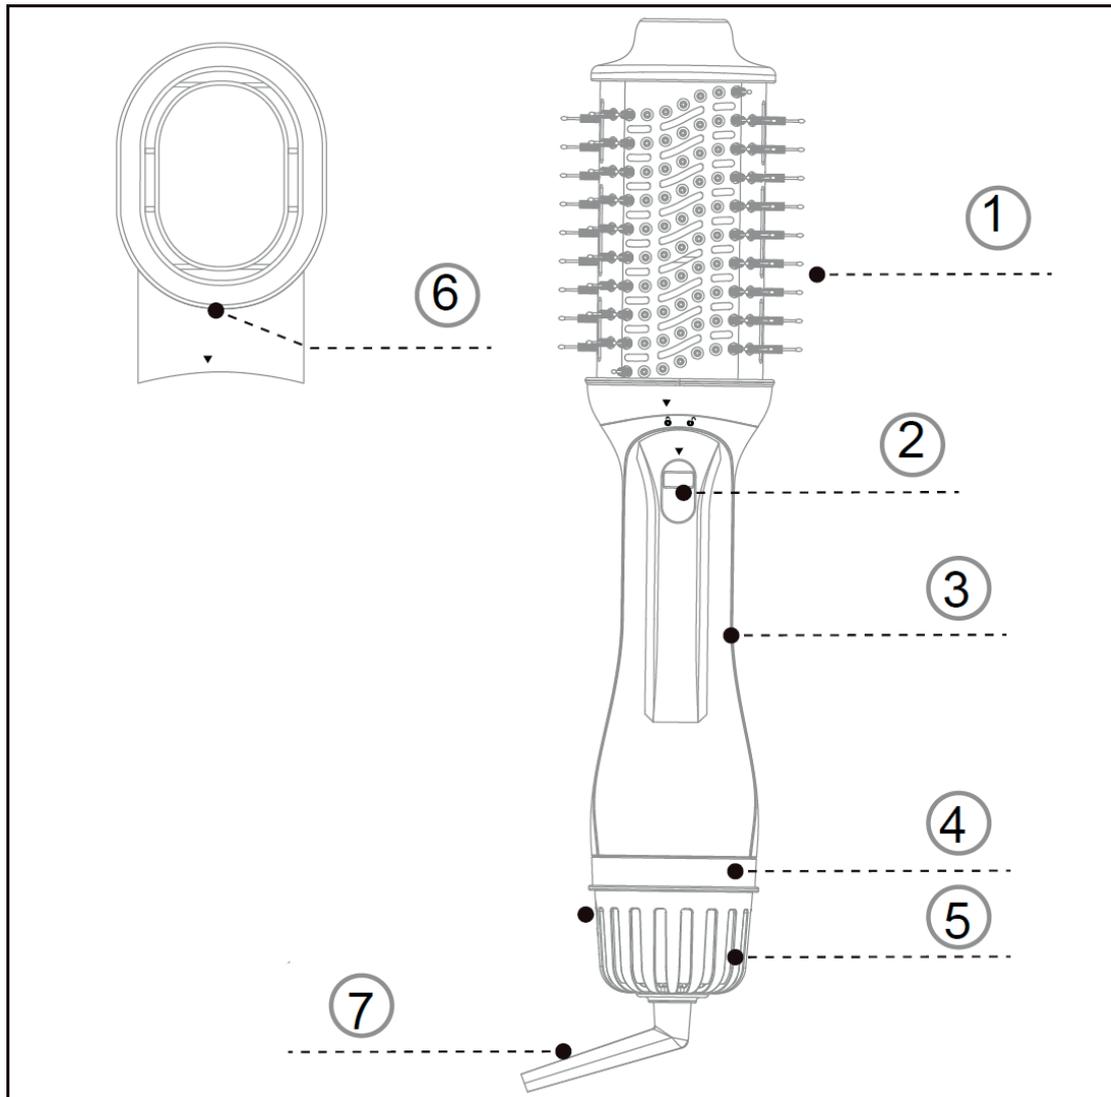

1. Cabezal de cepillo
2. Botón de liberación del cabezal
3. Cuerpo principal
4. Interruptor de encendido rotativo
5. Cubierta del filtro trasero
6. Cabezal concentrador
7. Protector de cable giratorio de 360°

## MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ACCESORIO

- **Montaje:** Haga coincidir la marca triangular y la marca de bloqueo. Inserte el accesorio a la unidad principal verticalmente. Gire el accesorio como se muestra en la imagen de abajo y deje que la marca triangular coincida con la marca de bloqueo.
- **Desmontaje:** Tire hacia abajo del botón de liberación y gire el accesorio como se muestra en la imagen de abajo. Luego, podrá sacar el accesorio de la unidad principal directamente.

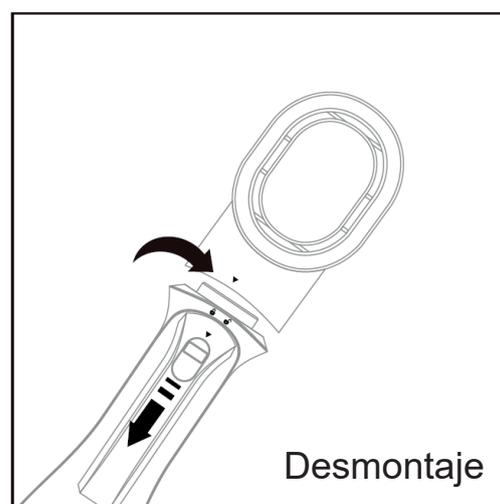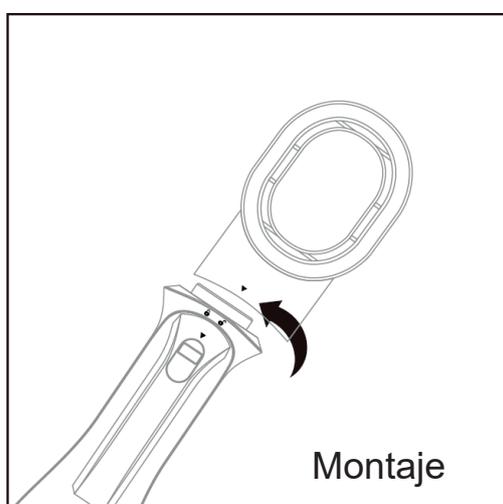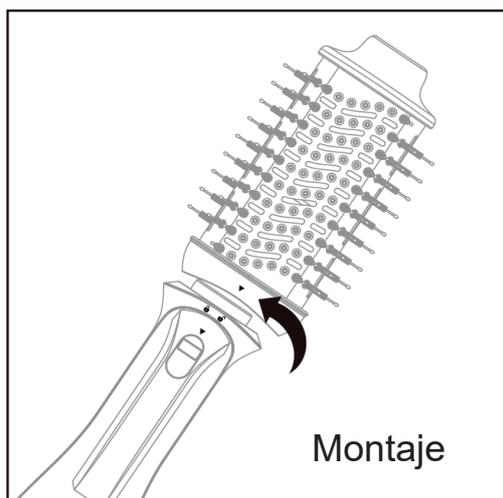

## CONSEJOS ÚTILES PARA ESTILAR

1. Secar el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua.
2. Enchufe el aparato en un tomacorriente y ajuste el interruptor en la configuración seleccionada. Use la configuración media en cabello fino y la configuración alta en cabello grueso y áspero. Use la configuración baja para bloquear el estilo. Para obtener los mejores resultados, separe el cabello en secciones manejables y séquelo individualmente.
3. Coloque el cepillo para el cabello de un solo paso cerca de la raíz y deslícelo hacia las puntas. Las cerdas suaves y acolchadas ayudarán a desenredar y alisar incluso las áreas difíciles de alcanzar en la parte posterior de la cabeza.
4. Repita en las secciones restantes hasta que el cabello se haya secado y quede suave y sedoso.
5. Apague el aparato cuando esté seco y haya terminado de peinar. Deje que la unidad se enfríe por completo antes de guardarla.

## INSTRUCCIONES DEL MANTENIMIENTO

Este electrodoméstico está equipado con un termostato que puede apagarse si la temperatura excede el nivel de comodidad debido a las aberturas de entrada o salida de aire parcialmente bloqueadas. En caso de que el electrodoméstico disminuya su velocidad durante el uso, apague el interruptor y permita que el electrodoméstico se enfríe, momento en el cual el termostato se reiniciará automáticamente.

## MANTENIMIENTO

Su electrodoméstico prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita de lubricación. Mantenga todas las ventilaciones y aberturas limpias y libres de polvo, suciedad y laca para el cabello. Si el cable se tuerce, desenrózquelo antes de usarlo.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Si es necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y limpie el exterior con un paño húmedo. El polvo y la pelusa se pueden quitar de las aberturas de entrada de aire con un cepillo pequeño.

**ADVERTENCIA:** si ocurre algún mal funcionamiento, no intente repararlo. Este aparato no tiene piezas reparables por el usuario.

## ALMACENAMIENTO

**Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.**

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y evite sacudirlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en las conexiones del enchufe.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)