

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



CEPILLO ALISADOR ANTI FRIZZ
HAIR PRO

SECA0008

Gracias por comprar este producto. Para utilizarlo correctamente, lea este manual antes de utilizarlo.

Para poder leer el manual en cualquier momento en que lo necesite, guarde este manual en un lugar seguro.

Acerca de este manual:

Las imágenes del producto y las características relacionadas con el mismo que se muestran en este manual, así como algunos nombres, sólo pueden utilizarse como referencia. El usuario utilizará el producto real como estándar, y los datos de referencia provienen del laboratorio de la empresa.

Precauciones de seguridad

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizarlo. Por favor, utilice este producto correctamente de acuerdo con el contenido y recomendaciones del manual.

Peligro: Las acciones incorrectas pueden provocar lesiones personales.

Precaución: Un funcionamiento incorrecto puede provocar daños personales o materiales.

Por favor, utilícelo bajo la tensión nominal de este aparato. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de lo contrario puede causar lesiones personales como una descarga eléctrica.

En los siguientes casos, desenchufe primero el cable de alimentación, de lo contrario podría causar accidentes o incluso lesiones personales:

- Cuando no utilice este aparato;
- El aparato funciona de forma anormal;
- Cuando se limpie y mantenga;
- Después de cada uso;

Si el aparato cae accidentalmente en el agua, desenchúfelo inmediatamente.

Cuando el aparato está conectado a una fuente de alimentación, no puede colocarse en un entorno cercano al agua.

No utilizar en la ducha ni en la bañera. No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo u otros utensilios.



Si el producto está deformado o dañado, no vuelva a utilizarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional del fabricante.

No utilice este aparato cerca de materiales inflamables o explosivos (alcohol, bencina, quita uñas spray, etc.), ya que esto puede provocar un incendio o una explosión.

No deje caer ni golpee el aparato. Si el aparato se daña debido a una caída o colisión, no lo utilice.

No tire directamente del cable de alimentación.

No transporte el aparato tirando del cable de alimentación.

No almacene este producto en un ambiente húmedo.

Apague el aparato y deje que se enfríe después de utilizarlo o si está sin uso durante un periodo de tiempo considerable.

No cubra el aparato con ninguna sustancia cuando lo utilice.

Cuando el aparato está en uso, la temperatura de la superficie de la resistencia puede alcanzar los 200°, por lo que se prohíbe colocar el aparato sobre una alfombra o manta blanda cuando aún está caliente.

Cuando está en uso, los dientes del peine se calientan mucho.

Evite el contacto de las partes calientes con su piel y los ojos.

No utilice ninguna sustancia inflamable en su cabello, como peinados, mousses, etc. antes de utilizar este aparato.

Este aparato sólo puede utilizarse en cabello natural seco y no en cabello artificial.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con problemas físicos sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y sentido común (incluidos los niños), a menos que estén supervisados por un tutor e instruido en el uso del producto y responsable de la seguridad del usuario.

Supervise al niño para asegurarse de que no juega con el aparato.

Coloque los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, donde los niños no puedan alcanzarlos.

Este aparato no es adecuado para el pelo de las mascotas.

Si la temperatura elegida es demasiado alta, existe el peligro de quemar el cabello.

Dependiendo de su estilo de cabello, la elección incorrecta de la temperatura o el uso inadecuado de las planchas al secar el cabello y puede quemarlo en casos graves.

Identificación de las partes




Consejos

Al utilizar este peine, debe asegurarse de que el cabello esté seco, de lo contrario no conseguirá la forma o el efecto deseado.

Antes del uso

Regulación de la temperatura

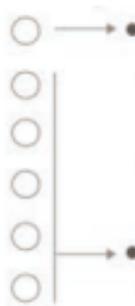-  • **Indicador de encendido**
 - *La luz azul parpadea, indicando que la plancha de pelo ha sido enchufada y está en modo de espera.
 - *La luz azul se mantiene encendida, indicando que el peine está encendido y se está calentando.

- **Indicación de la temperatura.**
 - *De abajo a arriba: las temperaturas van de baja a alta, un total de 5 potencias.
 - *Cuando la luz blanca parpadea, significa que se está calentando; La luz blanca se mantiene encendida, indicando que el calentamiento se ha completado y que puede utilizar la plancha de pelo para el peinado;

Encendido: pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo. Tras el arranque, funciona por defecto en la 4ª intensidad de temperatura. Apagado: pulsar brevemente el botón de encendido durante 1 segundo mientras está encendido. Tras el apagado, el peine dejará de calentar y estará en modo de espera.



Para evitar accidentes, debe desconectar el enchufe después de apagarlo.



Después de la puesta en marcha, pulse brevemente el botón arriba o abajo para seleccionar la temperatura. Hay 5 niveles de niveles de temperatura para elegir.



Apagado temporizado

Este producto es inteligente y energéticamente eficiente. Después de que la máquina esté encendida durante 20 minutos, se apagará automáticamente. Si quiere volver a utilizarla, puede pulsar el botón de encendido para reiniciar.

Uso básico

1 Inserte el enchufe en la toma de corriente.

El enchufe debe estar completamente insertado en la toma de corriente.

No toque la parte metálica del enchufe.

No utilice enchufes inadecuados o flojos con las manos.




2 Encender, ajustar la temperatura.

1) Pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para encenderlo.

El estado de encendido por defecto es del 4 nivel.

2) Pulse el botón de cambio ascendente o el botón descendente en el panel para ajustar la temperatura.

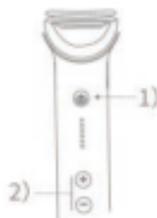

Tras ajustar la temperatura, el indicador de temperatura correspondiente parpadeará en blanco. Después de que la temperatura aumente hasta el valor ajustado, la luz blanca se convertirá en luz constante, y la plancha de pelo podrá ser utilizada.

○ ○ 1er nivel, aprox. 130°C, adecuado
○ ○ para la primera vez que utilice
○ ○ este peine, para pelo liso, o para
● ● cabellos suaves y finos.

○ ○ 2ª nivel aprox. 145°C, cabello de
○ ○ referencia: rubio, decolorado o pelo
● ● teñido.

○ ○ 3ª/4ª nivel, aprox. 160°C/175°C,
● ● referencia pelo: normal y
● ● ligeramente rizado.

● ● 5ª nivel, aprox. 200°C, pelo de
● ● referencia: pelo muy grueso, rizado
● ● y pelo grueso, rizado y áspero.



Cuando lo utilice por primera vez o si no está seguro no está seguro de cuál es la temperatura adecuada para usted, por favor comience a utilizarlo a 1 marcha y aumente gradualmente la temperatura observando el efecto del peinado.

La elección incorrecta de la temperatura o el uso inadecuado de las planchas hará que su cabello se reseque y queme en casos severos.


3 Apagado

1) Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para apagar.

* La luz indicadora azul parpadeará.

2) Extraiga el enchufe de la toma de corriente. Después de desconectar la alimentación del peine, no toque ni guarde el peine dentro de 10 minutos, porque incluso después de que el apagado, habrá altas temperaturas en las púas del peine.

Cuando desenchufe el peine, no tire del cable de alimentación directamente, ni transporte el peine tirando de el cable de alimentación.

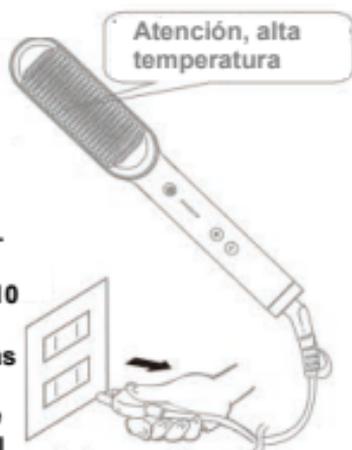

USO BÁSICO



1) Lávate el pelo y sécalo, y péinate el pelo a fondo. A continuación, ponte una toalla alrededor del cuello para evitar posibles quemaduras en la piel.

2) Dividir el cabello en mechones uniformes, sujetar y apretar. Empezando por la raíz del cabello, coloque los mechones preparados en los dientes del peine y tire lenta y suavemente hacia abajo desde la raíz hasta la punta.

Si el efecto de alisado no es satisfactorio, puedes repetir este paso varias veces.



La permanencia del peine en la misma posición del cabello no debe superar los 5 segundos para evitar que se dañe el cabello.

¿Cómo usar los rizos internos?

De acuerdo con el "uso básico", enganche el cabello desde el interior y deslícelo lentamente hasta las puntas, luego enrolle las puntas hacia dentro. (Gira la muñeca hacia el interior y enrólole lentamente, espere 3 segundos y quite el peine)



Consejos:

Mueva la muñeca desde la raíz del pelo hacia el interior y enrósquelo lentamente hasta la punta del cabello como un círculo. (en forma de "C").



La permanencia del peine en la misma parte del cabello no debe superar los 5 segundos para evitar que se dañe al cabello.

Acabado final del cabello

Después de que el cabello se haya enfriado, utilice un peine.

* Puede utilizar un spray de peinado o gel de peinado.



♥ Consejos:

Cuando se utiliza el peine, puede haber un ligero olor a quemado. Este es un olor que el plástico encuentra a alta temperatura. Es un fenómeno normal. No dude en utilizarlo. A medida que el número de usos, el olor será cada vez más ligero.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiarlo, apague y desconecte el enchufe.

Este producto no es impermeable. No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague directamente con el grifo.

No utilice cepillos de alambre de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) o productos químicos para limpiar el producto.

Puede limpiarlo con un paño suave y húmedo o con alcohol de uso médico y limpiarlo con un paño suave y seco.

Almacenamiento

El producto puede guardarse en una bolsa de viaje.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Guárdelo en un lugar con poca humedad y polvo.

Evite guardar el producto en un lugar con altas temperatura o con luz solar directa.



No coloque productos que no se hayan enfriado completamente en bolsas.

Posventa

1. Este aparato está destinado únicamente al uso personal y no es adecuado para el uso comercial.
2. Durante el período de garantía, sustituiremos las piezas o el producto completo debido a falla del proceso de producción.
3. Para solicitar la garantía, el producto debe enviarse a un centro de reparación o a la fábrica junto con un certificado (factura de compra).
4. Incluso dentro del periodo de garantía, las reparaciones tendrán un coste en los siguientes casos:
 - Daños causados por un uso inadecuado, como el uso de una fuente de alimentación incorrecta, la inserción del producto en un enchufe inadecuado, daños causados por mal uso, etc.
 - La consecuencia causada por el uso normal es el envejecimiento y el desgaste, pero tiene poco efecto en el funcionamiento del peine en cuestión.
 - Los problemas del producto causados por otros usos, o por un manejo inadecuado o por reparaciones no profesionales. Manipulación o el uso de accesorios ajenos a la empresa.
 - Consumibles o accesorios extra.

Tratamiento de residuos

El símbolo que aparece en este producto o en el manual de instrucciones o en el embalaje indica que este producto no puede eliminarse como residuo doméstico general al final de su vida útil.

Por favor, consulte a su gobierno local para el reciclaje de acuerdo con la clasificación de los residuos.



Especificaciones

Voltaje: 100 - 240V~

Frecuencia nominal: 50-60Hz

Método de calentamiento: PTC

Temperatura de calentamiento: alrededor de 130°C - 200°C

Peso neto: 378g

Potencia: 45W



Debido a la mejora de los productos, algunas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



Rev.1

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar