



MANUAL DE USUARIO



SECADOR DE PELO
DE ALTA VELOCIDAD

SECA0014

Índice


Español5

Português11

English17

MANUAL DE USUARIO

Secador de pelo de alta velocidad

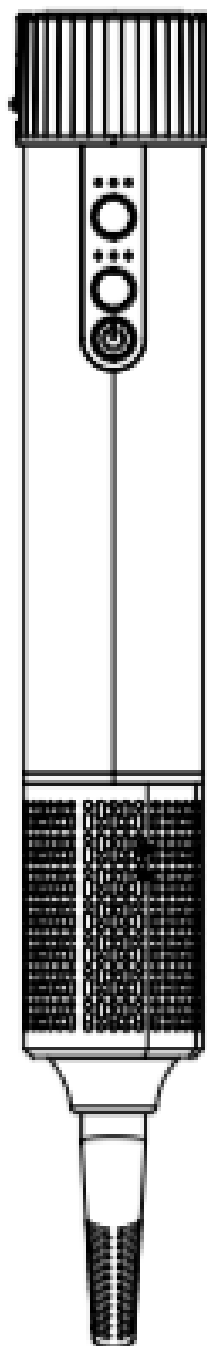

Lea atentamente el manual antes de utilizarlo y guárdelo en un lugar seguro.

Lista de embalaje: Secador de pelo, Manual.

Debido a los diferentes lotes de productos, algunos accesorios pueden ser ajustados, sujeto a las mercancías reales recibidas.

Advertencia:

Para evitar descargas eléctricas, incendios y otras lesiones accidentales causadas por un uso inadecuado, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Cuando utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.

Para mayor protección, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA. Pida consejo a su instalador.

ADVERTENCIA No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.

Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.




: No utilice este aparato en una bañera, ducha o depósito lleno de agua.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.

Maintenance


Nota: Es necesario limpiar y mantener el filtro con regularidad para evitar que se obstruya con residuos y garantizar una entrada de aire sin problemas.

Asegúrese de que el secador de pelo está apagado y desenchufado antes de limpiar el filtro.

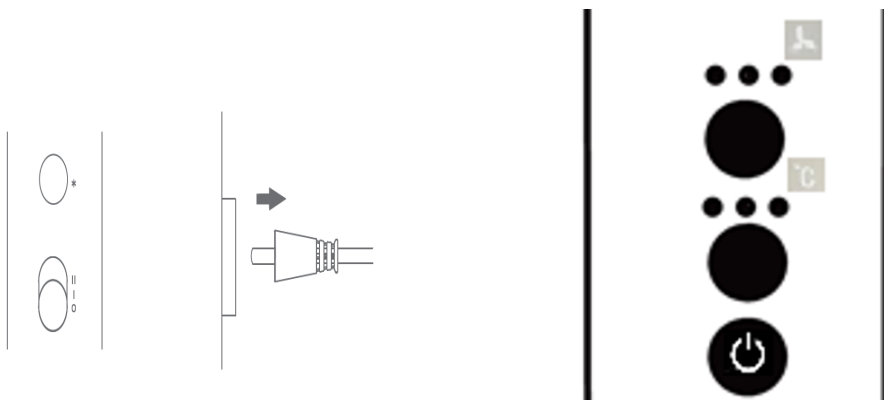


El filtro de entrada de aire se sujeta magnéticamente. Sujete firmemente el asa y tire del filtro directamente hacia abajo para extraerlo del asa.

El filtro de entrada de aire se sujeta magnéticamente. Sujete firmemente el asa y tire del filtro directamente hacia abajo para extraerlo del asa.




No utilice agua para limpiar la rejilla de acero antimanchas, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Utilice un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes u otra herramienta para eliminar cualquier adherencia de la superficie del filtro de entrada de aire y de la rejilla de acero antimanchas.

No utilice agua para limpiar la rejilla de acero inoxidable, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Utilice un paño seco sin pelusas, un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes u otra herramienta para eliminar cualquier adherencia de la superficie del filtro de entrada de aire y de la rejilla de acero inoxidable.



Después de la limpieza, inserte el filtro de entrada de aire en la ranura del mango, y la instalación estará completa.

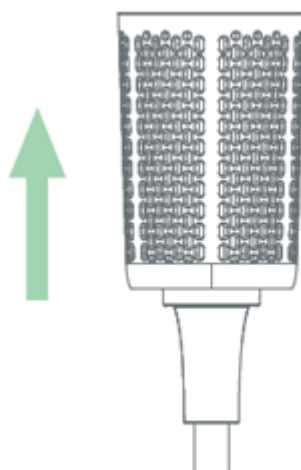


Solución de problemas:

Si su secador de pelo no funciona correctamente, realice las siguientes comprobaciones antes de solicitar el servicio de reparación.

Funcionamiento incorrecto	Análisis de causas	Soluciones
No se enciende No hay indicación luminosa	No conectado a la fuente de alimentación	Compruebe que la toma de corriente tiene buen contacto
	Interruptor de alimentación sin corriente	Encender y apagar el interruptor
	Tensión de entrada anormal	Asegúrese de que la tensión utilizada coincide con la indicada en la placa de características del producto.
	Daños en los componentes internos de la placa de circuitos	Póngase en contacto con el servicio posventa
Las luces LED no se encienden	Fallo de la placa de circuitos LED	Póngase en contacto con el servicio posventa
No hay respuesta al pulsar el botón	Teclado dañado	
Enrojecimiento del cable calefactor	Motor dañado o placa de control dañada	
El cable de alimentación o el enchufe están sobrecalentados	Cable de alimentación dañado	

Nota: Si después del tratamiento anterior el secador sigue sin funcionar correctamente, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Características del producto:

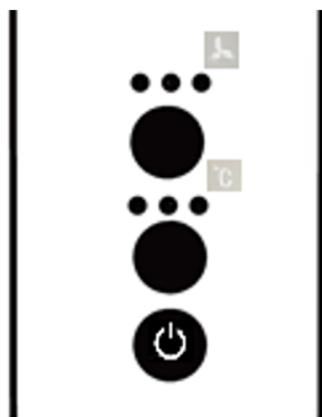

Utilizado para el control de la velocidad del viento, hay tres marchas en total, y el ajuste de la velocidad se mostrará en el indicador luminoso,

--La primera luz encendida indica la velocidad mínima del viento, la segunda luz encendida indica la velocidad media, y la tercera luz encendida indica la velocidad máxima.




Utilizado para el control de la temperatura, hay tres marchas en total, y el ajuste de la temperatura se mostrará en el indicador luminoso,

--La primera vez que se enciende una luz, indica la temperatura más baja; la segunda vez que se encienden dos luces, indica la temperatura media; y la tercera vez que se encienden tres luces, indica la temperatura más alta.




Botón de encendido del mando.

Diagrama esquemático:

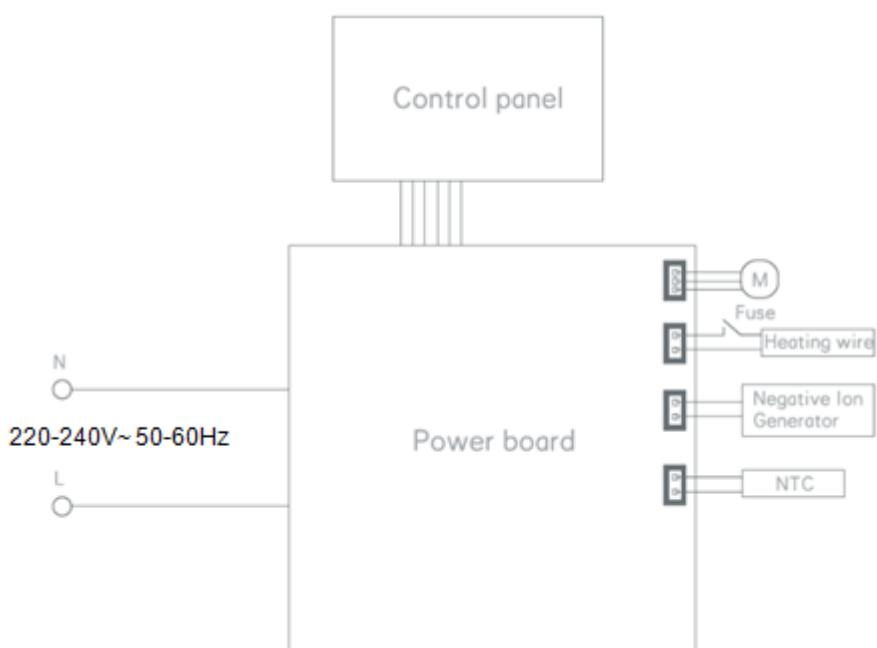

MANUAL DO USUÁRIO

Secador de cabelo de alta velocidade

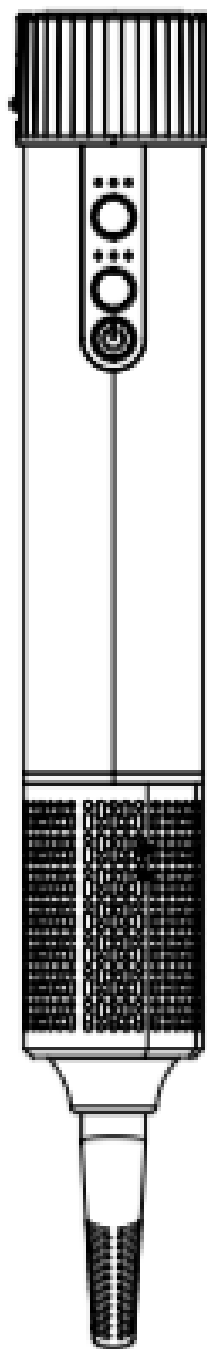

Leia atentamente o manual antes de usar e guarde-o em um local seguro.

Lista de embalagens: Secador de cabelo, manual.

Devido a diferentes lotes de produtos, alguns acessórios podem ser ajustados, de acordo com a mercadoria efetivamente recebida.

Advertência:

Para evitar choques elétricos, incêndios e outras lesões acidentais causadas pelo uso inadequado, leia atentamente o manual de instruções antes de usá-lo e guarde-o em um local seguro para referência futura.

Quando o secador de cabelo for usado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo, mesmo quando o secador de cabelo estiver desligado.

Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador.

AVISO Não use esse aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água. O aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.




: Não use esse dispositivo em uma banheira, chuveiro ou reservatório cheio de água.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

Manutenção


Observação: o filtro precisa ser limpo e mantido regularmente para evitar o entupimento com detritos e para garantir a entrada de ar suave.

Certifique-se de que o secador de cabelos esteja desligado e desconectado da tomada antes de limpar o filtro.

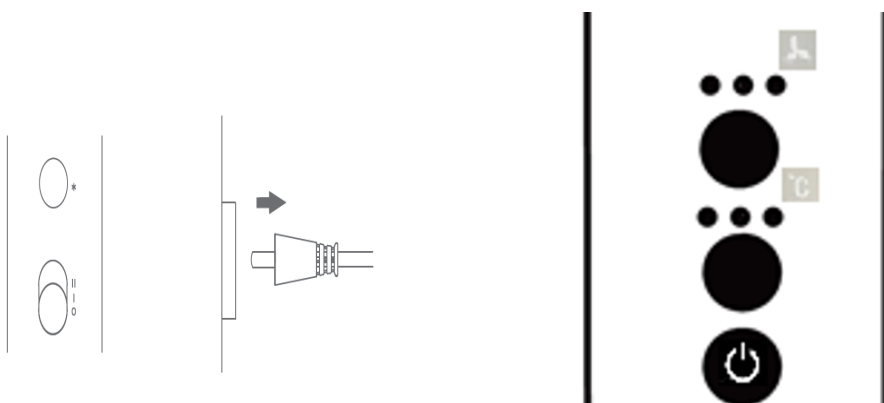


O filtro de entrada de ar é mantido no lugar magneticamente. Segure a alça com firmeza e puxe o filtro diretamente para baixo para removê-lo da alça.

O filtro de entrada de ar é mantido no lugar magneticamente. Segure a alça com firmeza e puxe o filtro diretamente para baixo para removê-lo da alça.




Não use água para limpar a tela de aço sem manchas, pois isso pode causar mau funcionamento. Use um pano seco que não solte fiapos, uma escova de cerdas macias, uma escova de dentes ou outra ferramenta para remover quaisquer aderências da superfície do filtro de entrada de ar e da tela de aço sem manchas.

Não use água para limpar a tela de aço inoxidável, pois isso pode causar mau funcionamento. Use um pano seco que não solte fiapos, uma escova de cerdas macias, uma escova de dentes ou outra ferramenta para remover quaisquer aderências da superfície do filtro de entrada de ar e da tela de aço inoxidável.



Após a limpeza, insira o filtro de entrada de ar na fenda da alça e a instalação estará concluída.

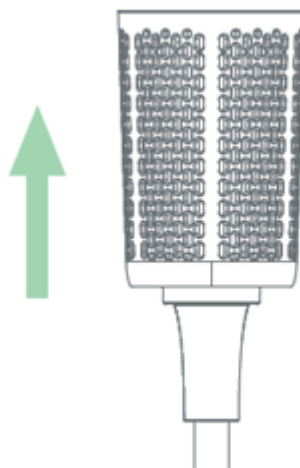


Solução de problemas:

Se o seu secador de cabelos não estiver funcionando corretamente, faça as seguintes verificações antes de solicitar o serviço de reparo.

Mau funcionamento	Análise de causa	Soluções
Sem energia Sem indicação de luz	Não conectado à fonte de alimentação	Verifique se a tomada elétrica tem bom contato
	Interruptor de alimentação não energizado	Ligue e desligue o interruptor de energia
	Tensão de entrada anormal	Certifique-se de que a tensão usada seja a mesma indicada na placa de identificação do produto.
	Danos aos componentes da placa de circuito interno	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente pós-venda
As luzes de LED não acendem	Falha na placa de circuito do LED	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente pós-venda
Sem resposta ao pressionar o botão	Teclado danificado	
Redenção do fio de aquecimento	Motor danificado ou danos na placa de controle	
O cabo de alimentação ou o plugue está superaquecido	Cabo de alimentação danificado	

Observação: após o tratamento acima, se o secador de cabelo ainda não funcionar corretamente, entre em contato conosco!

Características do produto:

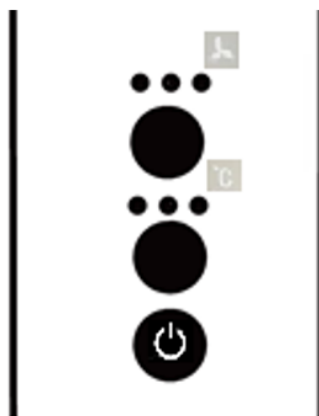

Usado para controle da velocidade do vento, há três marchas no total, e a configuração da velocidade será exibida na luz indicadora,

--A primeira luz acesa indica a velocidade mínima do vento, a segunda luz acesa indica a velocidade média e a terceira luz acesa indica a velocidade máxima.




Usado para controle de temperatura, há três marchas no total, e a configuração de temperatura será exibida na luz indicadora,

--A primeira vez que uma luz estiver acesa, indica a temperatura mais baixa; a segunda vez que duas luzes estiverem acesas, indica a temperatura média; e a terceira vez que três luzes estiverem acesas, indica a temperatura mais alta.




Botão de controle de energia.

Diagrama esquemático:

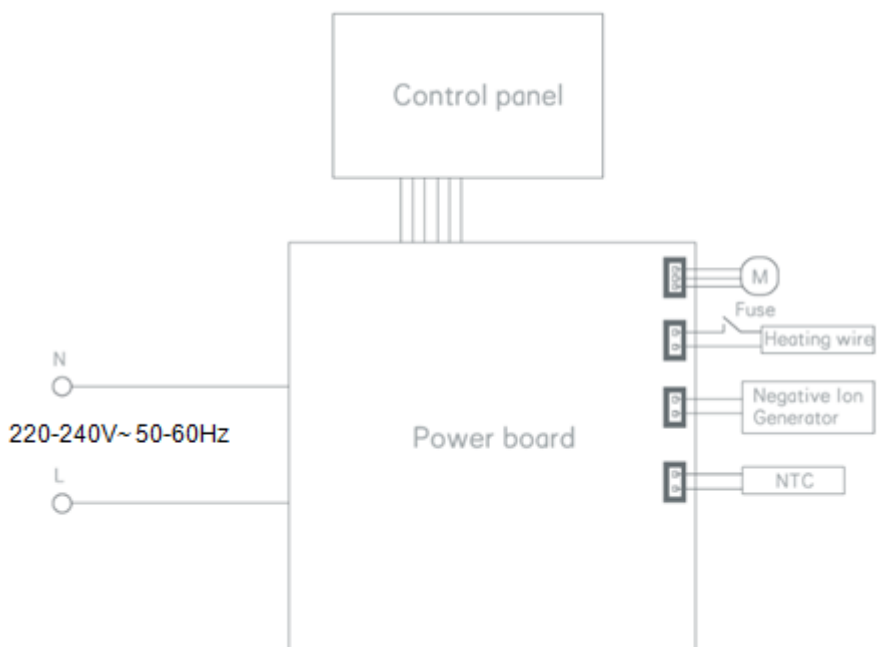

MANUAL DE USUARIO

Secador de pelo de alta velocidad

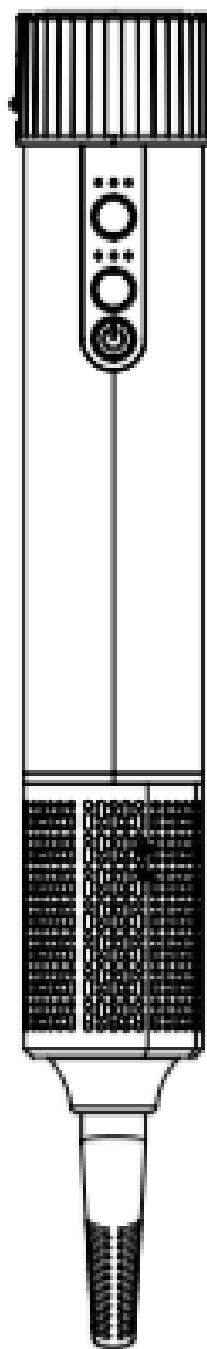

Ratings: M02 220-240V~ 50-60Hz, 1300W

Please read the manual carefully before use and keep it in a safe place.

Packaging List: Hair Dryer, Manual.

Due to different product batches, some accessories may be adjusted, subject to the actual goods received.

Warning:

To avoid electric shock, fire and other accidental injuries caused by improper use, please read the instruction manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

WARNING Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children being supervised not to play with the appliance.




: Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Maintenance

Note: The filter needs to be cleaned and maintained on a regular basis to avoid clogging with debris and to ensure smooth air intake.

Make sure the hair dryer is turned off and unplugged before cleaning the filter.

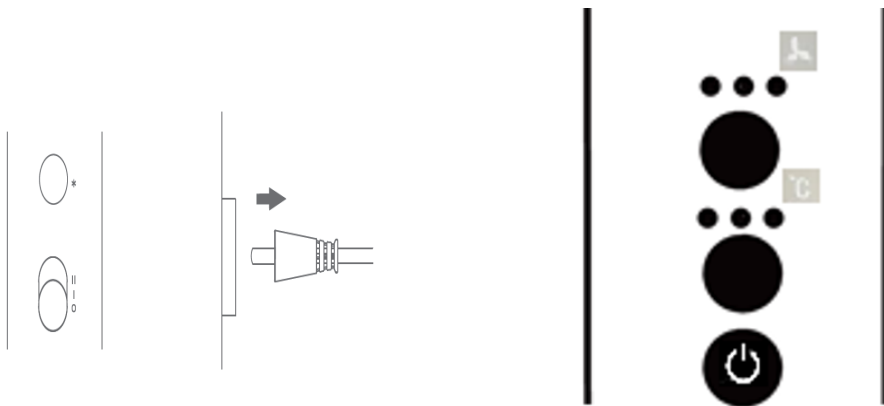


The air intake filter is held in place magnetically. Hold the handle firmly and pull the filter directly downward to remove it from the handle.

The air intake filter is held in place magnetically. Hold the handle firmly and pull the filter directly downward to remove it from the handle.




Do not use water to clean the stainless steel screen as this may cause malfunction. Use a dry lint-free cloth, soft-bristled brush, toothbrush, or other tool to remove any adherents from the surface of the air intake filter and stainless steel screen.

Do not use water to clean the stainless steel screen as this may cause malfunction. Use a dry lint-free cloth, soft-bristled brush, toothbrush, or other tool to remove any adherents from the surface of the air intake filter and stainless steel screen.



After cleaning, insert the air inlet filter into the slot of the handle, and the installation is complete.

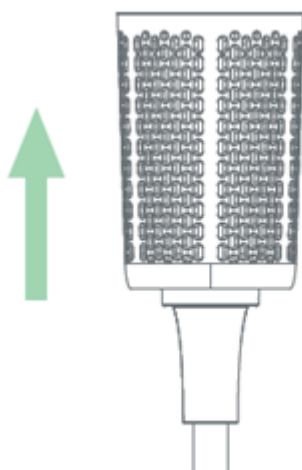


Troubleshooting:

If your hair dryer is not working properly, please perform the following checks before requesting repair service.

Malfunctions	Cause Analysis	Solutions
No power on No light indication	Not connected to the power supply	Check that the power outlet has good contact
	Power switch not energized	Turn the power switch on and off
	Abnormal input voltage	Ensure that the voltage used is the same as that indicated on the product nameplate.
	Damage to internal circuit board components	Please contact after-sales customer service
LED lights do not light up	LED circuit board failure	Please contact after-sales customer service
No response when pressing the button	Damaged keypad	
Reddening of the heating wire	Damaged motor or control board damage	
Power cord or plug is overheated	Damaged power cord	

Note: After the above treatment, the hair dryer still cannot work properly, please feel free to contact us!

Product Features:

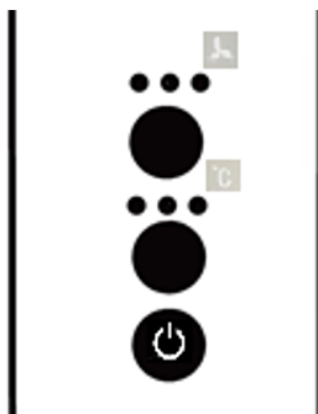

Used for wind speed control, there are three gears in total, and the speed setting will be displayed on the indicator light,

--The first light on indicates the minimum wind speed, the second light on indicates the medium speed, and the third light on indicates the maximum speed.




Used for temperature control, there are three gears in total, and the temperature setting will be displayed on the indicator light,

--The first time one light is on, it indicates the lowest temperature; the second time two lights are on, it indicates the medium temperature; and the third time three lights are on, it indicates the highest temperature.



Control power button.

Schematic Diagram:

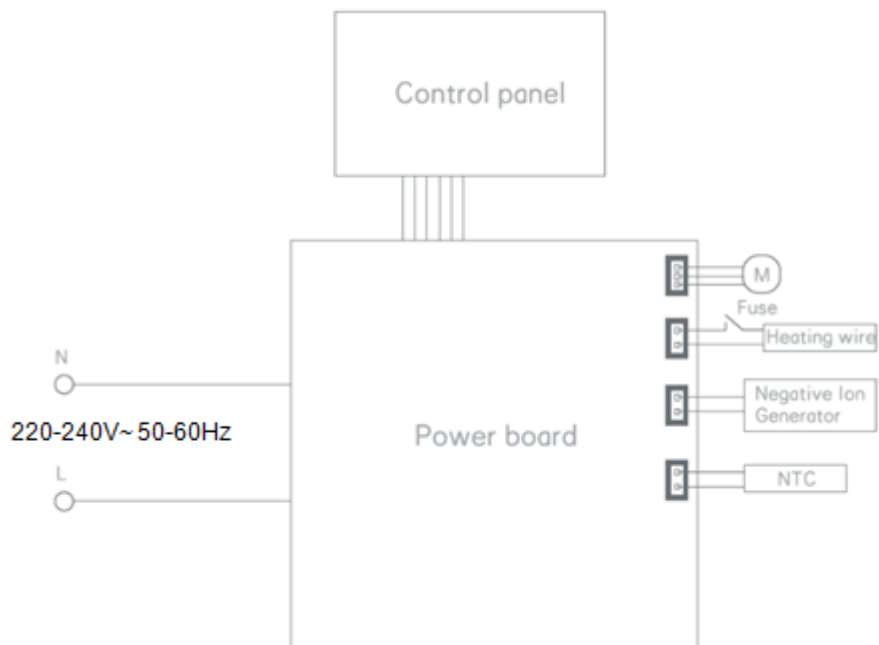

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

