

GARANTÍA

1. Los secadores de manos Ultra Slim están garantizados de estar libres de defectos en piezas y fabricación durante 1 año a partir de la fecha de compra
2. La garantía sólo está disponible para el comprador original y no es transferible.
3. Si su secador de manos presenta algún defecto, póngase en contacto con el proveedor indicando su número de factura, fecha de compra, nombre completo y dirección.
4. No intente reparar o desmontar el secador de manos usted mismo. Si el secador de manos ha sido manipulado antes de que nos llegue, la garantía quedará anulada.
5. La garantía quedará anulada si el usuario no puede demostrar que el producto se utiliza en las condiciones normales de funcionamiento indicadas en el manual;
6. Si su secador de manos tiene un problema fuera del periodo de garantía, le ofrecemos un servicio de pago en el que podemos recoger y reparar profesionalmente su secador de manos.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO SECAMANOS ELÉCTRICO



SECAM001

OPERACIÓN

Cuando utilice el secador de manos Ultra Slim, sacuda el exceso de agua antes de colocar las manos bajo la salida de aire, el secador se iniciará automáticamente cuando las manos se coloquen bajo la salida de aire y se detendrá automáticamente después de que las manos se hayan retirado.


1

Coloque las manos debajo de la salida para iniciar la operación




2

Mueva lentamente las manos hacia delante y hacia atrás por el chorro de aire durante un rato.

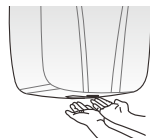

3

Frotar las manos ligera y rápidamente.

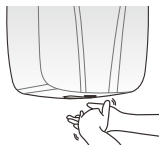

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Advertencia

- 1.No toque la fuente de alimentación con las manos mojadas.
- 2.No coloque objetos extraños en la unidad ni utilice flamables cubran la unidad.
- 3.Los niños pequeños o las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales deben ser supervisados cuando utilicen el aparato.
- 4.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 .El secador de manos Ultra Slim es muy especificado por arquitectos y diseñadores que desean añadir un toque sofisticado a un lavabo ocultando la unidad tras espejos u otros elegantes cerramientos.
2. La velocidad de rotación del motor puede alcanzar 33000r/min, secando eficazmente sus manos en poco tiempo.
- 3.La operación sin contacto puede prevenir eficazmente la infección cruzada de bacterias y el lado dual HEPA mejora notablemente la calidad del aire.
- 4.Dejará de funcionar automáticamente después de 60 operación continua que puede evitar el mal funcionamiento continuo adicional causado por la gente a propósito o la máquina sí mismo.
- 5.Las opciones de instalación flexibles hacen que el mantenimiento sea mucho más eficiente y reducen los costes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 220-240V	Frecuencia nominal:60Hz
Potencia nominal : 1000W	Potencia del motor:450W
Potencia de la resistencia:550W	Distancia del sensor:5-20cm
Temperatura ambiente: -5-50°C	Instalación: Montaje en pared
Resistente a salpicaduras de agua: IPX1	Tamaño de la unidad: 253*195*105mm

Lista de embalaje :

Unidad principal x 1	Tornillo de instalación x 4
Soporte de pared x 1	Tubo de expansión x 4

CATÁLOGO

Características del producto	1
Especificaciones técnicas	1
Lista de embalaje	1
Nombre de componentes	2
Avisos antes de la instalación	2-3
Instalación	3
Operación	4
Información general	4
Mantenimiento general	5
Red de filtrado	5
Garantía	6

Gracias por elegir nuestro secador de manos de alta velocidad Ultra Slim.
Por favor lea cuidadosamente antes de intentar instalar, operar o dar servicio al producto. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

MANTENIMIENTO GENERAL

1. Las superficies de la unidad deben limpiarse con un paño suave humedecido con un producto de limpieza neutro. No utilice soluciones cáusticas o materiales de limpieza abrasivos en el secador.
2. Evite que el agua fluya o se derrame en los interiores de la máquina.
3. Utilice siempre piezas de recambio originales cuando sea necesario sustituir piezas viejas.
4. Desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con personal de mantenimiento cualificado para su reparación cuando se produzca un error en la máquina
5. Si no utiliza el aparato durante un largo periodo de tiempo, desconéctelo de la fuente de alimentación y póngalo a la sombra y en un lugar seco


MANTENIMIENTO DE LA RED DE FILTROS



Si el filtro HEPA no se limpia o sustituye a tiempo, puede interrumpir el flujo de aire y sobrecalentar el motor.


1

Retire la tapa 1 y la tapa 2.

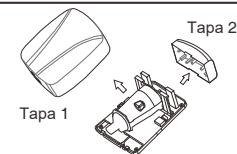


2

Quite el polvo del filtro HEPA; El filtro HEPA debe sustituirse cada 3 meses.




3

Vuelva a colocar la tapa 2 y la tapa 1 en su posición original.

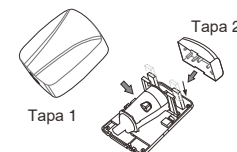

NOMBRE DE LOS COMPONENTES

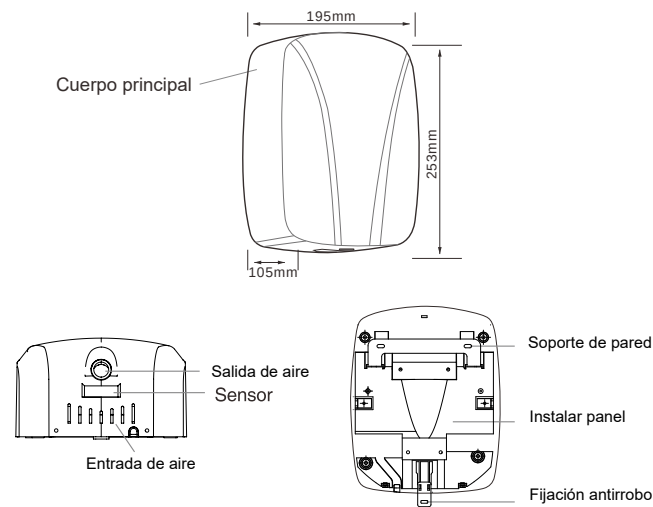

Aviso antes de la instalación

Protéjase y proteja a los demás respetando todas las indicaciones de seguridad.

Advertencia

Si no se siguen exactamente las instrucciones antes de la instalación o el mantenimiento, pueden producirse incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

Precaución

Un montaje incorrecto podría provocar lesiones personales y/o daños materiales.



- No utilizar en lugares donde puedan producirse daños por agua salada o donde haya corrosivos.
- No lo utilice en zonas con mucha humedad y polvo y evite la condensación en el producto.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de reparar o instalar el secador de manos. Los trabajos de instalación deben ser realizados por personal cualificado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.
- No intente reparar o desmontar el secador de manos usted mismo.

Precaución


- Instálelo de forma segura en un lugar lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad.
- Instale el secador de manos sobre una superficie lisa y en una zona donde no sea probable que las personas colisionen con el objeto una vez instalado.
- No instale este secador de manos encima de fuentes de agua como lavabos o grifos.
- Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 400 mm alrededor de la boquilla de aire.
- Esta unidad ha sido diseñada para uso exclusivo en interiores, protegida del agua, el sol y las temperaturas extremas. No lo utilice al aire libre ni cerca de generadores de calor.

INSTALACIÓN


Seleccione una ubicación de montaje de altura deseada para el secador de manos (consulte las recomendaciones de altura de montaje).

Opción 1: Utilizando 4 tornillos y 4 tubos de expansión para fijar la placa base de pared.

Opción 2: Utilizando 2 tornillos y 2 tubos de expansión para fijar el soporte de montaje fije el secador y luego fije el accesorio antirrobo.

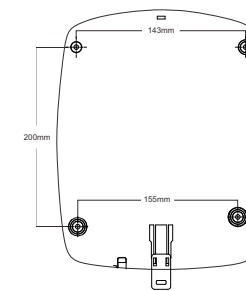

Option 1

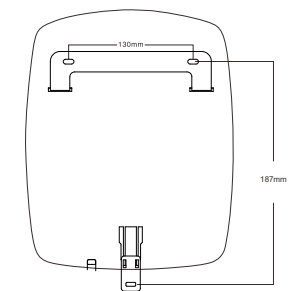

Option 2

Alturas de montaje recomendadas

Hombres	50" (1270 mm)
Mujeres	47" (1194 mm)
Niños de 11 a 16 años	41" (1040 mm)
Niños de 4 a 10 años	35" (890 mm)
Discapacitados	40" (1016 mm)

