


Datos Técnicos

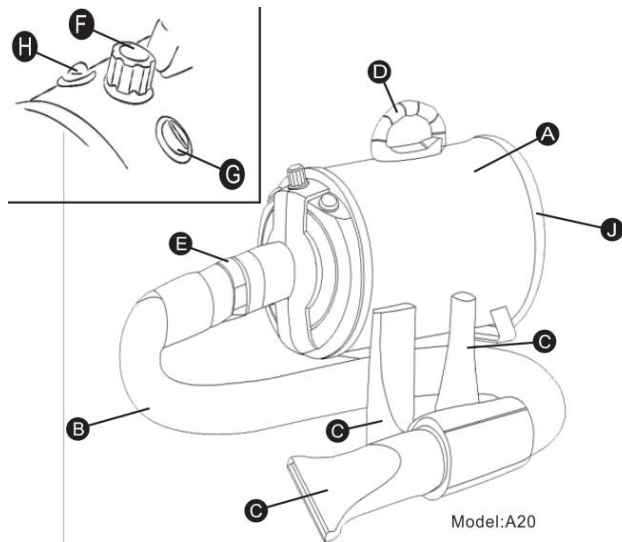

- A. Cuerpo del secador
- B. Manguera Flexible
- C. Boquillas
- D. Mango
- E. Hebilla para conectar
- F. Conector de flujo de aire
- G. Interruptor de alimentación
- H. Interruptor de calefactor
- J. Almacenamiento de Filtros

Model: A20


Aviso de Seguridad

- No encienda el calentador en verano, el flujo de aire sobrecalentado puede dañar el pelo de los perros.
- Los orificios de ventilación en la parte posterior de la secadora deben mantenerse limpios, ya que la falta de aire de circulación puede dañar el motor.
- El filtro debe limpiarse con regularidad. Abra la tapa trasera y sáquelo para limpiarlo.
- Si hay una falla aleatoria en el motor, no apagará el flujo de aire pero el interruptor seguirá encendido. En este caso, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente y detenga inmediatamente el funcionamiento del calentador, encienda el calentador sin que sople aire ya que, puede provocar un incendio.
- NO apoyar las manos en la máquina.
- NO levantar del suelo mientras la máquina está en uso; dejar en suelo seco.


Instrucción de uso

Guía de operaciones:

- Asegúrese de que esté utilizando la regleta de enchufes igual o superior a AC20 (A).
- Antes de encenderlo, asegúrese de que nada bloquee el orificio en la parte posterior de la secadora.
- Instale la manguera de acuerdo con la introducción, luego conecte la boquilla.
- Coloque su secadora en un suelo plano.
- Encienda el interruptor de encendido y cuando se encienda, gire la perilla para controlar el flujo de aire.
- Encienda el calentador si la temperatura interior está por debajo de 50 °F.

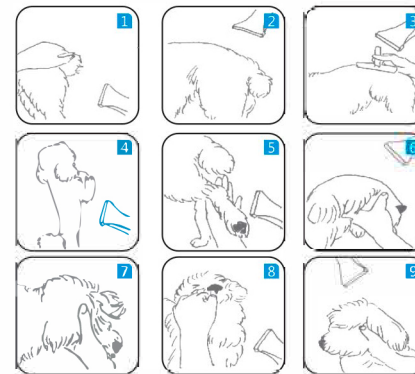

1. Retire la hebilla de la manguera,
2. Conecte la manguera a la máquina,
3. Instale la hebilla en la manguera para fijarla.

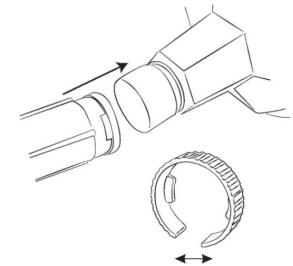

Preguntas Frecuentes

* ¿Qué hacer si el flujo de aire de mi secadora es cada vez más pequeño?

Limpie su filtro lo antes posible y compruebe si hay un espacio para fugas de aire.

* La máquina asusta a mi perro

Puede ajustar el flujo de aire para que sea más pequeño, o quitar la boquilla y simplemente sujetar la manguera para soplar.

* ¿Cómo puedo limpiar el filtro?

Abra la tapa en la parte trasera, luego saque el filtro y lávelo. Tenga en cuenta que no puede volver a instalar el relleno cuando está húmedo.

* ¿De cuántos db (decibelios) de la máquina?

Tiene un rango de ruido entre 60db-80db.

* ¿Cuál es la longitud de la manguera?

La longitud de la manguera es flexible de 22 a 90,6 pulgadas.

* ¿Cuánto tiempo se tarda en secar a un perro?

10 minutos de secado con secador para perros pequeños. 20 minutos de secado con secador para perros medianos y grandes.

* Mi secadora se rompe, ¿cómo puedo reclamar una garantía?

Pedimos disculpas por la falla. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, le proporcionaremos una solución satisfactoria a su problema.