


GADNIC

MANUAL DE USUARIO CORTAPELO PARA MASCOTAS

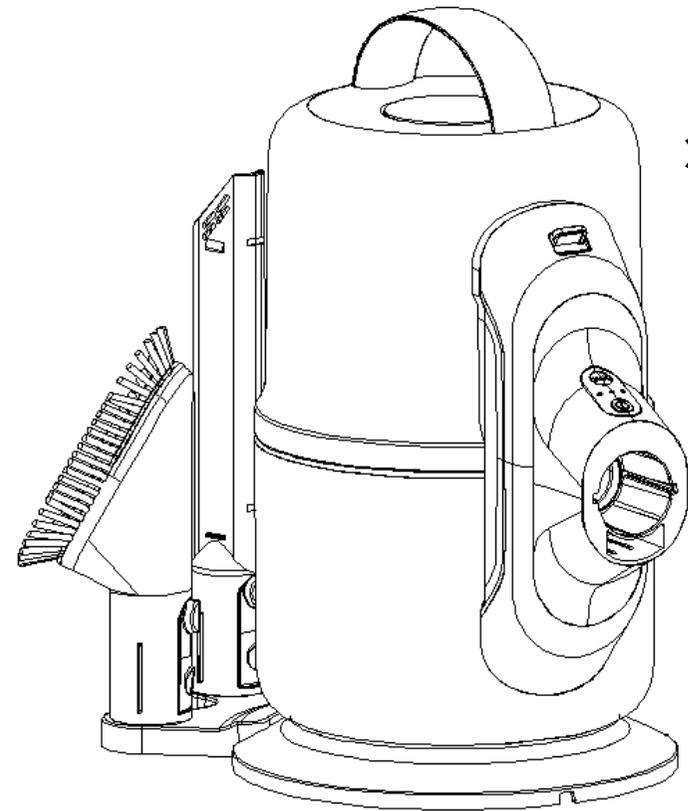

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

SECAPET2

● Instrucciones de seguridad	01-02
● Lista de embalaje	03
● Instrucciones de Uso	04-06
● Mantenimiento Rutinario	07-10
● Regimiento de Garantia	12
● Especificaciones del Producto	11

Instrucciones de seguridad

- Este producto es apto únicamente para uso doméstico. No lo utilice para uso industrial. No lo utilice al aire libre ni en zonas húmedas.
- No permita que niños o personas con capacidades físicas y mentales débiles utilicen este producto solos.
- Utilícelo en un entorno seguro y bajo la guía y supervisión de alguien que conozca el uso seguro del producto y sus riesgos. En caso contrario, no permita nunca que los niños lo utilicen solos.
- Tenga mucho cuidado cuando lo utilice cerca de niños y mascotas. Además, tenga cuidado de no permitir que los niños y las mascotas jueguen con este producto.
- Por favor, no toque el enchufe y este producto con las manos mojadas, no absorba el pelo mojado y líquido.
- No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- En caso de fallo del producto, daños o inmersión en líquido, póngase en contacto con nosotros.
- No desmonte este producto. Un método de montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con nuestra empresa para el mantenimiento.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles como la gasolina. Además, no utilice este producto en o cerca de un entorno con gases inflamables o combustibles.
- No tire del cable de alimentación ni coloque objetos pesados encima de la máquina. Tampoco cierre la puerta con el cable.
- No aspire cigarrillos, cerillas, hollín caliente y otros objetos ardientes, humeantes y calientes.
- Antes de su uso, asegúrese de que la abertura no está bloqueada.
- Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice ni guarde este producto en el exterior ni en lugares húmedos como cuartos de baño.
- No utilice productos con aromas y fragancias como filtros. Dichos productos químicos pueden provocar incendios.
- Por favor, utilice este producto sólo con el voltaje especificado, que se encuentra en la parte inferior de la maquina.

Instrucciones de seguridad

-No utilice ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.

Para evitar averías y descargas eléctricas, prohíbalo terminantemente.

-No aspire materiales altamente combustibles (como colillas de cigarrillos, etc.).

Para evitar incendios o explosiones, no lo utilice en lugares donde haya líquidos inflamables o combustibles.

-La primera vez que lo uses, puede oler mal, pero no tendrá efectos adversos en tu cuerpo.

La primera vez que utilice este producto, puede haber un mal olor, pero desaparecerá después de un período de tiempo, por favor entienda. Sin embargo, si el olor a quemado persiste, ¡deje de usarlo inmediatamente!

-Limpie regularmente el depósito de polvo y el filtro.

La taza de polvo y el filtro en caso de uso sucio, pueden causar el fallo del producto.

-Durante el mantenimiento, asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado.

Si deja la alimentación conectada para el mantenimiento, puede haber riesgo de descarga eléctrica o lesiones.


-Si la temperatura del producto aumenta de forma anormal, deje de utilizarlo inmediatamente.

En caso de que el motor esté anormalmente caliente o la aspiración esté bloqueada, detenga inmediatamente el funcionamiento, extraiga el depósito de polvo, asegúrese de que la entrada de aspiración y el filtro estén limpios y ponga en marcha la máquina transcurridos 60 minutos.


-Antes de su uso, asegúrese de que cada pantalla está instalada.

Si el producto se utiliza sin el filtro, puede dañar el motor.

Lista de embalaje

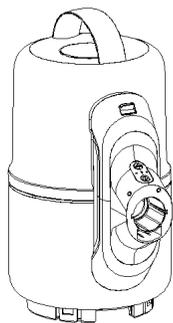


Aspirador del motor principal*1



Soporte de montaje*1




Base del motor principal*1




Peine límite*5




Filtro de esponja (de regalo)*1




Fijación del peine*1



manguera*1

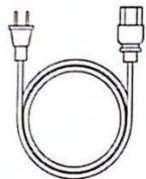


Cable de alimentación*1




Peine de agujas*



Cizalla eléctrica*1




Cepillo de limpieza*1



Succión plana*1

Nota: Si encuentra que falta algo en el paquete, por favor, dé prioridad a obtener ayuda a través del servicio de atención al cliente del canal de compra.

Instrucciones de uso


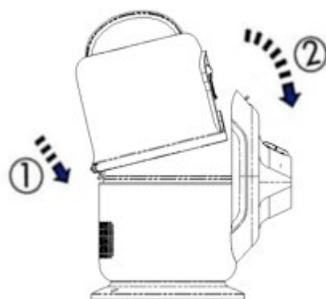


prepare

Cargue suavemente en la dirección indicada por la flecha, y retire en la dirección opuesta.


Conecte los accesorios al motor principal a través de una manguera

Debido a las necesidades funcionales, preste atención al borde del accesorio cuando lo utilice, tenga cuidado con los cortes.

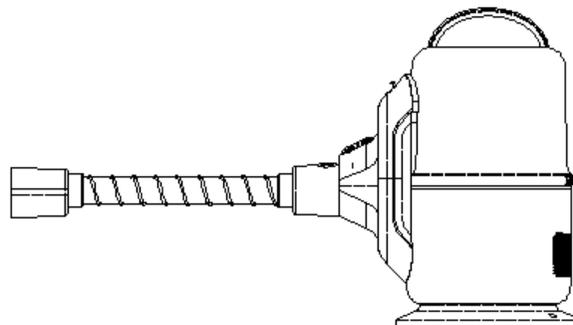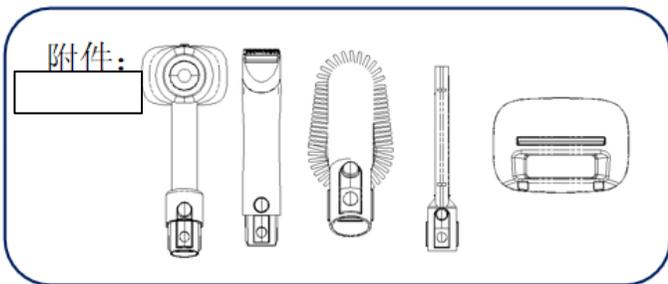


Instrucciones de uso

Encienda la cizalla eléctrica

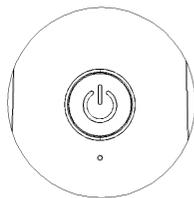

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la cizalla

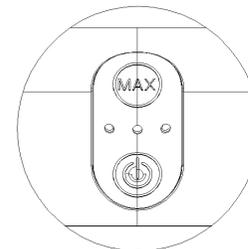


Enciende 1 luz en rango bajo

Enciende 2 luces de rango medio


Enciende 3 luces de rango alto

Utilización de accesorios

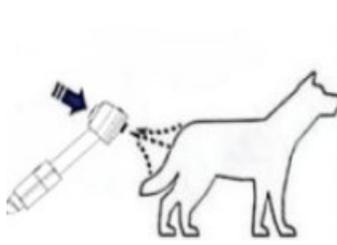

Peine de agujas

Limpia el pelo de tu mascota

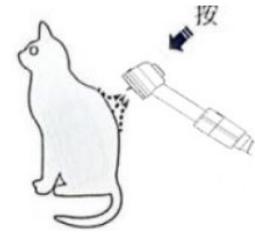

se puede utilizar en pelo fino y conseguir un efecto de belleza



Cepillo de limpieza


Se puede utilizar para limpiar el pelo suelto de la ropa humana y de los animales domésticos.



Cizalla

Afeita y succiona el pelo de tu mascota para evitar que vuele

Nota: no olvide prestar atención al filo de corte y a la posición de la cuchilla para evitar cortes y arañazos

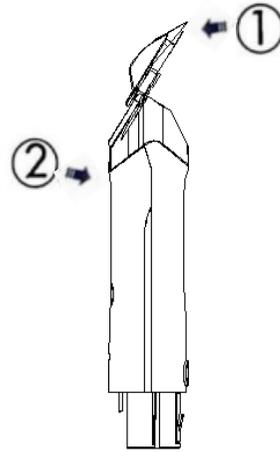

Preste atención: Por favor, tenga cuidado donde su mascota tenga la piel suave. No se exceda y provoque cortes en la piel.



Peine limitador

Para el peinado de mascotas, según las diferentes necesidades del pelo.

Obtener un peine diferente.(Uso selectivo)

Mantenimiento ordinario




Limpieza del depósito de polvo

1.Retirar el guardapolvo Levante suavemente el polvo en la dirección de la flecha.

2. Retirar la tapa y vaciar

Empuje el cierre azul para abrir el depósito de polvo y verter la caspa.

3. Colocación del depósito de polvo Instale el guardapolvo en la dirección de la flecha

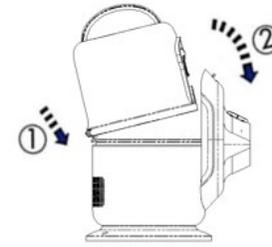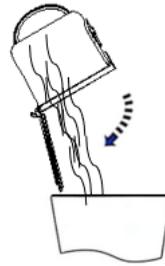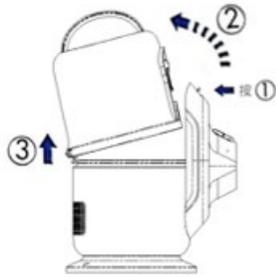



Nota: Una cosa que hay que tener en cuenta es ,Tenga cuidado; si lava el porta filtro séquelo con un paño antes de instalarlo para que no entre agua en el motor de la máquina.

Limpieza con cizalla eléctrica

1. Instalar y desmontar la cuchilla.




2. Succión para eliminar impurezas.

3. Añada lubricante al cabezal de corte.




Soporte

Cabezal

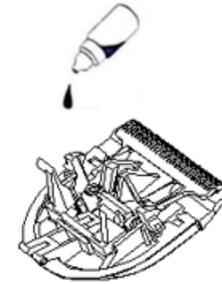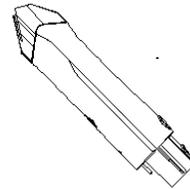


Limpieza de filtro HEPA


1. Retire el depósito de polvo y retire el HEPA.

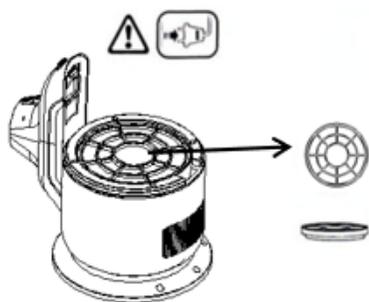


2. Por favor, lavar con agua corriente y escurrir después del lavado.

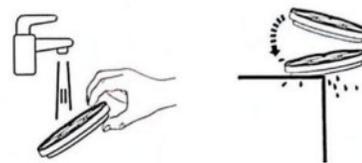

3. Deje secar en un lugar bien ventilado durante al menos 24 horas.

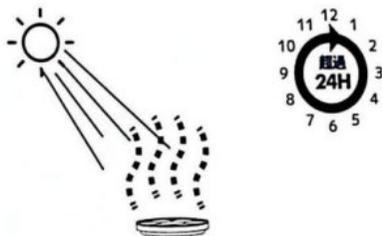


4. Una vez que el HEPA esté completamente seco, instálelo en su lugar original. Asegúrese de que el HEPA está correctamente instalado.

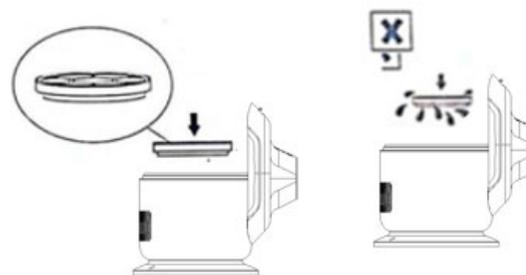


Limpieza del filtro de esponja


1. Desmonte el depósito de polvo y retire el colador de esponja.

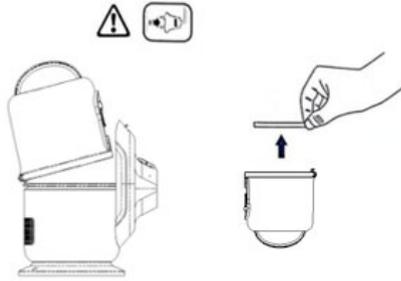


2. Lavar con agua corriente y escurrir después del lavado.

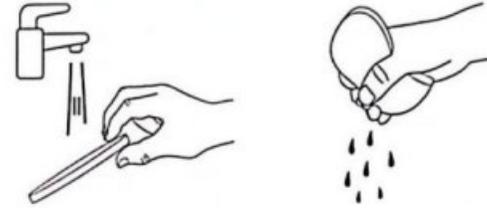

3. Deje secar en un lugar bien ventilado durante al menos 24 horas.

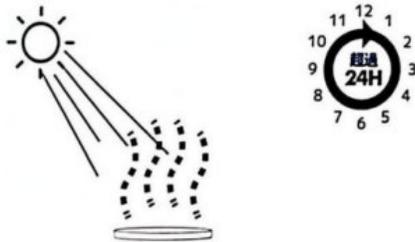

4. Una vez que el filtro de esponja esté completamente seco, vuelva a instalarlo en su lugar original. Asegúrese de instalar el filtro de esponja correctamente.

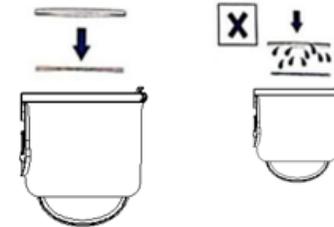

Nota:

- Los filtros deben limpiarse regularmente con agua fría.
- El periodo de mantenimiento depende de la frecuencia de uso. Límpielo con regularidad.
- Cuando limpie el filtro, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Asegúrese de instalar el filtro de esponja después del secado.
- Los filtros de esponja mojados pueden provocar descargas eléctricas y averías.

Especificación del producto

potencia	400W
Longitud de la manguera	1.5m
Potencia de aspiración	41W
Taza de polvo	2.1L
Tamaño del motor principal	190*247*325
Longitud del cable de alimentación	2.5m
Peso neto	2,75 kg
Ruido máximo	75dBA

Servicio postventa

Si tiene otras preguntas o comentarios sobre sus productos, le rogamos que obtenga ayuda a través del servicio de atención al cliente del canal de compra primero.

Descripción de la garantía

1. El periodo de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de recepción del producto. La garantía se limita a la reparación gratuita de los productos adquiridos. Los consumibles y accesorios no están cubiertos por la garantía.
2. Si se daña o estropea durante el uso normal, se reparará gratuitamente durante el periodo de garantía. Si no es posible repararlo, se prestará servicio de sustitución del producto.
3. Las siguientes condiciones están sujetas a reparación pagada incluso dentro del periodo de garantía:
 - ① Fallas y roturas debidas a un uso incorrecto o provocadas por el hombre;
 - ② Daños causados por la empresa de transporte u otros daños de transporte;
 - ③ Daños causados por animales domésticos (por ejemplo, productos arañados, mordidos, etc.);
- ④ Fallas y daños causados por incendios, terremotos y otras catástrofes naturales;
- ⑤ Fallas y daños más allá del alcance del uso doméstico general (como el uso al aire libre y otros lugares que no cumplen con el escenario de aplicación).
4. Independientemente de que las siguientes condiciones se encuentren dentro del periodo de garantía, se deniega el encargo de reparación:
 - ① Productos no adquiridos a través de nuestros canales (como ventas individuales, subastas, etc.);
 - ② Los clientes desmontan el producto o intentan transformarlo;
 - ③ Consumibles, accesorios.
5. Mientras el producto esté cubierto por la garantía, se hace cargo de los gastos de envío, pero el coste de los materiales de embalaje no está incluido.
6. Si no está cubierto por la garantía, se cobrarán los gastos de envío y reparación en caso de devolución para su reparación.
7. El periodo de garantía del producto de sustitución se basa en el periodo de garantía anterior a la sustitución (a partir de la fecha de compra original).
8. La reparación o sustitución sólo está disponible en determinados países/regiones.
9. Si tiene preguntas o necesita mantenimiento, por favor obtenga ayuda a través del servicio de atención al cliente del canal de compra primero.