

GADNIC

TV BOX TX-2000



MANUAL DE USUARIO

SMTV0001

1. Primero paso

1.1 Operaciones Básicas

1.1.1 Modo de encendido/apagado y modo sueño

1. Conectar el decodificador al televisor con un cable HD, y conectar el decodificador con el adaptador de corriente. Conectar el ratón, ratón aire u otros dispositivos de entrada con puerto USB

2. Después de que el dispositivo y el cable conectado, el LED de encendido se cambia a azul.

3. Después de que el dispositivo y el cable desconectado, el LED de encendido se apaga

4. En el modo de encendido, pulse el botón de encendido de mando a distancia, el dispositivo entra en modo de suspensión.

5. En el modo de suspensión, el dispositivo se enciende cuando se pulsa el botón de encendido de mando a distancia

1.1.2 Abrir las aplicaciones

Utilice los mandos a distancia con las teclas de flecha para seleccionar el programa deseado, haga clic en el botón OK para abrir el programa seleccionado

1.1.3 Entrar en las aplicaciones

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas usados recientemente, haga clic en el icono del programa para cambiar la aplicación arbitrariamente

1.1.4 Cerrar las aplicaciones

Haga clic en el icono * para ver los programas usados recientemente, elija una de ellas por clic y mantenga pulsado, arrastrarlo a un área en blanco para cerrar la aplicación

* Esta función sólo funciona en la condición de modo Mouse

1.1.5 Volver a la Pantalla Inicio

Haga clic en el icono  para volver a la pantalla inicio


Haga clic en el icono  de mando a distancia para volver a la pantalla inicio

1.1.6 Leer datos de almacenamiento externo

Leer el disco USB


Meter el disco flash USB o un disco duro extraíble en el puerto USB en modo de encendido, el icono USB se aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, abrir "Explorador

de archivos", el USB identificada (A:) se aparecerá en "Disco local ", el funcionamiento del disco USB está disponible ahora

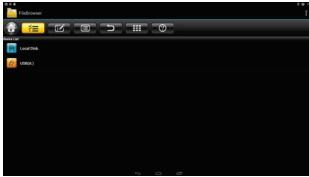

Leer la tarjeta del TF


Meter la tarjeta del TF en el dispositivo en modo de encendido, cuando el icono  se aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, abrir "Explorador de archivos", la tarjeta de almacenamiento externo identificado se aparecerá en "Disco local", el funcionamiento de la tarjeta del TF es disponible ahora

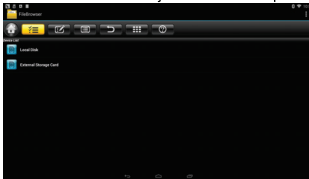

1.1.7 Función de Wi-Fi

Pantalla inicio → Ajustes → Red → Seleccionar "Wi-Fi" para abrir la función de Wi-Fi


Elija punto de acceso → Introducir contraseña → Conectar a la red

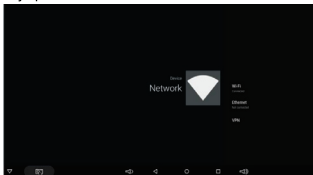

1.1.8 Función de Ethernet

Pantalla inicio → Ajustes → Red → Seleccionar "Ethernet" para utilizar la función de Ethernet


Meter el cable de red, la red se conectará automáticamente

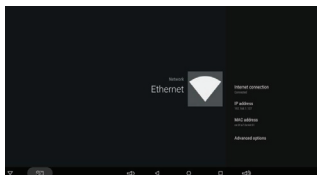


1.1.9 Punto de acceso Wi-Fi

Las operaciones del decodificador:

Pantalla inicio → Ajustes → Otro → Ajuste más → Más... Punto de acceso portátil Wi-Fi → Seleccionar "Punto de acceso portátil Wi-Fi "

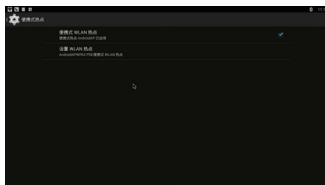

Seleccionar "Configurar Punto de acceso Wi-Fi" para establecer parámetros de "SSID de la red", "contraseña", "seguridad"

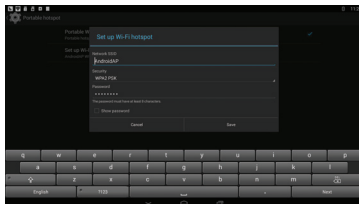

* Garantizar conectado a la red cableada, el decodificador se puede utilizar como punto de acceso inalámbrico para apoyar más dispositivos inalámbricos en la familia

2.1.1 El Paso para reflashear el decodificador

- 1) Descomprimir el firmware descargado (ROM) al directorio raíz de la tarjeta SD (formatear la tarjeta SD en primer lugar).
- 2) Meter la tarjeta SD en el decodificador en modo de apaga (cable de alimentación no está enchufado) sin almacenamiento USB externo conectado.

- 3) Utilizar un palillo de diente, y meter en el puerto AV del decodificador, pulse y mantenga pulsado el botón oculto mientras enchufar el cable de alimentación. No suelte hasta que vea la pantalla del logotipo de Robert.
- 4) La actualización se ejecutará automáticamente. Cuando está realizado, seleccione "Reiniciar". Puede ignorar los errores que aparecen después de la actualización, no son relevantes para su dispositivo.
- 5) Cuando el sistema se haya reiniciado, entonces primero debe comprobarlo para asegurar que el Wi-Fi se funciona por Ajuste-> Wi-Fi. Abrir el Wi-Fi si está apagado y usted puede conectarlo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar