



Manual del Usuario TvBox | TX-1100

1. Red

1.1. Wi-Fi

Presione "Wi-Fi". El Sistema empezará a buscar de forma automática puntos de acceso inalámbricos que estén disponibles alrededor de usted.

Seleccione un punto de acceso e ingrese la contraseña. Luego de autenticar, la dirección IP será provista a la caja y la señal de "conectado" aparecerá. La conexión inalámbrica estará disponible a partir de este momento.

El TX-1100 admite que ambas conexiones estén activas al mismo tiempo.

1.2. Ethernet


Para el TX-1100 haga clic en "Ethernet". La caja iniciará el proceso DHCP automáticamente.

2. Pasos para Actualizar


1) Copie el archivo Zip OTA en la tarjeta TF o el dispositivo de almacenamiento USB. Conecte el cable HD y la tarjeta TF (dispositivo de almacenamiento USB) a la caja.

2) Conecte el otro extremo del cable HD al puerto HD de la TV.


Cable HD

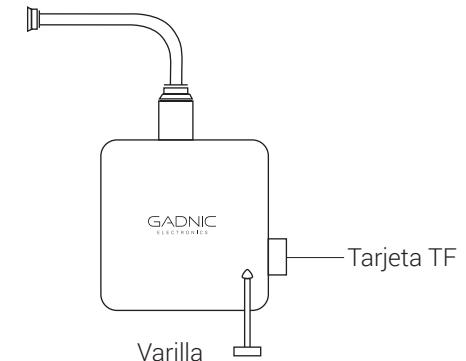

- 3)** Inserte una varilla en el agujero en la parte baja del dispositivo. Hay un botón de Reinicio dentro del agujero. Mantenga presionado el botón.

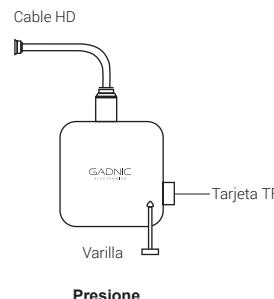

- 4)** Conecte el adaptador de corriente (al mismo tiempo que mantiene presionado el botón).

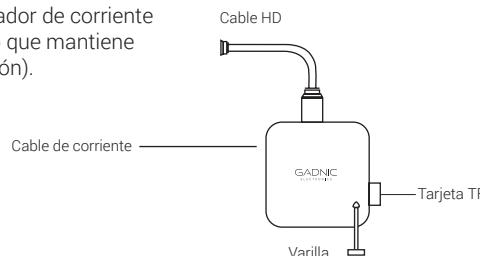

- 5)** Mantenga presionado el botón de reinicio hasta que vea al dispositivo Android reiniciarse. Utilice el controlador remoto para seleccionar "aplicar actualización desde EXT" → seleccione "Actualizar desde tarjeta TF (seleccione "disco U" si el dispositivo de almacenamiento USB está colocado)" → Seleccione "xxx.zip" (el archivo contenedor del paquete de actualización) y presione OK.

- 6)** Usted visualizará "-instalar/tarjeta SD...", lo cual significa que la caja se está actualizando. Luego de concluir la actualización, usted observará al fondo el cuadro de dialogo "instalación desde tarjeta SD completada".

- 7)** Utilice el controlador remoto para seleccionar "reiniciar sistema ahora" y presione OK. O desconecte y reconecte el adaptador de corriente una vez más para reiniciar la caja.

- 8)** La actualización se ha completado. Usted visualizará la interface de "Bienvenido".

Consejos:

Usted puede revisar el número de versión en las configuraciones para validar que usted ha actualizado su caja adecuadamente.

9. Resolución de Problemas

Problema	Solución
No hay energía	<ul style="list-style-type: none"> Revise si el adaptador de corriente está conectado adecuadamente al suministro de energía y a la caja para TV. Presione el botón de Encendido en el control remoto para encender el equipo. Revise si la luz LED de status está de color azul cuando la caja está encendida.
No se ve ninguna imagen	<ul style="list-style-type: none"> Reconecte utilizando cable HD o cable AV. Revise si la TV está encendida.
No hay sonido o el sonido está distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el volumen. Revise que los altavoces estén correctamente conectados.
No hay salida de audio o de señal digital	<ul style="list-style-type: none"> Revise las conexiones digitales Revise si el amplificador está correctamente configurado.
La caja no responde al control remoto	<ul style="list-style-type: none"> Apunte el control remoto directamente al sensor en la parte frontal de la caja. Reduzca la distancia a la caja. Sustituya las baterías del control remoto.
El reproductor no responde a ciertos comandos de operación durante la reproducción	<ul style="list-style-type: none"> La operación puede ser no permitida. Revise el Manual del Usuario. Existe posibilidad que el sistema se haya detenido. Reconecte el adaptador de corriente para reiniciar la caja de TV.
No hay sonido durante la reproducción de películas	<ul style="list-style-type: none"> El código de audio puede ser incompatible con la caja. Usted puede cambiar el audio a utilizar en el menú de reproducción. Revise el volumen.
El contenido de la unidad de disco USB no puede ser leída	<ul style="list-style-type: none"> El formato de la unidad de disco USB no es compatible con la caja. Si alguno de los USB no pueden ser leídos, por favor apague la caja de TV durante 30 segundos y luego reiniciela.
La unidad de disco USB funciona lentamente	<ul style="list-style-type: none"> Archivos de la unidad de disco USB de tamaño muy grande o de alta resolución pueden causar velocidades de lectura lenta y tiempos mayores de reproducción en pantalla.
No hay sonido con la conexión HD	<ul style="list-style-type: none"> Revise la conexión entre la TV y el conector HD de la caja. Revise la configuración de su sistema de TV. Revise el volumen
La pantalla de la TV esta blanca y el LED del reproductor está parpadeando.	<ul style="list-style-type: none"> Apague su caja para TV, espere 30 segundos y vuelva a encenderla. En el status HD, revise si la conexión HD es adecuada o coloque otro cable HD. Configure la resolución de salida de esta caja TV a 720p.