

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TV BOX TX-1200



SMTV0030

1. Red

1.1. Wi-Fi


Marque "Wi-Fi", el sistema comenzará a escanear los puntos de acceso inalámbricos disponibles a su alrededor automáticamente. Elija un punto de acceso e ingrese la contraseña. Después de autenticar la dirección IP se le dará a la caja y se mostrará "conectado", la conexión inalámbrica está disponible ahora. Aviso: la conexión Wi-Fi y la conexión Ethernet se excluyen mutuamente

1.2. Ethernet


Haga click en "Ethernet", la caja iniciará el proceso DHCP automáticamente. La caja detendrá automáticamente la conexión Wi-Fi y la conexión Up Ethernet en el momento en que se conecte el conector Ethernet. Cuando aparezca la dirección IP, la conexión de red estará disponible.

2. Pasos de actualización


- 1) Copie el archivo zip OTA en la tarjeta TF o dispositivo de almacenamiento USB. Inserte el cable HD y la tarjeta TF (dispositivo de almacenamiento USB) a la caja.
- 2) Conecte el otro lado del cable HD al puerto HD del TV.

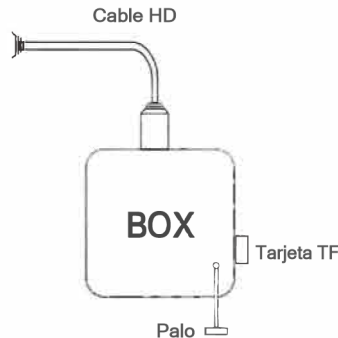

- 3) Inserte un palo en el orificio debajo del dispositivo. Hay un botón de reinicio dentro del agujero, siga presionando el botón.

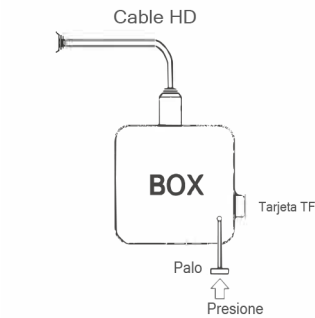

- 4) Inserte el adaptador de corriente. (Siga presionando el botón)

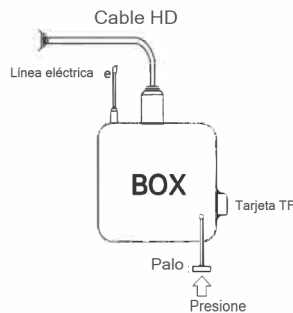

- 5) Presione el botón de reinicio y manténgalo presionado hasta que vea el reinicio de Android. Use el control remoto para elegir "aplicar actualización desde EXT" ⇌ elija "Actualizar desde tarjeta TF" (elija "Udisk" si se aplica el dispositivo de almacenamiento USB) ⇌ elija "xxx.zip (el archivo del paquete de actualización)" y presione OK.

- 6) Verá "-Instalar / Tarjeta SD..." Significa que el dispositivo se está actualizando. Después de la actualización, puede ver "Instalación desde la tarjeta SD completa" en la parte inferior.

- 7) Use el control remoto para elegir "reiniciar el sistema ahora" y presione OK o conecte el adaptador de energía nuevamente para reiniciar la caja.

- 8) Actualización finalizada. Puede ver la interfaz de "Bienvenida".

Sugerencias: puede verificar el número de compilación en la configuración para confirmar que ha actualizado la caja correctamente.

3. Solución de Problemas

Problema	Solución
Sin energía	- Verifique si el adaptador de corriente está correctamente conectado a la corriente y a la caja de TV. - Presione el botón de encendido en el control remoto para encenderlo. - Compruebe si la luz LED es azul cuando la caja está encendida.
Sin imágenes	- Vuelva a conectar con un cable HD o un cable AV. - Compruebe si el televisor está encendido.
Sin sonido o sonido distorsionado	- Ajuste el volumen. - Compruebe que los altavoces estén conectados correctamente.
Sin salida de audio o digital	- Verifique las conexiones digitales. - Compruebe si su amplificador está configurado correctamente.
La caja no responde al control remoto	- Apunta el control remoto directamente al sensor en la parte frontal de la caja de TV. - Reduzca la distancia a la caja de TV. - Reemplace las baterías en el control remoto.
El reproductor no responde a algunos comandos operativos durante la reproducción	- Las operaciones pueden no estar permitidas. Consulte el manual de usuario. - Posibilidad de detener el sistema, vuelva a insertarlo con el adaptador de corriente para reiniciar la caja de TV.
No hay sonido durante la reproducción de películas	- Es posible que el decodificador de TV no admita el código de audio. Puede cambiar el audio admitido en el menú de reproducción. - Compruebe el volumen.
No se puede leer el contenido de la unidad flash USB	- El formato de la unidad flash USB no es compatible con el dispositivo. - Si uno de los USB no se puede leer. Apague el producto durante 30 segundos y reinicie la misma.
Funcionamiento lento de la unidad flash USB	- Los archivos de gran tamaño o las unidades flash USB de alta resolución tardan más en leerse y visualizarse en la pantalla del televisor.
Sin sonido con conexión HD	- Verifique la conexión entre el televisor y la toma HD del producto. - Verifique la configuración de su sistema de TV. - Compruebe el volumen.
La pantalla del televisor está en blanco y el LED del reproductor parpadea	- Apague el producto, espere 30 segundos, vuelva a encenderlo. - Si está en estado HD, verifique si la conexión HD es correcta o cambie otro cable HD, establezca la resolución de salida del producto en 720p.