

GADNIC

MANUAL DE USUARIO TV BOX ULTRAME



SMTV0046

Instrucciones de seguridad



Mantenga el dispositivo en posición horizontal;

Utilice el adaptador de corriente suministrado;

Por favor, mantenga el dispositivo lejos de la fuente de calor para evitar cualquier daño a la máquina;

Mantenga el aparato en un lugar bien ventilado;

Mantenga el aparato alejado de ambientes húmedos y polvorientos para evitar incendios y descargas eléctricas;

Por favor, apague inmediatamente el aparato y desenchufe el adaptador de corriente si la máquina empieza a emitir humo o si sale olor a quemado del aparato;

Desenchufe el adaptador de corriente si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.



No coloque objetos pesados en la parte superior del aparato;


Evite enchufar el adaptador de corriente con las manos mojadas;

No desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo para evitar que sufra golpes o daños;

No utilice cables ni enchufes dañados.

Lista de accesorios

La caja contiene los siguientes accesorios.



Android TV Box



Adaptador de corriente



Mando a distancia




Cable HDMI




Manual del usuario

Pantalla de interfaz de producto

Panel frontal

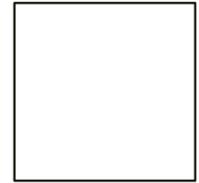


Panel trasero



Panel lateral




Control Remoto

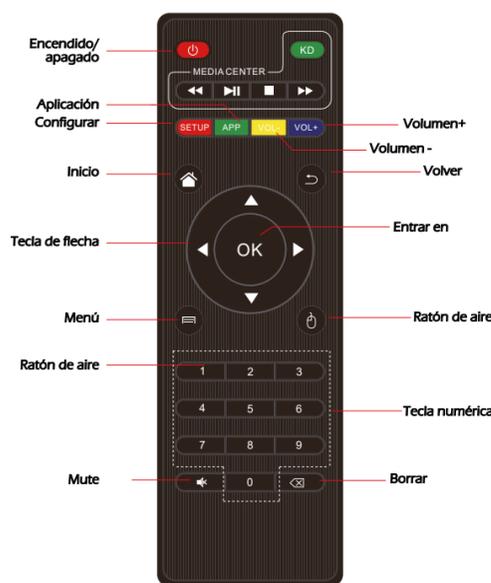

Conexión de dispositivos

Consulte las siguientes imágenes e instrucciones para conectar la TV, la alimentación, la red y otros dispositivos.

Nota: Antes de realizar la conexión, encienda todos los equipos que vaya a conectar (como este dispositivo y el televisor).

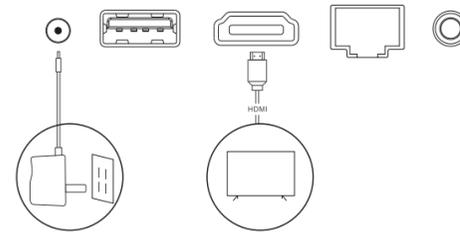

- Conexión con el televisor**
Conecte el cable HDMI/AV al puerto HDMI/AV del Android TV Box y del televisor.
- Conexión con la alimentación**
Conecte el adaptador de corriente al Android TV Box. Una vez encendida, se iniciará automáticamente.
- Conexión con la red**
Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del Android TV Box, el otro lado al puerto LAN del router o al puerto Ethernet de la red de banda ancha doméstica...

Nota: Antes de encenderlo, cambie la entrada de señal del televisor a la fuente correcta.

Consejos: El Android TV Box también soporta Wi-Fi. Vaya a Ajustes > Red y seleccione el SSID correspondiente. Seleccione Conectar e introduzca la contraseña de Wi-Fi.

Especificaciones técnicas

CPU	Cuatro núcleos ARM Cortex-A53
SO Android	Android 10
Salida A/V	HDMI2.0, AV
Formato de video	VP9@K @60fps, H.265 10-bit@4K@60fps, H.264, MPGE, MKV, MP4 y otros formatos de video
Formato de audio	AAC, WAV, MP3 y otros formatos de audio
Formato de foto	JPG, BMP, PNG y otros formatos de foto
Red	Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n, Interfaz RJ45 10M/100M adaptable
Temp. de funcionamiento	0°C-40°C
Entrada de alimentación	CA 100-240V 50/60Hz
Potencia de salida	DC 5V/2A
Consumo de energía	10W

Solución de problemas

Problema	Motivo posible	Solución
Después de encenderlo, no se ve nada	El cable de alimentación no está conectado o toma sin electricidad	<ul style="list-style-type: none">Conecte el enchufe de alimentación, asegúrese de que la toma de corriente tiene un voltaje normal
Tv con imágenes sin voz	El cable de audio no está conectado Android TV box en estado MUTE El volumen es demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none">Vuelva a conectar el cable de audioPulse el botón de silencioSuba el volumen
Fallo al conectar la red	La conexión del cable es anormal Wi-Fi apagado o la señal es demasiado débil	<ul style="list-style-type: none">Vuelva a conectar InternetPor favor, reinicie el Wi-Fi o ajuste la posición del router
Fallo del controlador	El mando a distancia no está en la dirección correcta El mando a distancia tiene poca batería El mando a distancia está roto	<ul style="list-style-type: none">Apunte al "SENSOR" del panel frontal y vuelva a intentarlo.Cambie las pilas.Envíelo a la estación de mantenimiento local para que lo revisen.

