

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
TV BOX



SMTV0049

1. Primeros pasos

1.1 Operaciones básicas

1.1.1 Encendido/apagado y reposo

1. Conecte la caja a la TV con el cable HDMI, conecte la caja al adaptador de corriente, Conecte el ratón, air mouse u otros dispositivos de entrada con el puerto USB
2. Una vez conectados el dispositivo y el cable, el led de encendido se ilumina en azul.
3. Después de que el dispositivo y el cable se desconecten, Power LED se apaga.
4. En el modo de encendido, pulse el botón de encendido del mando a distancia y el dispositivo entrará en modo de reposo.
5. En modo reposo, el dispositivo se activará al pulsar el botón de encendido del mando a distancia,

1.1.2 Aplicaciones abiertas

Utilice las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar el programa deseado, pulse el botón OK para abrir el programa seleccionado.

1.1.3 Cambio en las aplicaciones

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas utilizados recientemente, haga clic en el icono del programa para cambiar de aplicación arbitrariamente

1.1.4 Cerrar solicitudes

Haga clic en el icono para ver los programas utilizados recientemente, elija uno de ellos haciendo clic y manteniéndolo pulsado, arrástrelo al área en blanco para clasificar la aplicación.

* Esta función sólo funciona en modo ratón.

1.1.5 Volver a la pantalla de inicio

Haga Click Para volver a la pantalla de inicio
Haga Click en el mando a distancia para volver a la pantalla de inicio

1.1.6 ¡Leer Datos de Almacenamiento externos!

Leer Disco U
Inserte el disco U flash o el disco duro extraíble en el puerto USB en el estado de encendido, icono aparece en la esquina superior izquierda del escritorio, abra "FileBrowser", el USB identificado, aparecerá en "Disco Local", el funcionamiento del disco U está disponible ahora.



Leer tarjeta TF
¡Inserte la tarjeta TF en el dispositivo en el estado de encendido, cuando el icono aparece en la parte superior izquierda del escritorio, abra "FileBrowser", el identificado External Storage Card aparecerá en "Local Disk", el funcionamiento de la tarjeta TF ya está disponible.



1.1.7 Función WIFI


Pantalla de inicio → AJUSTES → Red → Seleccione "Wi-Fi" para abrir la función WIFI



1.1.8 Función Ethernet

Pantalla de inicio → SETTING → Red → Seleccione "Ethernet" para abrir la función Ethernet.

Inserte el cable de red, la red se conectará automáticamente.

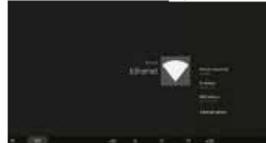

1.1.9 Punto de acceso WLAN

Operaciones en la caja :
Pantalla de inicio > AJUSTES > Otros > Más Configuración > Más... > Punto de acceso portátil > Seleccione "Wi-Fi portátil".



Seleccione "Configurar punto de acceso Wi-Fi" para configurar los parámetros "Red SSID", "Seguridad", "Contraseña".



* Asegúrese de conectado a la red cableada, la caja se puede utilizar como AP inalámbrico para soportar el acceso de más dispositivos inalámbricos en la familia

2.1.0 El paso que cómo reflash la caja

- 1) Descomprimir el firmware descargado (ROM) a la raíz de y tarjeta SD (formatee primero la tarjeta SD).
- 2) Inserte la tarjeta SD en el Box apagado (cable de alimentación no enchufado) sin almacenamiento USB externo conectado.
- 3) Utilizando un palillo de dientes, insértalo en el puerto AV de Box, mantén pulsado Mantenga pulsado el botón oculto mientras conecta la alimentación. No lo suelte hasta que vea la pantalla del logotipo de Robert.
- 4) La actualización se ejecutará automáticamente. Cuando termine, seleccione "Reiniciar". Puede ignorar cualquier error que aparezca después de la actualización, no son relevantes para su dispositivo.
- 5) Cuando el sistema se haya reiniciado, compruebe primero que wifi está trabajando por ir a Configuración->Wi-Fi. Encienda el wifi si está apagado y debería poder conectarte.

Declarar producto

★Menciones legales: Recordatorio especial de que este producto es sólo para uso en el extranjero. El contenido de la instalación debe cumplir con las leyes y reglamentos locales pertinentes, En caso de cualquier violación de las leyes y reglamentos El fabricante no asume el resultado.

★Los fabricantes prometen: El contenido del fabricante preinstala, cumple con las leyes y reglamentos locales, y no implica contenidos ilegales.

