

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
TV BOX



SMTV0051

Manual del usuario de Android TV

1. Puesta en marcha
- 1.1 Operaciones básicas
- 1.1.1 Encendido/apagado y reposo

1. Conecte el dispositivo al televisor con el cable HD, conecte el dispositivo al adaptador de corriente, conecte el ratón, air mouse u otros dispositivos de entrada con el puerto USB

2. Después de conectar el dispositivo y los cables, el LED de encendido se vuelve azul.
3. Después de desconectar el dispositivo del adaptador de corriente, el LED de encendido se apaga.
4. En el modo de encendido, pulse el botón de encendido del mando a distancia, el dispositivo entra en modo de suspensión, el LED de encendido se vuelve rojo.
5. En el modo de reposo, el dispositivo se activará al pulsar el botón de encendido del mando a distancia, el LED de encendido pasa de rojo a azul.

1.1.2 Abrir aplicaciones

Utilice las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar el programa deseado, pulse el botón OK para abrir el programa seleccionado.

*Los accesorios y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso

1

Manual del usuario de Android TV

1.1.3 Pasar de una aplicación a otra

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas utilizados más recientemente, y haga clic en el icono del programa para cambiar de una aplicación a otra cuando lo desee.



1.1.4 Cerrar aplicaciones

Pulse la tecla derecha del ratón para volver al procedimiento anterior y cerrar directamente la aplicación.

*Esta función sólo funciona en el modo Ratón

2

Manual del usuario de Android TV

1.1.5 Volver a la pantalla de inicio

Pulse el botón derecho del ratón para volver a la pantalla de inicio. Haga clic en el icono del mando a distancia para volver a la pantalla de inicio.

1.1.6 Leer fecha de memoria externa

Leer memoria USB
Inserte la memoria USB o el disco duro extraíble en el puerto USB bajo condición de encendido, el icono aparecerá en la esquina superior izquierda del escritorio, abra el "Navegador de Archivos", y el USB reconocido (A:) aparecerá bajo "Disco Local".




Lectura de la tarjeta TF
Inserte la tarjeta TF en el dispositivo en el estado de arranque, cuando aparezca el icono en la esquina superior izquierda del escritorio, abra el "Navegador de archivos", la tarjeta de memoria externa reconocida aparecerá en "Disco local", en este momento, la operación de la tarjeta TF está disponible.

3

Manual del usuario de Android TV

1.1.7 Función WIFI

1. Pantalla de inicio → AJUSTES → Red → Seleccionar "Wi-Fi" para abrir la función WIFI
2. Seleccione Hotspot → introduzca la Contraseña → Conéctese a la red.

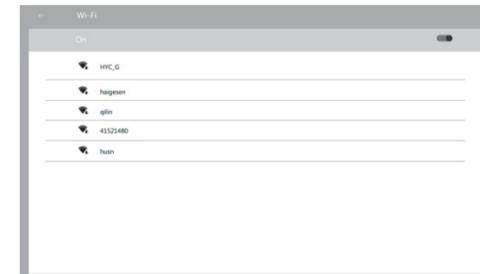

1.1.8 Función Ethernet

1. Pantalla de inicio > Configuración > Red > Seleccionar "Ethernet" para abrir la función Ethernet.
2. Inserte el cable de red, la red se conectará automáticamente

4

Manual del usuario de Android TV



2.1 Operaciones avanzadas

2.1.1 Zona Wi-Fi

Operaciones en dispositivos


Pantalla de inicio → AJUSTES → Otros → Más ajustes → Más... → Punto de acceso portátil → Seleccione "Punto de acceso Wi-Fi portátil".

Seleccione "Configurar punto de acceso Wi-Fi" para configurar los parámetros "SSID de red", "Seguridad", "Contraseña".

*Asegúrese de conectar la red cableada, el dispositivo puede ser utilizado como AP inalámbrico para soportar el acceso de más dispositivos inalámbricos en la familia.

5

Manual del usuario de Android TV

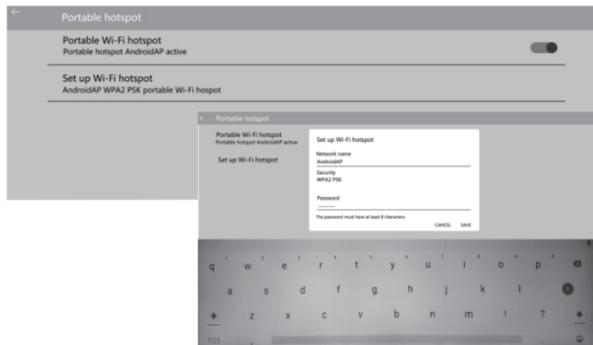


2.1.2 Miracast

Operaciones en los dispositivos:

Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → Miracast → Abre el servicio Miracast → Haz clic en "Ir" → Selecciona "App" → Activa "Wi-Fi".

6

Manual del usuario de Android TV

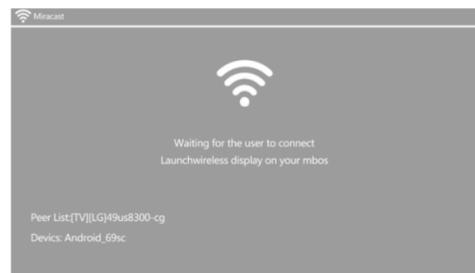

Operaciones en otros dispositivos (por ejemplo MIUI 2)
Pantalla de inicio → Ajustes → WLAN → Pulse el menú → WLAN Direct → Encuentre los dispositivos buscados, pulse invitar.

El dispositivo correspondiente aparecerá en la lista cuando el dispositivo comience a buscar, aparecerá una ventana emergente de invitación, haga clic en "invitar"

Completada la conexión, el dispositivo mostrará las imágenes de otros dispositivos.



7

Manual del usuario de Android TV

2.1.3 DLNA

Asegúrese de que otros dispositivos como iPhone, teléfonos inteligentes Android, etc. han abierto iMediaShare y se encuentran en la misma LAN inalámbrica local que este dispositivo.

Operaciones en el dispositivo:
Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → Centro multimedia → "DLAN DMR" → Iniciar DMR → ON




*Software DLNA que incluye, entre otros, iMediaSharea.

8

Manual del usuario de Android TV

Conexión completa, el dispositivo mostrará las imágenes de otros dispositivos

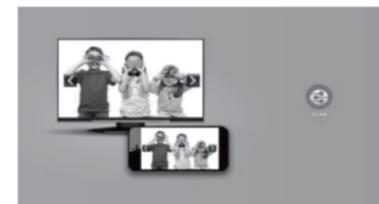

2.1.4 AirPlayer

Asegúrese de que los dispositivos Apple (IOS) están en la misma LAN inalámbrica local con estos dispositivos

Operaciones en los dispositivos:
Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → Centro multimedia → AirPlayer → Iniciar AirPlayer → ON

9

Manual del usuario de Android TV



Operación en dispositivos iPhone



10

Manual del usuario de Android TV

A través de WIFI, los contenidos multimedia (imágenes, música y vídeos) de los dispositivos iPhone se pueden transferir al televisor para su reproducción.



2.1.5 Mando a distancia

Pantalla de inicio → CONFIGURACIÓN → Mando a distancia y accesorios → Mando a distancia → ON Mostrar la dirección IP.



REV.1

11