

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TABLET ANDROID 10"  
**KALIX**



**SERVITECH**  
Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Servicio técnico oficial de **GADNIC**

## • **Agradecimiento**

Felicitaciones por su compra de esta tableta con acceso a Internet. Esta guía se proporciona para ayudarle a comenzar rápidamente con su tableta. Por favor, lea atentamente y guárdela para futuras referencias.

## **Contenido del producto**

Asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación están incluidos en el paquete. En caso de que falte un artículo, póngase en contacto con el proveedor a quien compró este producto.


- Tableta con acceso a internet.
- Cable USB
- Cargador
- Auriculares profesionales

## Características


- Navegue por la web. Visite sus sitios favoritos.
- Compruebe su correo electrónico. Manténgase en contacto con amigos y familiares.
- Ver videos de YouTube. Explora la comunidad de intercambio de videos más popular del mundo.
- Descubre miles de aplicaciones para Android. Juegos, aplicaciones y mucho más con la tienda para descargar aplicaciones.
- Conéctese a internet de forma inalámbrica. Redes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n de alta velocidad.
- Redes 2G/3G/4G. Soporte WCDMA modo de internet.
- Disfrute de su biblioteca multimedia en cualquier lugar. La potencia portátil reproduce música popular, vídeo y formatos de fotos.
- Lector de tarjetas de memoria MicroSD. Aumente su capacidad de almacenamiento (hasta 32GB)
- Cámara incorporada. Cómoda cámara frontal y trasera.
- Detección automática de orientación. Lea como le guste; ¡la pantalla se ajusta automáticamente!

- **ACERCA DE LA TABLETA**


	Número	Descripción
1	Cámara	Cámara frontal

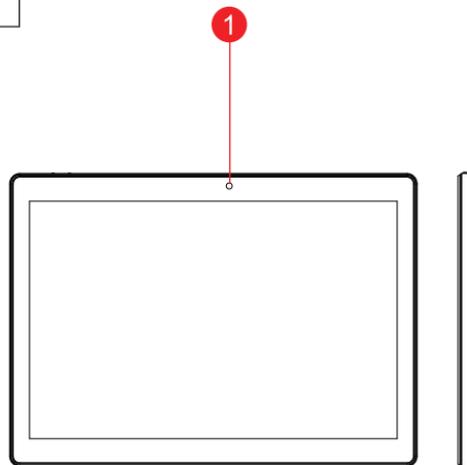

Número	Descripción
2	Botón de encendido Presionar para encender el dispositivo, o para encender o apagar la pantalla
3	Volumen + Presionar para subir el volumen
4	Volumen - Presionar para bajar el volumen
5	Agujero de Reset Presionar para reiniciar la Tablet si se congela o no funciona normalmente. Presionar suavemente con un objeto pequeño
6	Entrada USB-C Entrada de USB Tipo-C
7	Entrada Auxiliar Salida de conexión de audio para auriculares
8	Ranura para tarjeta SIM Insertar tarjeta SIM para conectividad 2G/3G/4G
9	Ranura para tarjeta TF Insertar memorias externas del tipo microSD
10	MIC Micrófono

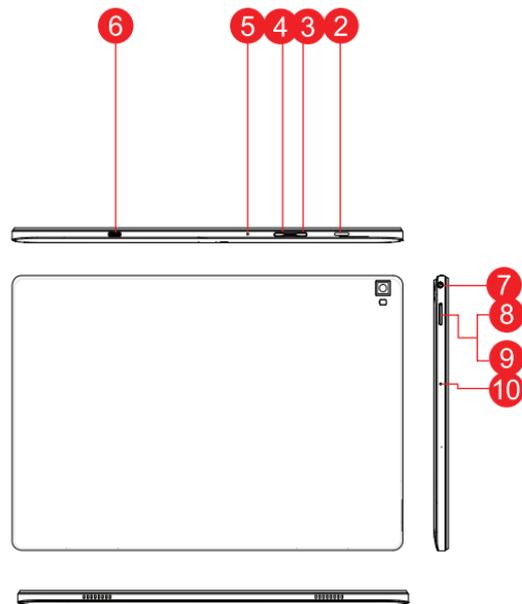

	<b>Número</b>	<b>Descripción</b>
11	Cámara	Cámara trasera
12	Parlante	La salida del parlante se silencia automáticamente al utilizar auriculares

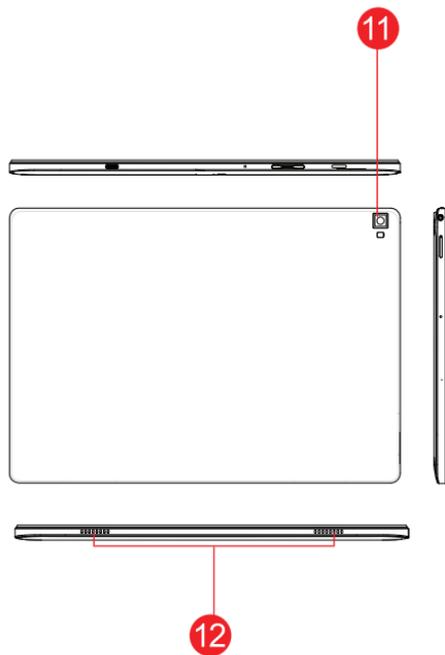

## Acerca de la pantalla táctil

Su tableta viene equipada con una pantalla táctil fácil de usar.

La capacidad de la pantalla multitáctil requiere un toque suave.

Toque la pantalla para activar las funciones de la tableta. Se pueden utilizar varios dedos para realizar gestos (por ejemplo, zoom de imagen de 2 dedos).



*Para evitar dañar la pantalla, no la toque con fuerza excesiva o con cualquier otro objeto que no sea el dedo. Para obtener la mejor respuesta, asegúrese de que las manos estén limpias antes de utilizar los controles de la pantalla táctil.*

### Adhesivo protector

Se ha aplicado un adhesivo delgado a la pantalla táctil para protegerla durante el envío. El adhesivo protector debe retirarse antes de su uso. Para retirarlo, simplemente tome una esquina del adhesivo y quitelo de la pantalla.

### Acciones de pantalla táctil

Puede controlar las funciones del dispositivo utilizando la pantalla táctil en combinación con los tres botones táctiles ubicados en el bisel. Para controlar la tableta con la pantalla táctil, utilice la yema del dedo para manipular iconos, botones, elementos de menú, el teclado en pantalla y otros elementos que se encuentran en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la yema del dedo.

<b>Tocar:</b>	Para activar un elemento en pantalla (por ejemplo, iconos de la aplicación, botones, elementos de menú y letras/símbolos del teclado en pantalla), simplemente tóquelo con la yema del dedo.
<b>Toque y mantenga pulsado:</b>	Algunos elementos en pantalla tienen una acción alternativa si los toca y los mantiene (por ejemplo, abrir un menú alternativo o activar la función de arrastre). Toque el elemento y no levante la yema del dedo hasta que se produzca la acción.
<b>Arrastre:</b>	Arrastre un elemento en pantalla para cambiar su posición (por ejemplo, un icono de aplicación en la pantalla de inicio). Para arrastrar un elemento, tóquelo y sosténelo por un momento, luego sin levantar la yema del dedo, mueva la yema del dedo en la pantalla hasta que el elemento alcance el destino deseado.

<p><b>Desliza:</b></p>	<p>Para deslizar el dedo, toque la pantalla y luego mueva rápidamente la yema del dedo a través de la pantalla sin levantar la yema del dedo.</p> <p>No se detenga en la pantalla con la yema del dedo en el punto inicial de contacto o puede arrastrar accidentalmente un elemento en su lugar.</p>
<p><b>Toque dos veces:</b></p>	<p>Toque rápidamente la pantalla dos veces en una página web u otra pantalla de la aplicación para hacer zoom (la aplicación debe admitir la función de doble toque / zoom). Dentro del navegador, al tocar dos veces una sección de página web, el navegador hará zoom y ajustará esa sección al ancho de la pantalla.</p>

## Acerca del sensor de orientación

El dispositivo contiene un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas a medida que gira la tableta. El sensor funciona mejor cuando la tableta se gira perpendicularmente al suelo (es decir, cuando la tableta se mantiene en posición vertical y no plana).



El sensor de orientación se puede encender y apagar en el menú de configuración de **accesibilidad**.

## Carga de la batería

El estado actual de la batería siempre se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla en la barra de notificaciones. El icono de la batería  cambiará de acuerdo con el estado de la batería.

Cuando esté conectado al cargador, el icono de estado de la batería en la barra superior mostrará el símbolo de carga. Observe el símbolo de relámpago dentro del icono de la batería.

### Para cargar la batería:

1. Conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB del adaptador incluido.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB de la tableta.



*La batería utilizada en este dispositivo puede causar una quemadura o quemadura química si se trata de manera incorrecta. No desarme, incinere ni caliente el dispositivo. No deje el dispositivo a la luz solar directa o en un auto con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. La protección de la batería y la batería baja pueden causar que su tableta no pueda encender, cargue la batería.*

## Insertar una tarjeta de memoria

La tableta acepta tarjetas de memoria microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas microSD para:

- Aumente la capacidad de memoria de su tableta
- Reproduzca archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria (por ejemplo, archivos de música, video o fotos).

### Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura para tarjetas. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deben estar boca abajo, lejos de la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta en la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hasta que encaje perfectamente.



*No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura para tarjetas. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta. Si encuentra resistencia, comprobar la alineación de la tarjeta. No intente forzar la entrada de la tarjeta.*

*Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.*

### Para liberar y extraer una tarjeta de memoria:

1. Expulsar la tarjeta de memoria.
  - a. Deslice la yema del dedo hacia arriba en la pantalla de inicio e ingrese en la pantalla principal.
  - b. A continuación, toque el icono "Configuración" en la pantalla principal para entrar en el menú de configuraciones.
  - c. Toque el símbolo de triángulo negro en el lado derecho de la tarjeta SD. a continuación, la tarjeta SD será expulsada.

2.



Empuje la tarjeta más en la ranura hasta que oiga un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.

3. Sujete la tarjeta por el borde para retirarla.



*Para evitar pérdida y daños en los datos, no extraiga una tarjeta de memoria mientras se escriben o leen datos de la tarjeta. Por ejemplo, no extraiga una tarjeta mientras reproduce un archivo de música almacenado en la tarjeta.*

## Reinicio del dispositivo

Reinicie el equipo si está congelado y no responde o si no está funcionando de una forma adecuada.

1. Desconecta la Tablet si está conectada a un ordenador.
2. Utilice un clip para presionar suavemente "el botón de reinicio" ubicado en el lado del equipo.

## • Introducción

### Encender y apagar el dispositivo


Para encender el equipo:

Mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; la tableta ya está lista para su uso.

Para apagar la tableta:

1. Mantenga pulsada la tecla **de apagado** hasta que aparezca un mensaje de confirmación.

2. Toque "Apagar" para apagar la tableta.

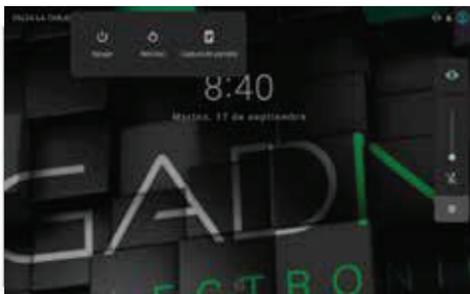

## **Encendido y apagado de la pantalla (en espera)**

Cuando la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente presione la tecla **de encendido** una vez para apagar la pantalla. Pulse de nuevo la tecla **de encendido** para volver a encender la pantalla.




*Para conservar la energía de la batería, la pantalla se puede configurar para que se apague automáticamente cuando la tableta no está en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de suspensión se encuentra en el menú en la opción de visualización*

## **Desbloquear la pantalla**

Cuando la pantalla se apague, tendrá que desbloquear la pantalla cuando la vuelvas a encender.

Para desbloquear la pantalla, deslice la yema del dedo hacia arriba sobre la pantalla de inicio.

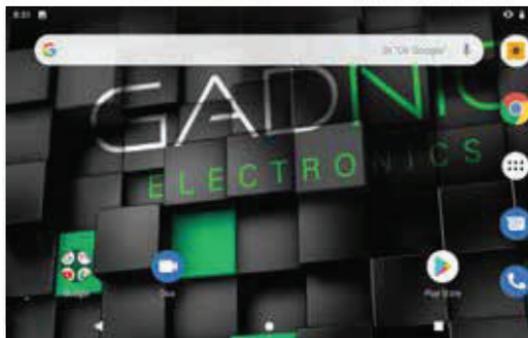

Si se ha establecido una contraseña, introduzca la contraseña para finalizar el desbloqueo. La contraseña de desbloqueo de pantalla se puede configurar en el menú "Configuración de seguridad y ubicación."



**ADVERTENCIA:** Por favor, escriba su contraseña / pin / patrón de bloqueo. Si coloca varias veces una contraseña equivocada o la olvida, bloqueará el usuario. La recuperación de la unidad restablecerá el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. **TODOS SUS DATOS y PROGRAMAS SE PERDERÁN.**

## Pantalla de inicio de un vistazo

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su dispositivo




	Nombre	Descripción
1	Búsque da en Google	Toque para buscar con el navegador de Google.
2	Icono para volver	Toque para volver a la pantalla anterior.

	Nombre	Descripción
3	Icono de inicio	Toque para volver a la pantalla de inicio central.
4	Aplicaciones recientes	Toque para mostrar la lista de aplicaciones en las que ha trabajado recientemente. Toca una aplicación para abrirla.
5	Barra de notificaciones	Muestra iconos de notificación como el tiempo, el nivel de la batería y la intensidad de la señal de red; Deslice hacia abajo la barra para mostrar las notificaciones completas.

## Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio o en la pantalla principal.

Pantalla principal:

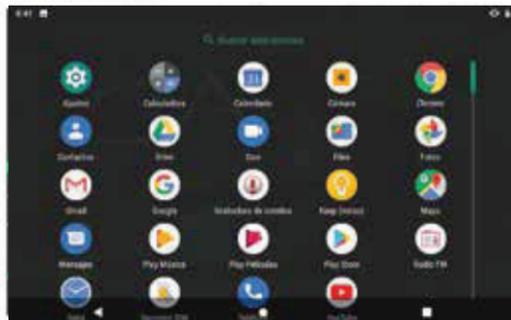

### Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han instalado en su tableta para su comodidad. Estas aplicaciones incluyen:

 Chrome	Navegue por la web.
 Calendario	Vea el calendario o registre eventos y citas para administrar su programación.
 Calculadora	Realice operaciones matemáticas simples.
 Cámara	Tome fotos o videos con la cámara.
 Reloj	Vea la hora actual o establezca una alarma.
 Gmail	Revise su e-mail.

 Files	Ver y administrar archivos almacenados en el dispositivo
 Fotos	Ver fotos y videos, también puede editar fotos.
 Play Música	Reproducir música.
 Ajustes	Accede al menú de ajustes para ajustar las opciones de la tableta.
 Teléfono	Registro de llamadas telefónicas.

### ***Instalación de aplicaciones***

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde la tienda de aplicaciones del dispositivo, el navegador web u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes que no sean de la tienda. La opción de fuentes desconocidas se puede configurar en el menú Configuración de **aplicaciones y notificaciones**.

## **Acerca de Widgets**

Los widgets son aplicaciones independientes que puedes colocar en las pantallas de inicio para acceder a tus funciones favoritas.

### ***Adición de widgets a una pantalla de inicio***

1. Mantenga pulsada la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione el icono de **WIDGETS** para mostrar todos los Widgets.
2. Mantenga pulsado un icono de widget para agregarlo a la pantalla de inicio.

### ***Eliminar widgets***


Toque el widget y sosténgalo, un símbolo "X" aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla cuando la tableta esté horizontalmente; o el símbolo "X" aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando sostiene la tableta en vertical. A continuación, mueva el widget al símbolo "X" hasta que el widget se oscurezca, luego suelte la yema del dedo y el widget se eliminará.

## Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de notificaciones en la esquina superior derecha de la pantalla le avisan cuando llegan nuevos mensajes o alarmas u otros eventos de la aplicación.

Vea y responda a las notificaciones abriendo el panel de notificaciones completo.

Deslice la barra de notificaciones para abrir el panel de notificaciones.

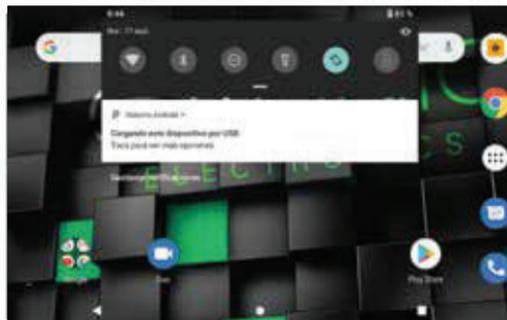

Para responder a una notificación:

Toque una notificación de la lista; el panel de notificaciones se cerrará y se iniciará la aplicación asociada con la notificación.

**Para cerrar el panel de notificaciones:**

- 1 Toque cualquier área de la pantalla que no sea el panel de notificaciones, o;
- 2 Pulse la tecla volver

## • **Conexión a Internet**

Esta tableta puede utilizar redes de datos 2G/3G y Wi-Fi para conectarse a Internet.

- Una red inalámbrica de Wi-Fi puede darle acceso a una distancia sobre los 300 pies; sin embargo, esta distancia se puede ver afectada por el ambiente y el router Wi-Fi.

### **Requisitos**

Para conectarse a Internet, necesitará cualquiera de las siguientes opciones:

**Una tarjeta SIM activada de su proveedor de servicios de red celular local, un router inalámbrico o un punto de acceso con banda ancha para conectarse a internet.**

Necesitará saber el nombre de su red (SSID), así como la contraseña u otras credenciales si su red está protegida. Estos ajustes generalmente se pueden encontrar en la página web de administración de su router inalámbrico.

Consulte la documentación de su router inalámbrico para obtener ayuda o solicite más información al administrador de la red.



Se necesita una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Más velocidad le brindará una mejor experiencia con el internet.



*Es posible que encuentre redes Wi-Fi abiertas o "puntos calientes". Estas redes son por lo general configuradas para que pueda simplemente conectarse a ellas sin necesidad de introducir la configuración; la tableta obtendrá toda la información que necesita del router automáticamente.*

## Conéctese a una red 3G

El dispositivo está configurado con el adaptador de red 3G. Necesitará una tarjeta SIM activada de su proveedor de servicios de red celular local.



*Consulte la configuración de los proveedores de servicios celulares locales para dispositivos Android.*

### **Si desea conectarse a Internet mediante una red de datos 3G:**

- a. Inserte una tarjeta SIM antes de encender el equipo.
- b. Toque el icono del teléfono en el menú de inicio y realice una llamada.

## Conéctese a una red Wi-Fi

La barra de notificaciones muestra iconos que indican el estado Wi-Fi de la tableta.

	Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la conexión).
[sin icono]	No hay redes Wi-Fi en el rango, o el Wi-Fi está apagado.

### 1. Encienda el Wi-Fi si aún no está encendido.

**Para activar el Wi-Fi:**

- Deslizando la yema del dedo hacia arriba en la Pantalla de inicio aparecerá el menú principal.
- Toque el icono "Configuración" para entrar en el menú de configuraciones
- Toque Red e Internet desde el menú de configuración para abrir el menú de configuración de Wifi.
- Para habilitar la conexión Wifi, toque y deslice la caja de opciones de Wifi en la posición correcta.



Cuando el Wifi está habilitado, la tableta buscará y mostrará una lista de redes Wi-Fi.

 Si previamente se ha conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo se conectará automáticamente.

*Si no encuentra su red Wi-Fi en la lista, puede agregarla manualmente en "Agregar Redes": una opción que se encuentra en el menú de configuración de Wi-Fi*

## 2 Seleccione una red Wi-Fi disponible para conectarse:

En el mismo menú de configuración de Wi-Fi anterior, toca una red de la lista.

Si la red está abierta, la tableta se conectará a la red automáticamente.

Si la red está protegida (como se indica mediante un icono de candado), la tableta le pedirá que introduzca una contraseña. Toque el cuadro de contraseña inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla y, a continuación, utilícelo para introducir la contraseña. Toque **Conectar** para confirmar.



Cuando se haya conectado correctamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



*Para obtener información sobre cómo agregar una red Wi-Fi cuando no está en el rango o cuando el router está configurado para ocultar el nombre de la red (SSID); o para configurar opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.*

## Ajustes Bluetooth

Deslizando con la yema del dedo hacia arriba en la pantalla de inicio, abra el menú principal.

Toque el icono "Configuración" para entrar en las opciones de configuración del menú.

Toque "Dispositivo conectado" en el menú de configuración para abrir el menú de configuración de Bluetooth.

Para habilitar el emparejamiento Bluetooth, toque y deslice el cuadro de opciones de Bluetooth en la posición correcta.



Cuando Bluetooth esté activado, toque "Enlazar nuevo dispositivo" para buscar y mostrar los dispositivos bluetooth cercanos.



Toque un dispositivo disponible para emparejar, aparecerán las siguientes ventanas.



Para emparejar, pulse ENLAZAR.

Toque el icono, que se muestra a la derecha para cambiar el nombre del equipo emparejado.

# Navegar por la Web

La aplicación Chrome le permite visitar páginas web y encontrar información en la web, mantenerse al día con las noticias, sus amigos, o disfruta de un video de YouTube, la comunidad de intercambio de videos más popular del mundo.

Para utilizar Chrome, la tableta debe estar conectada a Internet. Lea la sección "Conexión a Internet" para aprender a conectarse a Internet.

Para abrir Chrome, toca el icono de Chrome en la pantalla de inicio.



	Número	Descripción
1	Nueva ventana (+)	Crea una nueva ventana del navegador.
2	Barra de direcciones	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para introducir una nueva dirección o para buscar en la web.
3	Agregar icono marcador	Toque para agregar marcadores.
4	Barra de búsqueda	Toque para buscar con el navegador de Google.
5	Menú del navegador	Toque el símbolo para entrar en el menú del navegador para ver las opciones.

A continuación, se describen algunas acciones comunes de Chrome.

- **Para ir a una página web.**


● **Para marcar una página web.**

Marque sus páginas web favoritas con el fin de visitarlos rápidamente sin introducir una URL.

1. Toque la **barra de direcciones** en la parte superior de la pantalla del navegador. El teclado se abrirá automáticamente. (Si la barra de direcciones no es visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior del navegador).

2. Utilice el teclado para introducir la dirección (URL) de la página web (Por ejemplo, [www.google.com](http://www.google.com))

3. Toque la tecla **Intro** para abrir la página web.

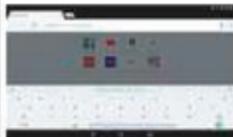

1. Vaya a la página web que desea marcar



2. Toque el icono **Añadir marcador.**



3. Si lo desea, puede modificar el nombre del marcador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque el icono de la parte posterior para finalizar la operación.




## 6 Ir a un marcador de Página web.

1. Toque el símbolo del menú del navegador en el lado derecho de la barra de direcciones, luego seleccione "Marcadores"



2. Seleccionará toda la dirección de la página web que ha marcado, toque la página web a la que desea entrar.

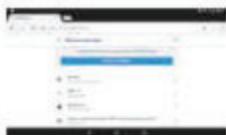

### Para eliminar una página web marcada.

1. Toque el símbolo del menú del navegador en el lado derecho de la barra de direcciones, y luego seleccione "Marcadores"



2. A continuación, toque el símbolo de opción en el lado derecho de la página web que desea eliminar.



3. Hay cuatro opciones para su elección, toque "Eliminar" para borrar la página web marcada.



## Menú del navegador

Mientras ve una página web, toque el icono  (se muestra a la derecha) para abrir el menú del navegador. El icono se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Las opciones son:

1. Nueva pestaña: Añade una nueva página web.
2. Nueva pestaña de incógnito: añade una nueva página web, pero sin registrar historial.

3. Marcadores: Abra las páginas web que se han marcado.
4. Pestañas recientes: Abre las pestañas más recientes que has cerrado.
5. Historial: Listado de páginas web visitadas.
6. Descargas: muestra el contenido que has descargado.
7. Sitio de escritorio: Cambie entre el ordenador y la versión de Escritorio de Android.
8. Configuración: Personalice el navegador.
9. Ayuda y comentarios: Obtener ayuda sobre la navegación, sus comentarios o sugerencias.

## ● Conexiones opcionales

### Conectarse a un ordenador

Conecte la tableta a un ordenador para transferir archivos.

#### 1. Conecte la tableta al ordenador.

Con el cable USB incluido:

- Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tableta.
- Enchufe el extremo grande del cable en un puerto USB de alta velocidad 2.0 que esté disponible en el ordenador.

Cuando la tableta esté conectada, abra la barra de notificaciones. Un aviso se mostrará en la barra "El dispositivo Android está cargado por USB"



Si toca el aviso que aparece, se mostrará "Toque para obtener más opciones". A continuación, tóquelo nuevamente, una ventana se mostrará, y así puede tener opciones de conexión.

#### Use USB to

- Charge this device
- Transfer files
- Transfer photos (PTP)

CANCEL



*El "modo de almacenamiento masivo" de la tableta es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo: Microsoft Windows XP, Vista, 7 o superior y Mac OS o Linux.*

## 2. Transfiera archivos de la unidad de almacenamiento.

- Toque "Transferir archivos" para subir el almacenamiento integrado de la tableta, puede copiar archivos desde/hacia su computadora.

Su tableta será reconocida por el computador como una unidad de almacenamiento extraíble. Arrastre y suelte archivos entre su tableta y el ordenador. Para obtener más información sobre los archivos de copia, consulte la documentación incluida con su ordenador o sistema operativo.

## Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares a la tableta para disfrutar de la música en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tableta antes de conectar los auriculares y, a continuación, aumente lentamente el volumen a un nivel de escucha cómodo.

- Los auriculares deben tener un enchufe de 3,5 mm (1/8 pulgadas).
- Cuando los auriculares están conectados, el micrófono se desactivará automáticamente.



*Los expertos en audición no aconsejan el uso constante de auriculares con mucho volumen. La exposición constante a volúmenes altos puede provocar pérdida de audición. Si escucha un sonido en los oídos o presenta pérdida auditiva, deje de usar auriculares y contacte a su médico.*

## Uso del adaptador USB de tamaño completo

El adaptador USB de tamaño completo se puede utilizar para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto Micro USB de la tableta en un conector USB On-the-Go (OTG).



### Conexión de un teclado

Al escribir durante un periodo de tiempo prolongado, un teclado puede estar conectado a la tableta.

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (Tipo A) para conectar un teclado a la tableta.



*También puede utilizar esta conexión para añadir un ratón a la tableta.*

*El adaptador sólo admite una conexión a la vez. Para utilizar un teclado y un ratón simultáneamente, tendrá que añadir un USB externo.*

### Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (Tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo, una unidad de memoria flash USB).



*Esta conexión admite un tamaño de almacenamiento máximo de 32 GB. Para una capacidad de almacenamiento adicional, se puede añadir una tarjeta microSD a la tableta.*

## • Ajuste de las opciones del sistema

Abra el menú de ajustes del sistema para ajustar el estilo y las funciones de la tableta.



*Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración; consulte la documentación suministrada por el desarrollador de la aplicación para más información.*


Para abrir la configuración del menú:

1. Desde la pantalla de inicio, deslice la yema del dedo hacia arriba para abrir
2. Toque **Ajustes** para abrir el menú de configuración.

Los ajustes se agrupan por categoría. Toque una categoría para abrir y ajustar su configuración



*Por favor consulte el manual para obtener una descripción de los elementos que se encuentran en menú de ajustes.*

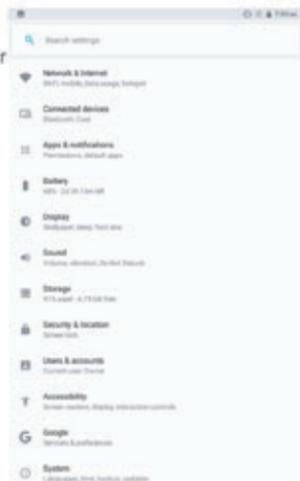

# Especificaciones

<b>Procesador</b>	SC9863
<b>RAM</b>	3 GB
<b>Almacenamiento</b>	Flash de 32 GB incorporado Ranura para tarjeta microSD (máx. 32 GB)
<b>Monitor</b>	10.1" LCD (800 x 1280) IPS,
<b>Redes</b>	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
<b>Salida de audio</b>	Auriculares de 3,5 mm
<b>2G/3G</b>	2G (850/900/1800/1900), 3G (850/1900) 4G FDD (B2/B4/B7/B8/B28B)-TDD(B40)
<b>Interfaz de PC</b>	USB 2.0 de alta velocidad
<b>Funciones adicionales</b>	Cámara frontal/trasera Micrófono incorporado Altavoz
<b>Sistema operativo</b>	Android 11.0
<b>Energía</b>	Adaptador de corriente recargable de batería de polímero de litio (5V 2A)
<b>Tiempo de reproducción (horas) *</b>	Hasta 20 horas de música, 3 horas de vídeo, 3 horas de navegación web

\* Debido al continuo desarrollo del producto, las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin notificación.

\* Debido a la naturaleza del software de terceros disponible en App Store, sugerimos que se tome la máxima precaución antes de la instalación de cualquier aplicación. Asegúrese siempre de que conoce la información de los desarrolladores y de que el desarrollador es una fuente de confianza, preferiblemente aprobada por Google Play Store.

NO descargue ni copie aplicaciones agrietadas, ya que a menudo llevan códigos maliciosos diseñados para robar su información y dañar o incluso destruir su dispositivo.

# Avisos de seguridad

	Precaución	
	Advertencia: Peligro de choque. No lo abra. Avis: risqué de choc électrique. Ne pas ouvrir	
Precaución: precaución: para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior) de la unidad. remita el servicio solo a personal de servicio calificado		



El relámpago con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente como un riesgo de choque.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento en la



Para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronics Industries Alliance: [www.eisa.org](http://www.eisa.org).

**Para uso del cliente:** Introduzca debajo el número de serie que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Conserve esta información para futuras referencias

Modelo \_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_

**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de incendio o choque, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad. Hay altos voltajes peligrosos dentro del recinto. No abra el gabinete.

**Proteja su audición:** Los expertos en audición no aconsejan el uso constante de auriculares con alto volumen. La exposición constante a altos volúmenes puede ocasionar pérdida de audición. Si usted experimenta pérdida de audición o escucha un sonido constante, acuda a su médico.

**Nota:** Si el producto de repente no tiene respuesta o se apaga, esto pudo haberlo causado una descarga electrostática. Si esto sucede, por favor siga el procedimiento a continuación para recuperarlo:

- Apague la unidad pulsando el botón de reinicio en el lateral de la tableta.
- Vuelva a encender la unidad.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Oreo es una marca comercial del grupo Mondelez International, Inc.