



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TABLET ANDROID 7"
INDICO



Conociendo el equipo

Nombre		Descripción
1	Cámara	Cámara frontal



Nombre		Descripción
2	Encendido	Presione para encender la unidad o para encender y apagar la pantalla
3	Volumen +	Presione para aumentar el nivel del volumen
4	Volumen -	Presione para disminuir el nivel del volumen
5	Reset	Presione para restablecer el dispositivo si se congela o se comporta de forma anormal (Utilice un clip u otro objeto pequeño para presionar suavemente el botón de reinicio).
6	Micro SD	Introduzca tarjetas de memoria micro SD externas acá
7	USB	Entrada USB
8	Auriculares	Conexión de salida de audio para auriculares.



Nombre		Descripción
9	Cámara	Camara Trasera
10	Parlante	La salida del altavoz se silencia automáticamente cuando se utiliza el conector de auriculares.



Acerca de la pantalla táctil

Su tablet viene equipada con una pantalla táctil fácil de utilizar.

Nuestra pantalla multitáctil capacitiva requiere un toque suave con la punta del dedo en la pantalla para activar las funciones de la tablet. Se pueden usar varios dedos para realizar gestos (por ejemplo, utilice dos dedos para ampliar la imagen).



Para evitar dañar la pantalla, no la toque con fuerza excesiva o con ningún otro objeto que no sea el dedo. Para obtener la mejor respuesta, asegúrese de que las manos estén limpias antes de utilizar los controles de la pantalla táctil.

Etiqueta protectora

Se ha aplicado una etiqueta delgada a la pantalla táctil para protegerla durante el envío. La etiqueta protectora debe retirarse antes de su uso. Para quitarlo, simplemente tome una esquina de la etiqueta y quítela de la pantalla.

Acciones de pantalla táctil

Puede controlar las funciones de la tablet utilizando la pantalla táctil en combinación con los tres botones táctiles ubicados en el bisel. Para controlar la tablet con la pantalla, utilice la punta de su dedo para manipular iconos, botones, elementos de menú, el teclado en pantalla y otros elementos que se muestran en la pantalla.


Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la yema del dedo.

Tocar:	Para activar un elemento en pantalla (por ejemplo, iconos de la aplicación, botones, elementos de menú y la letra/símbolos del teclado en pantalla), simplemente tóquelo con la yema del dedo.
Tocar y mantener pulsado:	Algunos elementos en pantalla tienen una acción alternativa si los toca y los mantiene (por ejemplo, abrir un menú alternativo o activar la función de arrastre). Para tocar y mantener pulsado un elemento, toque el elemento y no levante la yema del dedo hasta que se produzca la acción.
Arrastre:	Arrastre un elemento en pantalla para cambiar su posición (por ejemplo, un icono de aplicación en la pantalla inicial) Para arrastrar un elemento, tóquelo y sosténgalo por un momento, luego sin levantar la yema del dedo, mueva la yema del dedo en la pantalla hasta que el elemento llegue al destino deseado.

Deslizar:	Para deslizar, toque la pantalla y luego mueva rápidamente la yema del dedo a través de la pantalla sin levantarlo. No se detenga en la pantalla con la yema del dedo en el punto inicial de contacto o puede arrastrar accidentalmente un elemento en su lugar.
Tocar dos veces:	Toque rápidamente la pantalla dos veces en una página web u otra aplicación de la pantalla para hacer zoom (la aplicación debe admitir la función de doble toque / zoom). Dentro del navegador, tocar dos veces una sección de página web hará que el navegador amplíe y ajuste esa sección al ancho de la pantalla.

Acerca del sensor de orientación

La tablet contiene un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas a medida que gira la tablet. El sensor funciona mejor cuando la tablet se gira perpendicularmente al suelo (es decir, cuando la tablet se mantiene en posición vertical y no plana en su espalda).

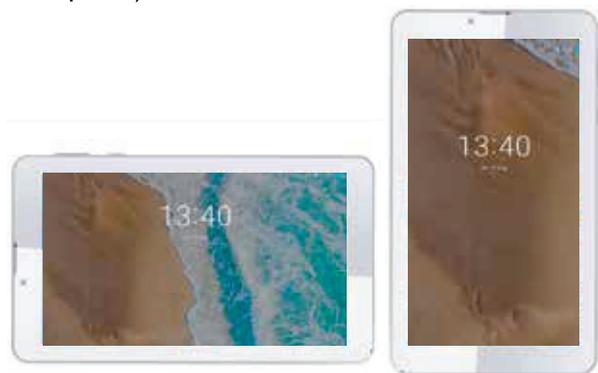

El sensor de orientación se puede encender y apagar en el menú de configuración de **accesibilidad**.

Cargar la batería de la tablet

El estado actual de la batería siempre se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla en la barra de notificaciones. El icono de la batería cambiará de acuerdo con el estado de la batería.

Cuando esté conectado al cargador, el área de estado de la barra superior mostrará el icono de carga. Observe el símbolo de relámpago dentro del icono de la batería.

Para cargar la batería:

1. Conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB del adaptador incluido.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB de la tablet.



La batería utilizada en este dispositivo puede causar un incendio o una quemadura química si no se trata adecuadamente. No desarme, incinere ni caliente el dispositivo. No deje el dispositivo a la luz solar directa o en un auto con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de carga distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Inserte una tarjeta de memoria

La tablet acepta tarjetas de memoria microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas microSD para:

- › Aumentar la capacidad de memoria de su Tablet
- › Reproduzca archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria (por ejemplo, archivos de música, vídeo o fotos).

Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura respectiva. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deben estar boca abajo, lejos de la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta en la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar.



No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura. Una tarjeta de memoria compatible debe caber fácilmente. Si encuentra resistencia, compruebe la alineación de la tarjeta. No intente forzar la entrada de la tarjeta.

Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria

Para liberar y extraer una tarjeta de memoria:

1. Expulsar la tarjeta de memoria.

a. Deslice la yema del dedo hacia arriba en la pantalla de inicio e ingrese en la pantalla del launcher.

b. A continuación, toque el icono “Configuración”; en la pantalla del launcher para entrar en el menú de configuración.

c. Toque el símbolo de triángulo negro en el lado derecho de la tarjeta SD, a continuación, la tarjeta SD será expulsada.



2. Ingrese la tarjeta hacia dentro de la ranura hasta que escuche un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.

3. Sujete la tarjeta por su borde para retirarla.



Para evitar daños en los datos, no extraiga una tarjeta de memoria mientras se escriben o leen datos de la tarjeta. Por ejemplo, no extraiga una tarjeta mientras reproduce un archivo de música almacenado en la tarjeta.

Restablecimiento de la Tablet

Restablezca la tablet si está congelada y no responde o tiene un mal funcionamiento.

1. Desconecta le tablet si está conectada a un computador.

2. Utilice un clip para presionar suavemente el “botón de reinicio” situado a un costado de la Tablet.

Iniciando


Encender y apagar la tablet

Para encender la tablet:

› Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; una vez que eso suceda, la tablet ya estará lista para su uso.

Para apagar la tablet:

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca un mensaje de confirmación.
2. Haga clic en "Apagar"; para apagar el Tablet.

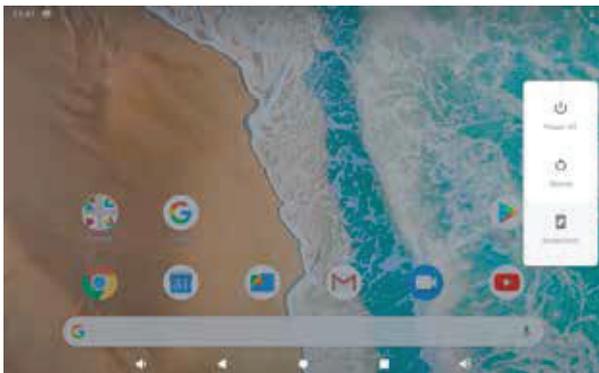

Encendido y apagado de la pantalla (en espera)

Cuando la tablet está encendida, puede apagar la pantalla para ahorrar energía de la batería. Simplemente presione la tecla de encendido/apagado una vez para apagar la pantalla. Pulse la tecla de encendido/apagado de nuevo para volver a encender la pantalla




Para conservar la energía de la batería, la pantalla se puede configurar para que se apague automáticamente cuando la tablet no está en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de suspensión se encuentra en el menú de la pantalla.

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla se apague, tendrás que desbloquear la pantalla cuando la vuelvas a encender.

Para desbloquear la pantalla, deslice la yema del dedo hacia arriba en la pantalla de inicio.

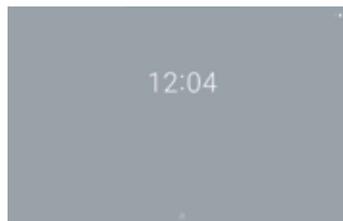


Si se ha establecido una contraseña, introduzca la contraseña para finalizar el desbloqueo de la pantalla. La contraseña de desbloqueo de pantalla se puede configurar en el menú de configuración de **seguridad y ubicación**.



*Por favor establezca su contraseña / pin / patrón de bloqueo. Extraviar u olvidar esto bloqueará al usuario. La recuperación de la unidad restablecerá el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
TODOS SUS DATOS Y PROGRAMAS SE PERDERÁN.*

Pantalla de inicio de un vistazo

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las opciones de su Tablet.

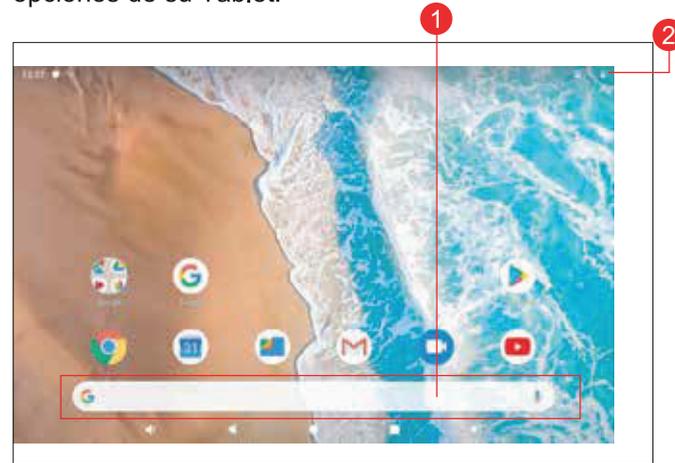

	Nombre	Descripción
9	Búsqueda en Google	Presione para buscar en el navegador de Google
10	Barra de notificaciones	Muestra iconos de notificación como el tiempo, el nivel de la batería y la intensidad de la señal de red. Deslice hacia abajo la barra para mostrar el panel de notificaciones completo.

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han instalado en su tablet para su comodidad. Estas aplicaciones incluyen

 Chrome	Navegador Web
 Calendar	Muestra el calendario o registra eventos y citas para administrar su programación
 Calculator	Realice operaciones matemáticas simples
 Camera	Tome fotos o videos con la cámara
 Clock	Vea la hora actual o establezca una alarma

 Gmail	Revise su correo
 Files	Vea y administre archivos almacenados en la Tablet
 Photos	Vea fotos y vídeos, además de editar fotos.
 Play Music	Reproduzca música.
 Settings	Acceda al menú de ajustes para ajustar las opciones de la Tablet

Instalación de aplicaciones

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde la tienda de aplicaciones del dispositivo, el navegador web u otras fuentes.

La tablet debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes que no sean de la tienda. La opción de fuentes desconocidas se puede configurar en el menú de configuración de **aplicaciones y notificaciones**.

Acerca de Widgets

Los widgets son aplicaciones independientes que puedes colocar en las pantallas de inicio para acceder a tus funciones favoritas.

Agregue widgets a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada la pantalla de inicio y, a continuación, haga clic en el icono de WIDGETS para mostrar todos los Widgets.
2. Mantenga pulsado un icono de widget para agregarlo a la pantalla de inicio.

Retirar Widgets


Toque el widget y sosténgalo, un símbolo “X”; aparecerá al lado izquierdo de la pantalla cuando sostenga la tablet en horizontal; o el símbolo “X”; aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando sostenga la tablet en vertical. A continuación, mueva el widget al símbolo “X”; hasta que el widget se oscurezca, luego retire la yema del dedo y el widget se eliminará.

Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de notificaciones-en la esquina superior derecha de la pantalla le avisan cuando llegan nuevos mensajes o alarmas u otros eventos de las aplicaciones.

Vea y responda a las notificaciones abriendo el panel de notificaciones completo.

› Deslice hacia abajo la barra de notificaciones para abrir el panel de notificaciones.

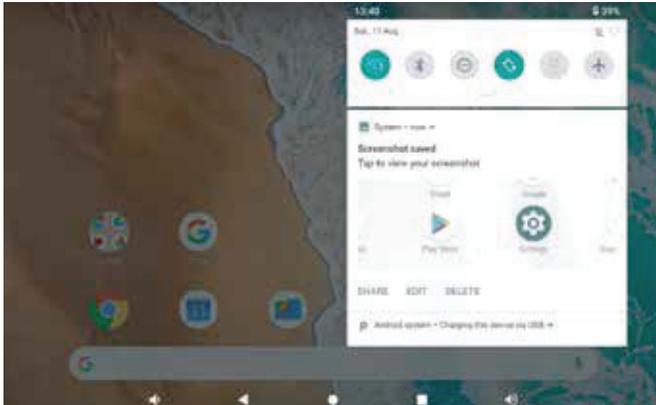

Para responder a una notificación:

Toque una notificación de la lista; el panel de notificaciones se cerrará y la aplicación asociada a la notificación se abrirá.

Para cerrar el panel de notificaciones:

1. Toque cualquier área de la pantalla que no sea el panel notificaciones, o;
2. Toque el icono Atrás.

Configuración de Bluetooth

Deslizando la yema del dedo hacia arriba en la pantalla de inicio abrirá el menú del launcher. Toque el icono “Configuración”; para entrar en las opciones del menú de configuraciones.

Toque “Dispositivo conectado” en el menú de configuración para abrir el menú de Bluetooth.

Para habilitar el enlace del Bluetooth, toque y deslice el cuadro de opciones en la posición correcta.



Cuando el bluetooth este habilitado, toque “Enlazar nuevo dispositivo”; para buscar y mostrar los dispositivos bluetooth cercanos disponibles.



Toque un dispositivo disponible para enlazar, y aparecerán las siguientes ventanas.



Para enlazar ambos dispositivos, haga clic en “Enlazar”. Toque el icono, que se muestra a la derecha para cambiar el nombre del equipo enlazado

Opciones de conexiones


Conexión a una computadora

Conecte la tablet a un ordenador para transferir archivos.
1. Conecte la tablet al ordenador.


Con el cable USB:

- › Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tablet.
- › Enchufe el extremo grande del cable en un USB disponible 2.0 Puerto de alta velocidad en el ordenador.

Cuando la tablet esté conectada, abra la barra de notificaciones. Una notificación de "El dispositivo ha sido conectado a un puerto de carga USB sistema Android" se mostrará en la barra de notificaciones.

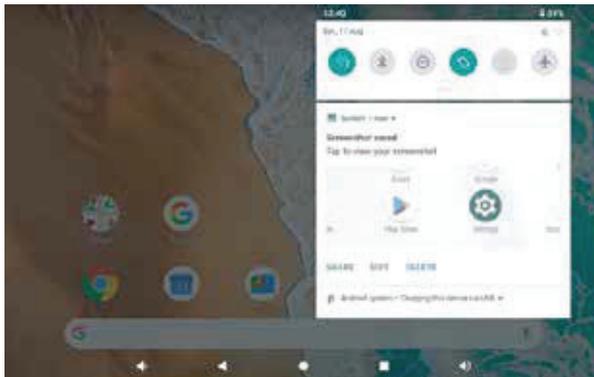

- › Toque la información que aparece, se mostrará "Toque para obtener más opciones". Luego haga clic nuevamente, y aparecerá una ventana emergente, donde puede obtener opciones relacionadas con la conexión.

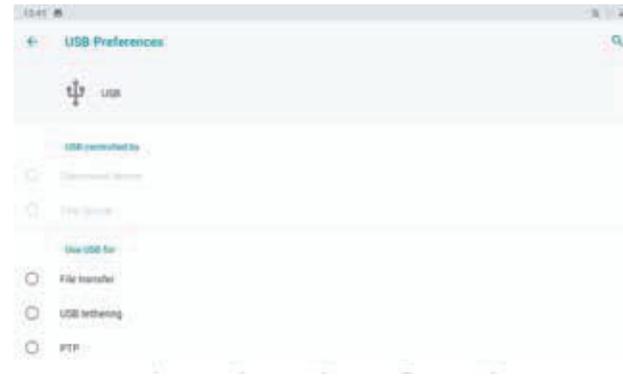

El "Modo de almacenamiento masivo" de la tablet es compatible con muchos sistemas operativos, incluidos: Microsoft Windows XP, Vista, 7 o superiores y Mac OS o Linux.

2. Instale la unidad de almacenamiento.

Toque "Transferir archivos" para subir el almacenamiento integrado de la tablet, puede copiar archivos desde/hacia su computadora.

El ordenador reconocerá su tablet como una unidad de almacenamiento extraíble. Arrastre y suelte archivos entre su tablet y el ordenador. Para obtener más información sobre la copia de archivos, consulte la documentación incluida con su ordenador o sistema operativo.

Conexión de Auriculares

Conecte un par de auriculares a la tablet para disfrutar de los medios en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tablet antes de conectar los auriculares y, a continuación, aumente lentamente el volumen a un nivel de escucha cómodo.

- › Los auriculares deben tener un enchufe de 3,5 mm (1/8 pulgadas).
- › Cuando los auriculares están conectados, la salida del altavoz se desactivará automáticamente.



Los expertos en audición no aconsejan el uso constante de auriculares con gran volumen. La exposición constante a volúmenes altos puede provocar pérdida de audición. Si experimenta zumbido en los oídos o pérdida auditiva, deje de usarlos y busque ayuda médica.

Ajuste de las opciones del sistema


Abra el menú de ajustes del sistema para modificar el aspecto y las funciones de la tablet.



Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración; si desea puede ver la documentación proporcionada por el desarrollador de la aplicación para obtener más información.

Para abrir el menú de configuración:

1. Desde la pantalla de inicio, deslice la yema del dedo hacia arriba para abrir el launcher.
2. Toque Ajustes para abrir el menú de configuración. Los ajustes se agrupan por categoría. Toque una categoría para abrir y ajustar su configuración

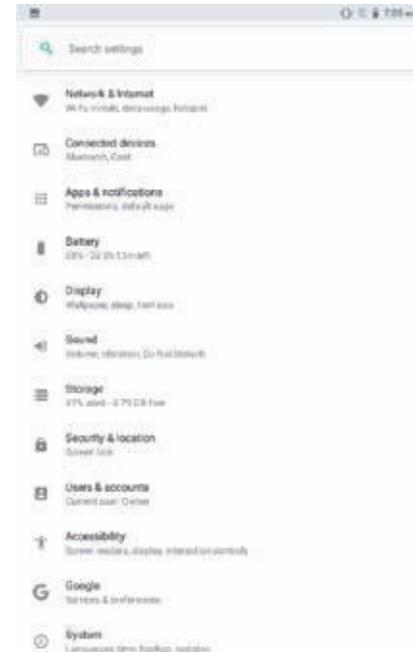

Especificaciones

Procesador	SC7731
RAM	2GB
Almacenaje	32 GB Integrados Ranura para tarjeta microSD (con una capacidad máxima de 32GB)
Pantalla	LCD de 7" (1024 x 600), IPS pantalla táctil capacitiva
Redes	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Salida Audio	Auriculares 3.5 mm
2G/3G	2G(850/900/1800/1900),3G(850/1900)
Características adicionales	0.3MP Cámara frontal / 2MP Trasera Micrófono incorporado Altavoz
Sistema operativo	Android 11.0
Energía	Adaptador de corriente recargable de batería de litio
Tiempo de reproducción	Hasta 20 horas de música, 8 horas de vídeo, 8 horas de navegación web

Avisos de seguridad

	ADVERTENCIA:	
PELIGRO DE DESCARGA. NO ABRIR		
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGAS ELECTRICAS, NO REMUEVA LA CUBIERTA FRONTAL (O LA CUBIERTA DE ATRÁS) DE LA UNIDAD. SÓLO SOLICITE SERVICIO DE PERSONAL AUTORIZADO.		



El símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del recinto del producto que puede ser de suficiente magnitud para ser un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y servicio en la literatura que acompaña al aparato.



Para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación de este producto, comuníquese con las autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas: www.eiae.org.

Para uso del cliente:

Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Conserve esta información para referencia futura.

Nro. de Modelo _____

Nro. de Serie _____

ADVERTENCIA: Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad. Hay alto voltaje peligroso dentro del recinto. No abra el recinto.

Proteja su audición: los expertos en audición no aconsejan el uso constante de equipos de música personales (auriculares) reproducidos a gran volumen. La exposición constante a grandes volúmenes puede conducir a la pérdida de audición. Si experimenta zumbidos en los oídos o pérdida de audición, interrumpa el uso y busque atención médica.

Nota: Si el producto repentinamente no responde o se apaga, la causa puede ser una descarga electrostática. Si esto sucede, siga los procedimientos a continuación para la recuperación:

- Apague la unidad presionando el botón de reinicio al costado de la tablet.
- Encienda la unidad nuevamente.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC; Oreo es una marca registrada del grupo Mondelez International, Inc.

SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar

www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**