

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Pizarra Mágica de Dibujo


TABGRAF3X

Parámetro

Tamaño del producto	240*174*6,5 mm
Peso del producto	218g
Tipo de batería	Pila tipo botón CR2025
Temp. de almacenamiento	0°C - 50°C
Temp. de funcionamiento	10°C - 40°C
Método de limpieza	Limpiar con un paño suave


El método de sustitución de la batería

① Detrás del producto

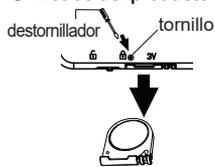


Utilice el destornillador y retire la batería

② La parte frontal del estuche de la batería

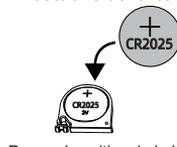

Poner el positivo de la batería en la dirección frontal del compartimento. Usa baterías de botón (CR2025)

③ Detrás del producto

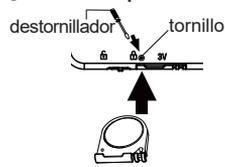

Coloque el compartimento de baterías (Detrás del producto). Apriete el tornillo con un destornillador

①

Atención: Cuando en el proceso de uso no se puede encender el equipo, cambie la batería por una nueva (CR2025).

El modelo de pila CR2025 no debe cargarse, pues no es una pila recargable;
Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta;
Las pilas agotadas deben retirarse del equipo;
Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse;
Los tipos de pilas que se pueden utilizar son pilas de botón de 3 VCC;


Modo de utilización

■ Escribir en su superficie

Escriba con un bolígrafo original en el área de escritura.

■ Borrar el contenido escrito

Pulse la tecla "clear", puede borrar el contenido escrito.

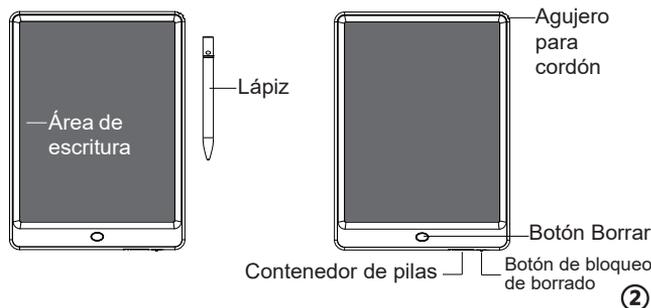


②



● Debido a que esta máquina está utilizando presión para escribir, la pantalla tendrá huellas dactilares y marcas, etc; lo cual es normal.

■ El uso del bloqueo de borrado

● Para desactivar la función de borrado , gire el interruptor de bloqueo a la posición de apagado para evitar que el contenido de la pantalla se borre por error (cierre el interruptor de bloqueo).

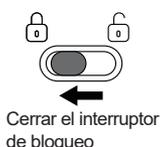

Cerrar el interruptor de bloqueo



Abrir el interruptor de bloqueo de borrado

● Para activar la función de borrado , gire el interruptor de bloqueo al estado activado y, a continuación, utilice la tecla de borrado para borrar la pantalla (abra el interruptor de bloqueo).

※ Atención: El interruptor de bloqueo está desactivado de fábrica.

Precauciones

Para una mejor experiencia de escritura y para evitar daños en la superficie de la pantalla, utilice el lápiz óptico correspondiente a este producto.



③

Advertencia:

- No ejerza una presión excesiva ni utilice objetos que puedan dañar la pantalla.
- Este producto no puede transferir datos con otros dispositivos electrónicos.
- Este producto no es resistente al agua y no debe caerse al agua.
- Evite la luz solar directa y prolongada.
- Este producto contiene una batería, por favor no acercarse al fuego para evitar explosiones.

⚠ Precaución: Este producto contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños de 3 años o menos.

⚠ Precaución: No desmonte la máquina usted mismo.



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Rev.1

④