


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TABLETA GRÁFICA

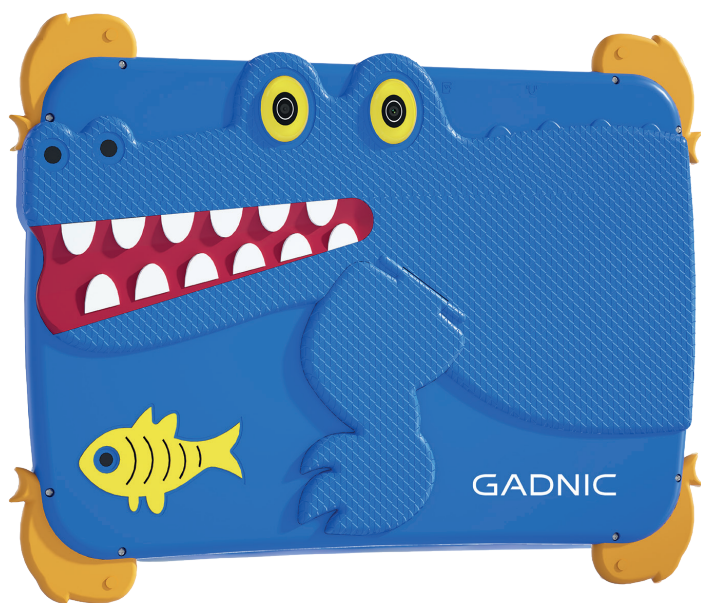

TABI0005

INDICE:

Español:.....	3
Inglés:.....	6
Portugues:.....	10

Atención

La tableta C idea contiene importantes medidas de seguridad y el uso correcto de la información del producto. Para evitar accidentes, asegúrese de leer el manual detenidamente antes de usar el dispositivo.

- Al cargar, utilice únicamente el cargador C idea para proteger su dispositivo
- Por favor, no esté en lugares con altas temperaturas y humedad.
- Por favor no pongas el dispositivo en el coche
- No se estrellé ni se acumule sobre él.
- No lo invadas con otro artículo.
- Manténgalo alejado del químico o de la gota de agua.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa o de otros artículos calefactores.
- Manténgalo alejado del polvo.
- Haga una copia de seguridad de los archivos o información importante almacenada en él
- No restaurar ni reparar sin la autorización
- Para aquellos que debido a daños en el producto, reparación u otras causas borraron la memoria. La empresa no será responsable de ninguna responsabilidad.

Siga el manual del usuario para conocer el funcionamiento estandarizado del dispositivo.



Power ON/OFF

Iniciar o apagar la PC

Inicie la tableta

Si la energía está apagada, presione el botón "encendido/apagado" durante 5 segundos continuos

Apague la tableta (apagada)

En cualquier estado de funcionamiento, presione el botón "encendido/apagado" durante 5 segundos continuos, se mostrarán 2 opciones: cancelar ok

Reiniciar

Si la tableta PC "muere" cuando funciona, presione el botón "encendido/apagado" durante 8 segundos continuos. Reinicie

Desbloquear pantalla

En el estado de guardado de pantalla (pantalla negra), presione brevemente el botón "encender/apagar" para hacer sonar la pantalla y mueva el ícono de bloqueo a la ubicación de desbloqueo, y volverán a funcionar.



Reset

Ajustes de fábrica

Si el dispositivo está infectado con un virus informático o aplicaciones de terceros, pinche el "restablecimiento" con una aguja y espere a que se restablezca la configuración original de fábrica.

Primer uso

Gestión y carga de batería.


Antes del primer uso, asegúrese de que la batería esté cargada al 100 % por completo. Utilice el adaptador equipado de fábrica y la interfaz USB para conectar la carga de la tableta. Para la segunda carga, mantenga el plazo de carga en aproximadamente 6 horas. Luego, 4 horas para cada una. tiempo.

Observación

La tableta debe cargarse una vez al mes durante el almacenamiento; de lo contrario, la batería se descargará. El dispositivo debe estar en estado de espera si no se usa por mucho tiempo, ya que con el consumo del dispositivo y la pantalla, puede causar un período de carga más largo y dañar el dispositivo.

OTG

Es la abreviatura de on-the-go y permite la transferencia y el intercambio de datos entre este dispositivo y otro sin "host".

1. conecte este dispositivo con otro, por ejemplo, memoria flash a través del convertidor OTG
2. presione " administrar archivos " después de que este dispositivo muestre " dispositivos externos en " , luego presione el icono  y se enumerarán todos los archivos.

Observación:

Se recomienda el convertidor OTG original. Si se encuentra que otro almacenamiento USB es incompatible, descargue Fire ware desde la página de inicio autorizada. Cuando se utiliza OTG, asegúrese de que la batería tenga suficiente energía dentro de este dispositivo. Si otro almacenamiento USB tiene una fuente de alimentación independiente, encienda la alimentación. OTG es compatible con el teclado, mouse y otros dispositivos externos.

Conexión con la computadora

Conecte este dispositivo con la PC mediante un cable USB, luego funcionará como almacenamiento móvil para la PC (observación: todos los archivos dentro del almacenamiento interno de este dispositivo son leídos solo por la PC. Puede ejecutar otras opciones como Internet WIFI, etc. Fuera del almacenamiento USB, puede volver a leer los archivos que contiene.



Cámara trasera



Cámara frontal



Conector de audio de 3,5 mm



Volumen +



Volumen -



Encendido/apagado



Reiniciar



Tarjeta TF



Tipo C



Altavoz

Attention

The C idea tablet contains important safety precautions and correct product usage information. To avoid accidents, be sure to read the manual carefully before using the device.

- When charging, use only the C idea charger to protect your device.
- Please do not use it in places with high temperature or humidity.
- Do not place the device in the car.
- Do not crash it or put heavy weight on it.
- Do not cover it with other items.
- Keep it away from chemicals or water drops.
- Keep it away from direct sunlight or other heating items.

- Keep it away from dust.
- Back up any important files or information stored on it.
- Do not restore or repair without authorization.
- For cases where memory is erased due to product damage, repair, or other causes, the company will not be held responsible.

Follow the user manual for standardized operation of the device.



Power ON/OFF

Turn the PC On or Off

Start the tablet

If the power is off, press and hold the “Power” button for 5 seconds.

Turn off the tablet (shutdown)

In any operating state, press and hold the “Power” button for 5 seconds. Two options will appear: Cancel / OK.

Restart

If the tablet PC “freezes” while operating, press and hold the “Power” button for 8 seconds to restart.

Unlock the screen

When in screen saver mode (black screen), briefly press the “Power” button to wake the screen. Then drag the lock icon to the unlock location, and the device will resume operation.



Reset

Factory Settings

If the device is infected with a computer virus or third-party applications, insert a pin into the “Reset” hole and wait for the original factory settings to be restored.

First Use

Battery management and charging.

Before first use, make sure the battery is fully charged to 100%. Use the factory-supplied adapter and the USB interface to connect and charge the tablet. For the second charge, keep the charging time at approximately 6 hours. Afterwards, charge for about 4 hours each time.

Note

The tablet must be charged once a month during storage; otherwise, the battery will discharge.

The device should be in standby mode if not used for a long time, since the device and screen consumption may cause a longer charging period and damage the device.

OTG

This stands for On-The-Go and allows data transfer and exchange between this device and another without a “host.”

Connect this device with another, for example, a flash drive, through the OTG converter.

Press “File Management” after this device displays “External Devices On,” then press the following icon and all files will be listed.



Note:

The original OTG converter is recommended. If another USB storage is found to be incompatible, download the firmware from the authorized homepage.

When using OTG, make sure the battery has sufficient power in this device. If another USB storage has its own independent power supply, turn it on. OTG is compatible with keyboard, mouse, and other external devices.

Connection with the Computer

Connect this device to a PC using a USB cable, and it will then function as mobile storage for the PC.

(Note: all files within the internal storage of this device can only be read by the PC. You may run other options such as Wi-Fi Internet, etc. Outside of USB storage, you can read the files it contains again.)



Rear Camera



Front Camera



3.5mm Audio Jack



Volume+

Volume-



Power ON/OFF



Reset



TF Card



Type-C



Speaker

Atenção

O tablet C idea contém importantes medidas de segurança e informações sobre o uso correto do produto. Para evitar acidentes, certifique-se de ler atentamente o manual antes de usar o dispositivo.

- Ao carregar, utilize apenas o carregador C idea para proteger seu dispositivo.
- Por favor, não utilize em locais com altas temperaturas e umidade.
- Não coloque o dispositivo no carro.
- Não deixe cair nem coloque peso sobre ele.
- Não o cubra com outros itens.
- Mantenha-o longe de produtos químicos ou respingos de água.
- Mantenha-o longe da luz solar direta ou de outras fontes de calor.
- Mantenha-o longe da poeira.
- Faça backup dos arquivos ou informações importantes armazenadas nele.
- Não restaure nem repare sem autorização.
- Nos casos em que a memória seja apagada devido a danos no produto, reparos ou outras causas, a empresa não se responsabilizará.

Siga o manual do usuário para conhecer o funcionamento padronizado do dispositivo.



Power ON/OFF

Ligar ou desligar o PC

Ligar o tablet

Se estiver desligado, pressione o botão “Liga/Desliga” por 5 segundos contínuos.

Desligar o tablet (desligamento)

Em qualquer estado de funcionamento, pressione o botão “Liga/Desliga” por 5 segundos contínuos. Duas opções aparecerão: Cancelar / OK.

Reiniciar

Se o tablet PC “travar” durante o funcionamento, pressione o botão “Liga/Desliga” por 8 segundos contínuos para reiniciar.

Desbloquear tela

No modo de economia de tela (tela preta), pressione rapidamente o botão “Liga/Desliga” para acender a tela. Em seguida, arraste o ícone de cadeado até a posição de desbloqueio, e o dispositivo voltará a funcionar.



Reset

Ajustes de fábrica

Se o dispositivo for infectado por um vírus de computador ou aplicativos de terceiros, pressione o botão de “reset” com um clipe e aguarde até que as configurações originais de fábrica sejam restauradas.

Primeiro uso

Gerenciamento e carregamento da bateria.

Antes do primeiro uso, certifique-se de que a bateria esteja carregada 100%. Utilize o adaptador fornecido de fábrica e a interface USB para carregar o tablet. Para a segunda carga, mantenha o tempo em aproximadamente 6 horas. Depois disso, 4 horas a cada vez.


Observação

O tablet deve ser carregado uma vez por mês durante o armazenamento; caso contrário, a bateria se descarregará. O dispositivo deve permanecer em modo de espera se não for utilizado por muito tempo, pois o consumo do dispositivo e da tela pode causar períodos de carga mais longos e danificar o equipamento.

OTG

É a abreviação de On-The-Go e permite a transferência e o compartilhamento de dados entre este dispositivo e outro sem “host”.

Conecte este dispositivo a outro, por exemplo, um pen drive, através do conversor OTG.

Pressione “Gerenciar arquivos” após este dispositivo exibir “Dispositivos externos em uso”, depois pressione o ícone  e todos os arquivos serão listados.

Observação:

Recomenda-se o conversor OTG original. Se outro armazenamento USB não for compatível, baixe o firmware na página autorizada.

Ao usar OTG, certifique-se de que a bateria deste dispositivo tenha energia suficiente. Se outro armazenamento USB tiver fonte de energia independente, ligue-a. OTG é compatível com teclado, mouse e outros dispositivos externos.

Conexão com o computador

Conecte este dispositivo ao PC usando um cabo USB, e ele funcionará como armazenamento móvel para o computador. (Observação: todos os arquivos na memória interna deste dispositivo só podem ser lidos pelo PC. Você pode utilizar outras funções, como Wi-Fi, etc. Fora do modo de armazenamento USB, os arquivos podem ser acessados novamente.)



Câmera traseira



Câmera frontal



Conector de áudio de 3,5 mm



Volume +



Volume -



Liga/Desliga



Cartão TF



Tipo-C



Alto-falante

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

Bidcom
SERVICE

