


GADNIC

MANUAL DE USUARIO



TOCADISCOS
TD33



TOCADIS1X

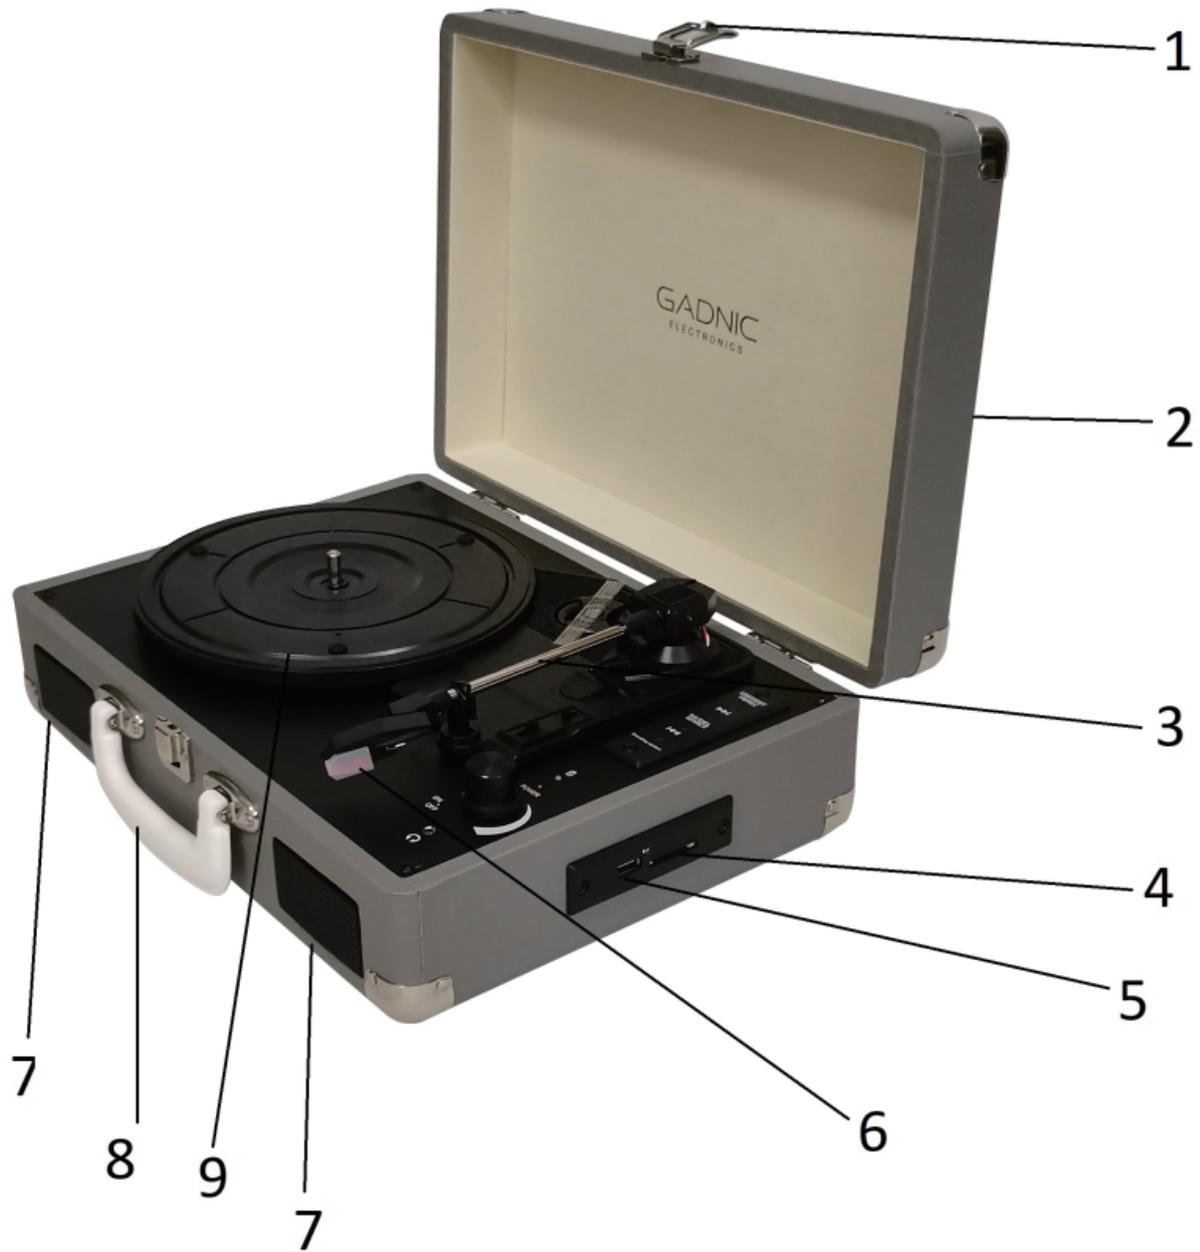

1. Bloqueo de captura
2. Cubierta de polvo
3. Brazo tonal
4. Conector SD
5. Conector USB
6. Cartucho
7. Altavoz
8. Brazo de recogida
9. Placa del tocadiscos

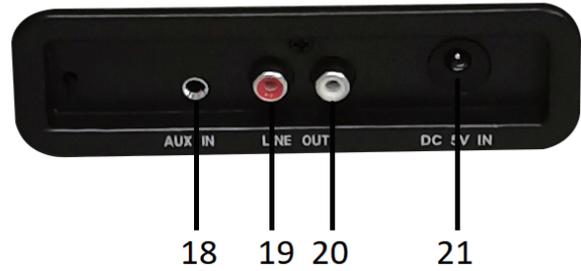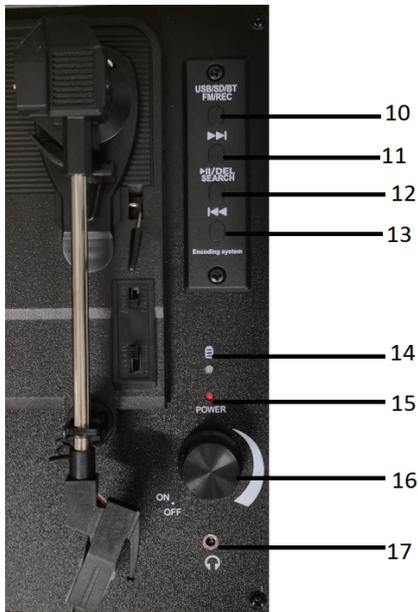

- 10. Modelo(USB/BT/PLL FM/REC)botón de selección de funciones
- 11. Música siguiente
- 12. Botón de Pausa / Reproducir / Borrar
- 13. Música anterior
- 14. Carga LED
- 15. Luz de alimentación
- 16. Control del volumen
- 17. Conector para auriculares
- 18. Entrada de Aux
- 19. Canal R
- 20. Canal L
- 21. Toma de corriente continua

CONFIGURACIÓN INICIAL

CONEXIÓN PRINCIPAL

Asegúrese de que la tensión de red de su hogar corresponde a la tensión de funcionamiento de la unidad. Su unidad está lista para conectarse a una tensión de red del adaptador de DC de 5V.

CONEXION AMPLIFICADA (si es necesario)

Mientras que usted puede escuchar su nuevo tocadiscos utilizando los altavoces incorporados que puede querer conectarlo a su sistema Hi Fi existente. Conecte los enchufes de audio a la entrada line del mezclador o amplificador mediante un cable RCA (no suministrado).

- **Enchufe rojo en la entrada del canal R.**
- **Enchufe blanco en la entrada del canal L.**

Operación del tocadiscos

1. Asegúrese de que la tensión principal de su hogar coincida con el voltaje de funcionamiento del adaptador.
2. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
3. Conecte el conector de DC a la toma "DC in" en la parte posterior del dispositivo.
4. Coloque el disco de vinilo en la bandeja grande suavemente.
5. Configure la velocidad correcta de su disco de vinilo (33/45/78RPM).
6. Para el disco de vinilo 45RPM, utilice el adaptador de grabación 45RPM.
7. Encienda el interruptor de encendido del tocadiscos.
8. Ajuste el volumen del altavoz al nivel adecuado.
9. Cuando se reproduce el final, el BRAZO TONAL se detendrá automáticamente.
10. Batería incorporada de 2200mA.

Conexión a Bluetooth

1. Encienda el tocadiscos, la conexión inalámbrica se encenderá automáticamente.
2. Asegúrese de que su dispositivo (tableta, teléfono, computadora) tenga habilitada la función de bluetooth.
Vaya a la configuración inalámbrica y busque si el nombre de emparejamiento inalámbrico "OT-SPB01" y haga click en conectar el dispositivo.
3. Ahora puede conectar su dispositivo inalámbrico al tocadiscos y reproducir la música que desee.

Reproductor USB/SD

Esta función permite al usuario reproducir música desde la inserción de la unidad flash USB o la tarjeta SD o Inalámbrico o entrada Aux.

Inserte la unidad flash USB o la tarjeta SD en la ranura adecuada o conecte su dispositivo inalámbrico.

⏮ Reproducir música anterior

Reproducir música siguiente

⏸ En el modo de reproducción: pulse brevemente para iniciar o pausar la reproducción

Control inalámbrico

Cuando configure el BRAZO TONAL en la posición de restablecimiento, la función inalámbrica se iniciará automáticamente. A continuación, debe pulsar la tecla de modo para navegar entre USB / SD / BT y FM.

Sistema de grabación USB/SD

Inserte USB / SD al reproducir un vinilo viejo, sólo tiene que hacer una pulsación larga (alrededor de 3 segundos) en **MODO** entonces comienza a grabar y muestra una luz de flash VERDE hasta que presione la tecla.

⏸ para detenerlo.

MODO Pulse brevemente para seleccionar entre USB/SD y grabar ARCHIVO almacenado en USB/SD.

⏸ Necesidad de pausar "FM". Mantenga pulsado para eliminar la música actual grabada desde la fuente de sonido externa.

En el modo de grabación, púselo para detener la grabación.

“” Operación PLL FM

MODO Pulse brevemente para seleccionar FM, el “LED” se mostrara prolongadamente ROJO hasta que pulse prolongadamente el botón de encendido "⏸ o ⏮" durante 3 segundos el dispositivo reduce automáticamente la radio.

Seleccione la frecuencia de radio deseada y pulse brevemente ⏸ o ⏮. Si necesita pausar "FM", presione ⏸.

Nota: que necesita recuperar la estación de radio (canal de memoria) de nuevo si apaga la alimentación y luego utiliza "FM".

Pausar automáticamente

- Cuando una grabación termina, puede ser controlada por el interruptor de encendido/apagado automático.
- Levante el BRAZO TONAL y colóquelo en el restablecimiento cuando haya terminado.
- Vuelva a colocar la tapa protectora en el lápiz y cierre el bloqueo del brazo de tono.
- Apague el interruptor de alimentación.

Entrada de auriculares

Conecte los auriculares a la toma de auriculares para escuchar la música. Los auriculares no están incluidos en la unidad.

Nota: cuando esté utilizando auriculares, el sonido del altavoz se cortará.

Salidas RCA

- Puede escuchar la música por su tocadiscos o puede conectarla a su sistema HI-FI existente.
- Conecte los puertos de "salida de línea" a la "entrada de línea" de su mezclador o amplificador mediante un cable RCA (no suministrado).
- Enchufe rojo en la entrada del canal derecho.
- Enchufe blanco en la entrada del canal izquierdo.

45RPM Vinilo Reproducción

- Coloque el ADAPTADOR de 45 rpm sobre el husillo.
- Coloque suavemente su registro de 45 rpm en el tocadiscos.
- Realice los pasos siguientes en Operación de tocadiscos para reproducir el registro.




Carga de la batería


Si el "LED" está en rojo, significa que el dispositivo se está cargando, y si está "verde", significa que la "  " batería está completamente cargada.

MANTENIMIENTO **SUSTITUCIÓN DEL LÁPIZ**


- Consulte las figuras 1-8

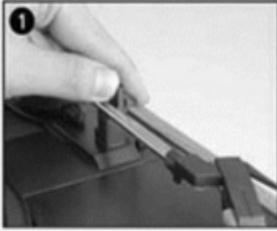

1 empuje el bloqueo del brazo para liberar el brazo de tono.

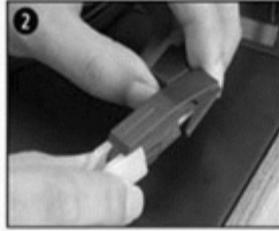



2 quite la tapa del cartucho para exponer la aguja.

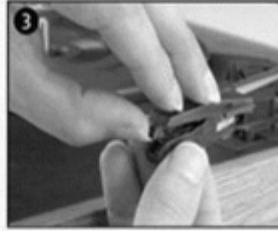

3 separe ligeramente el cartucho de la toma.



4 quite completamente la línea de audio de los cartuchos.

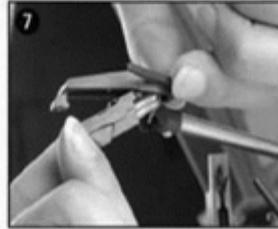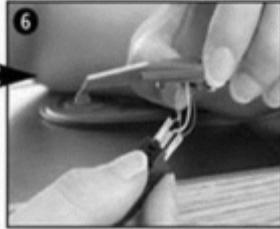


empuje el bloque del brazo para liberar el brazo de tono.

NOTA: Por favor, ejerza un cuidado extremo mientras realiza esta operación para evitar que el brazo de tono y los cables de la línea de audio de cualquier daño.

INSTALACION DE UN NUEVO CARTUCHO DE LAPIZ

- Consulte las figuras 5 & 6

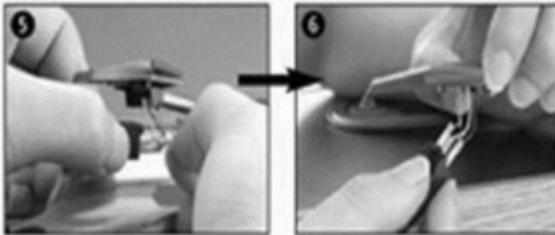

NOTAS

Le aconsejamos que limpie sus registros con un paño antiestático para obtener el máximo disfrute de ellos y hacer que duren.

También señalamos que por la misma razón su lápiz debe ser reemplazado periódicamente (aproximadamente cada 250 horas).

Limpie el polvo del lápiz de vez en cuando usando un cepillo muy suave sumergido en alcohol (cepillo de atrás a frente del cartucho).

CUANDO TRANSPORTE SU TOCADISCOS NO SE OLVIDE DE:

- Volver a colocar la tapa protectora en el lápiz.
- Colocar el clip de descanso en el brazo de recogida.

Accesorios incluidos:

- Adaptador de corriente
- Manual de Usuario
- Adaptador de 45 RPM

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar