

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

TOCADISCOS
TOCADIS2




TOCADIS2

Instrucciones

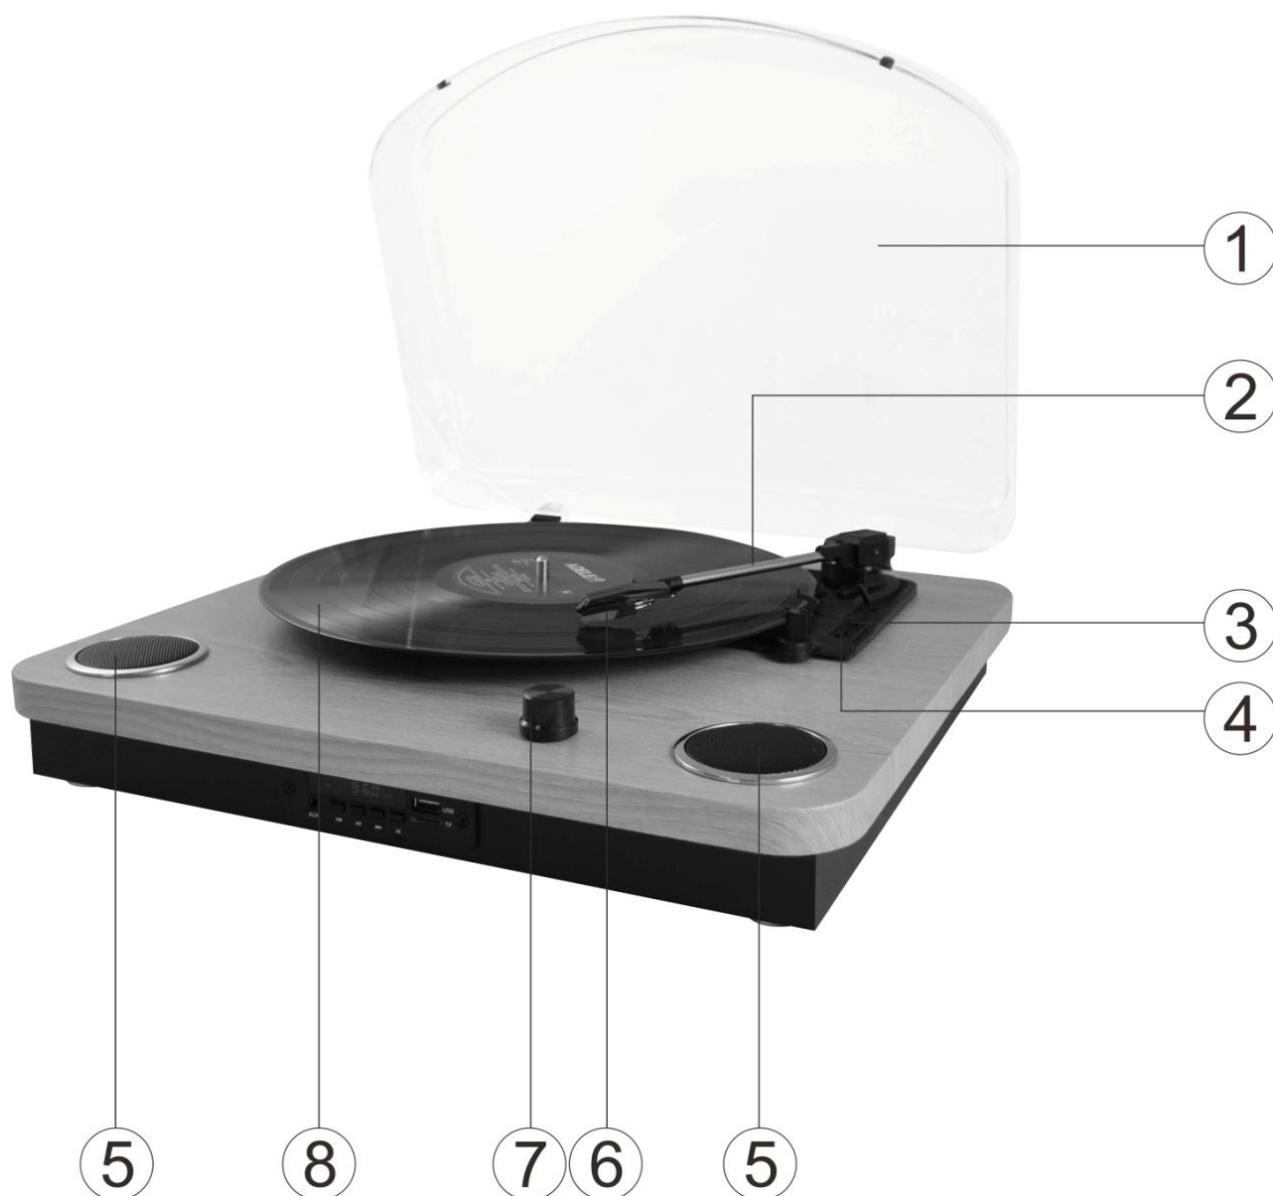

- 1 Cubierta anti polvo
2. Brazo de lectura
3. Interruptor automático de Encendido/Apagado
4. Interruptor de velocidad
5. Altavoz
6. Cartucho
7. Interruptor de energía / Control del volumen
8. Plato giratorio

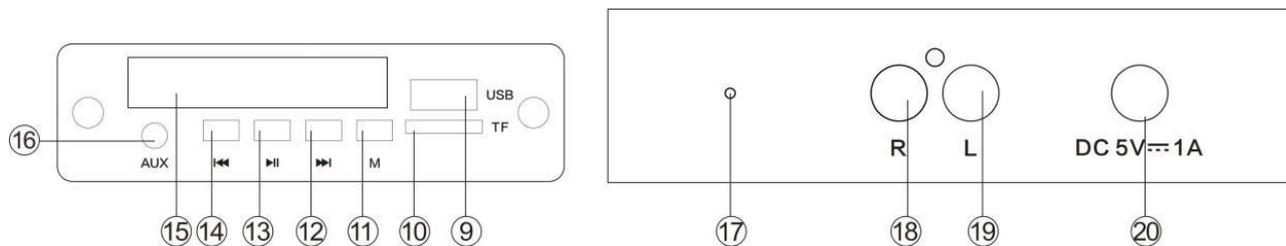

9. Conector USB.
10. Conector de tarjeta TF
11. Tecla de selección de modos de reproducción/Botón de grabar
12. Próxima canción o cambiar frecuencia FM
13. Interruptor de Pausa y Reproducción/Botón Borrar
14. Canción anterior o cambiar frecuencia FM
15. Pantalla LED digital.
16. Conector de cable auxiliar
17. Antena FM
18. Canal derecho de salida.
19. Canal izquierdo de salida.
20. Conector de corriente directa.

Operación

- **INSTALACIÓN:** Coloque su tocadiscos en un lugar seguro donde esté protegido del sol, calor, lluvia, vientos o posibles caídas.
- **CONEXIÓN DE ENERGÍA:** Conecte la energía a través de un adaptador de corriente directa de 5V.
- **LEVANTE LA CUBIERTA ANTIPOLVO:** Levante la cubierta anti polvo y manténgala abierta cuando esté en uso el tocadiscos.
- **ENCIENDALO:** Encienda el equipo utilizando el interruptor de energía.
- **SELECCIÓN DE VELOCIDAD:** Seleccione la rapidez entre 33, 45 y 78 rpm a través del interruptor de velocidad.
- **INSERTE EL DISCO:** Cuidadosamente retire el disco de su empaque y colóquelo en el plato del tocadiscos.
- **MUEVA LA AGUJA:** Libere el bloqueo del brazo de lectura, luego lenta y suavemente coloque la aguja sobre el disco, colocándola en la parte más externa del disco.
- **SUELTE LA AGUJA:** Una vez la aguja esté sobre el disco, utilice la palanca pequeña en la base de la aguja y presione hacia abajo para acercarla al disco.
- **DISFRUTE SU MÚSICA:** Una vez los pasos anteriores estén completados, presione la tecla de “Modo de reproducción” y el tocadiscos comenzará a girar automáticamente.
- **FINALIZAR:** Levante el brazo de lectura y colóquelo en el área de reposo cuando haya finalizado, apague el equipo. (El tocadiscos se detendrá automáticamente si el interruptor de detenido automático está en la posición de encendido. Si el interruptor está en la posición de apagado entonces se mantendrá girando hasta que el brazo de lectura sea movido).

Conectando a un sistema de sonido externo.

Conecte un cable de audio RCA (No suministrado) a los conectores de SALIDA DE LINEA DE AUDIO en la parte trasera del tocadiscos. Conecte el otro extremo del cable a alguna ENTRADA DE AUDIO en el amplificador.

- El conector rojo en el canal de salida derecho.
- El conector blanco en el canal de salida izquierdo.

Función USB/TF

(Levante el brazo de lectura y colóquelo en la posición de reposo)

- Inserte su disco USB o tarjeta TF.
- Espere unos pocos segundos. La música USB o TF iniciará.
- Bajo esta funcionalidad, las otras funciones se detendrán automáticamente.

Grabación USB/TF

- Inserte el disco USB o tarjeta TF, mantenga presionado el botón “M” hasta que se muestre “REC” y haga clic en el botón de “Pausar” para confirmar, la grabación iniciará.
- Para detener la grabación, mantenga presionado el botón “M” hasta que se muestre “STOP” y haga clic en el botón de “Pausar” para confirmar, la grabación se detendrá.

Función Bluetooth

(Levante el brazo de lectura y colóquelo en la posición de descanso)

- Presione la tecla “M” para seleccionar el modo Bluetooth.
- Asegúrese que el dispositivo Bluetooth esté en “modo de sincronización”.
- Seleccione y haga clic en el nombre respectivo del dispositivo Bluetooth para conectar.

Función FM

(Levante el brazo de lectura y colóquelo en la posición de descanso)

- Presione la tecla “M” para seleccionar el modo FM.

Eliminar la música del grabador

- Cuando usted desee eliminar la música del grabador, mantenga presionado el botón de “REPRODUCCION/PAUSA” hasta que se muestre “DEL” y haga clic en el botón de “REPRODUCCION/PAUSA” una vez más para confirmar. La música que esté reproduciéndose en ese momento será eliminada.

Función Entrada Auxiliar

(Levante el brazo de lectura y colóquelo en la posición de descanso)

- Inserte el cable de entrada auxiliar (Por favor tenga en cuenta que otras funciones no estarán habilitadas mientras el cable esté insertado)

Mantenimiento

Reemplazando la aguja del puntero

- Presione el bloqueo del brazo para liberar el brazo de lectura.
- Desacople y retire la aguja del puntero del cartucho y luego sustituya por una nueva.

Instalando un nuevo cartucho de puntero

Nota: Por favor tenga extremo cuidado al momento de realizar esta operación para evitar que algún daño le ocurra al brazo de lectura o los cables de línea de audio.

- Cuidadosamente, desacople el cartucho del brazo de lectura.
- Cuidadosamente retire los cables de audio acoplados al cartucho.
- Reemplace con un nuevo cartucho, por favor asegure que los cables de audio son conectados de forma adecuada y luego ajuste el brazo de lectura presionándolo nuevamente.

NOTA

Le recomendamos limpiar sus discos con una pieza de tela con anti-estática para disfrutar al máximo sus discos y hacer que éstos duren más tiempo.

Además queremos resaltar que de la misma forma en que su puntero debería ser reemplazado periódicamente (aproximadamente cada 250 horas), así mismo se debería limpiar el polvo del puntero de vez en cuando utilizando un cepillo de cerdas muy suaves humedecido con alcohol. (Cepille desde la parte trasera hacia el frente del cartucho).

Cuando transporte su reproductor de discos, por favor no olvide:

- Reemplazar la cubierta protectora del puntero
- Coloque el gancho de descanso en el brazo que se levanta.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar