

GADNIC



MANUAL DE USUARIO

TOCADISCOS
TD77



TOCADIS5X

- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y ALMACENAR EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA FUTURA

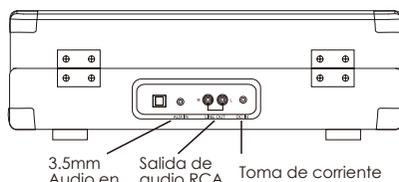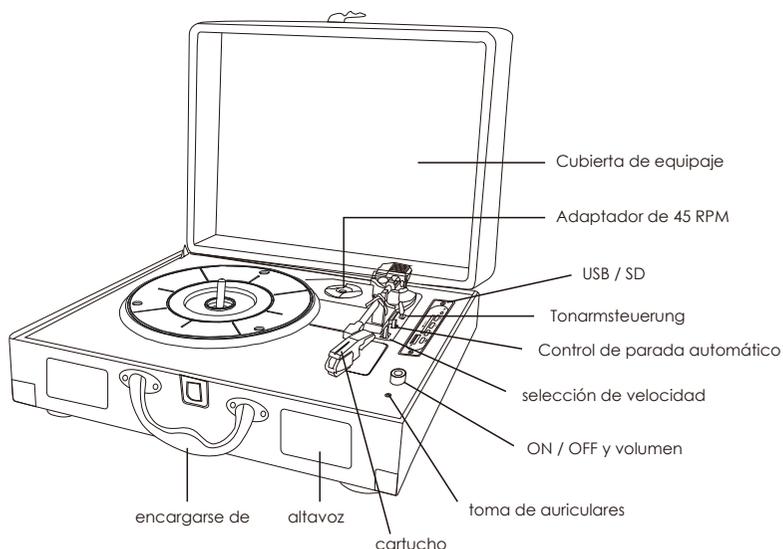

Configuración inicial

Alimentación de CA

Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente de su domicilio coincide con el indicado en el adaptador. Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente. Conecte el conector de CC a la toma "DC IN" en la parte trasera de la unidad.


Reproducción a través de Bluetooth®

1. Encienda el tocadiscos para activar automáticamente Bluetooth®
2. Asegúrese de que su dispositivo habilitado con Bluetooth® (tableta, teléfono, PC) posea el interruptor Bluetooth® activado. Acceda a su ajuste Bluetooth® y busque el nombre de emparejamiento Bluetooth® "TT-4". Haga clic para conectar.

3. Debería conectarse al tocadiscos y ser capaz de reproducir música.

Reproducción de música con USB/SD y Bluetooth®

Esta función permite al usuario reproducir música de una unidad USB o tarjeta SD insertadas o mediante la función Bluetooth® o entrada auxiliar. Introduzca una unidad USB flash o tarjeta SD en la ranura adecuada o conecte su dispositivo Bluetooth®

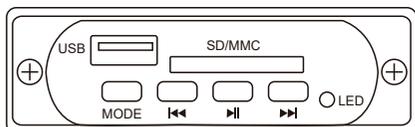

◀◀ reproducir anterior

▶▶ reproducir siguiente

⏸ en el modo de reproducción: pulsar brevemente para pausar o reanudar la reproducción

Control Bluetooth®

Cuando el brazo de lectura se encuentre en la posición de reposo, la función Bluetooth® comenzará automáticamente. A continuación, deberá pulsar la tecla de modo para alternar entre USB/SD y BT.

Sistema de codificación USB/SD

Introduzca USB/SD al reproducir vinilos antiguos. Pulse prolongadamente (aproximadamente 3 segundos) **MODE** para empezar la grabación. La luz VERDE comenzará a parpadear hasta que pulse ▶▶ para detener. **MODE** Pulse brevemente para seleccionar USB/SD y guardar el archivo guardado en USB/SD. ▶▶ Pulse prolongadamente para borrar la música actual grabada desde otra fuente de audio. En el modo de grabación, pulse para detener la grabación.

Conexión del amplificador (si fuese necesario)

Podrá escuchar su tocadiscos usando los altavoces integrados o podrá conectarlo a un sistema de Hi-Fi existente. Conecte los puertos RCA “salida de línea” a la “entrada de línea” de su mezclador o amplificador usando un cable RCA (no suministrado).

Reproducción de un disco

- Abra los bloqueos del lateral de la unidad, eleve la tapa y asegúrese de fijar el soporte del brazo.
- Retire la cubierta protectora del cartucho de la aguja (consultar imagen 1).
- Coloque un disco en el tocadiscos. Si fuese necesario, coloque el adaptador de 45 en el husillo de discos.
- Seleccione la velocidad de reproducción deseada (33, 45 o 78 rpm) usando el interruptor de selección de velocidad.
- Encienda el interruptor giratorio (tenga en cuenta que también controla el volumen).
- Libere el bloqueo del brazo de lectura (consulte la imagen 2).
- Eleve el brazo usando la palanca y aleje el brazo de su soporte. El tocadiscos comenzará a girar automáticamente.
- Use la palanca para colocar lentamente la aguja sobre la ranura del disco.
- Si el interruptor AUTO STOP está ajustado en ON, el disco se detendrá automáticamente. Si está ajustado en OFF, el disco no se detendrá automáticamente.

NOTA:


Si el disco se detiene antes de que acabe la última pista, ajuste el interruptor AUTO STOP en OFF. Su disco se reproducirá hasta el final, sin embargo, deberá detener el tocadiscos manualmente.

Parada automática


- Cuando la reproducción del disco finalice, podrá controlarse mediante el interruptor de activación/desactivación de parada automática.
- Eleve el brazo de lectura y colóquelo sobre el soporte cuando haya finalizado.
- Coloque la tapa protectora sobre la aguja y bloquee el brazo.
- Desactive de la toma de corriente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO


Cambiar la aguja

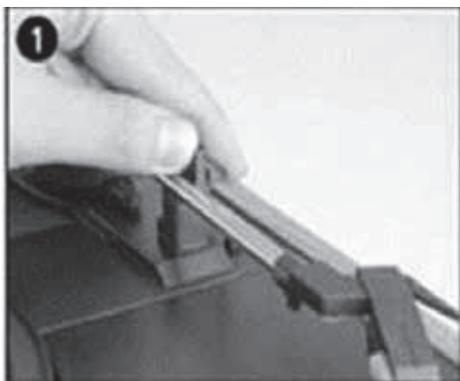

Presione el bloque del brazo para liberar el brazo de lectura.

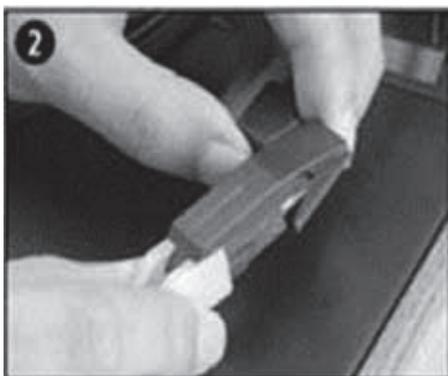

Retire la tapa del cartucho para exponer la aguja

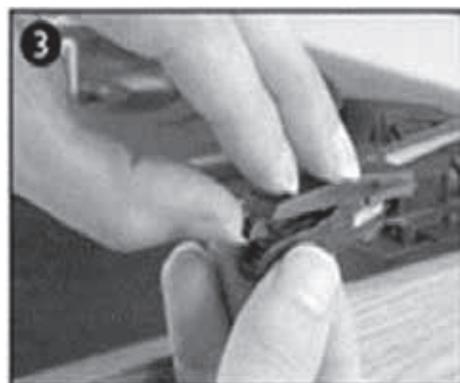

Separe el cartucho del soporte del cartucho.




Tire suavemente de las líneas de audio del cartucho, prestando atención para tirar del conector del terminal y no del cable.

Instalación de un nuevo cartucho

Lleve a cabo los pasos 5-8 indicados a continuación.

NOTA: Preste atención al realizar esta operación para evitar dañar el brazo de lectura y los cables de audio.

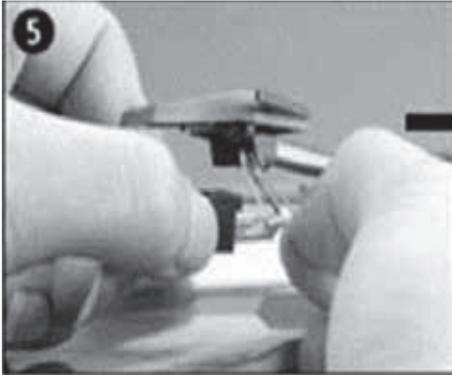


Introduzca con cuidado las líneas de audio.



Asegúrese de que las líneas de audio no se toquen entre sí.



Deslice cuidadosamente el cartucho en su soporte.

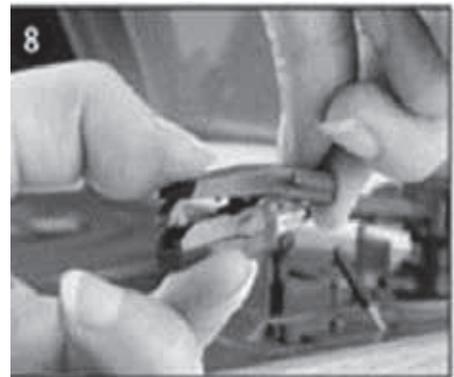

Fije cuidadosamente el cartucho en su soporte.

Transporte

Al transportar la unidad no se olvide de:

- Colocar la tapa protectora sobre la aguja
- Colocar el clip de reposo sobre el brazo

Limpieza

Se recomienda limpiar los discos con un paño antiestático para lograr la máxima calidad de reproducción y la mayor vida útil. Por los mismos motivos, su aguja deberá ser sustituida periódicamente (aproximadamente cada 250 horas de reproducción). Limpie el polvo de la aguja regularmente con un cepillo suave humedecido en alcohol (cepillando de atrás a delante del cartucho).

FAQs

Q: La unidad no se enciende

A: Asegúrese de que le cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente correcta y que la toma de la pared esté activada.

Q: No se emite sonido.

A: Gire el mando POWER/VOLUME en sentido horario para subir el volumen.

Q: El disco de vinilo no se reproduce.

A: Asegúrese de haber seleccionado la velocidad correcta (33 1/3, 45 o 78 RPM). Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté debidamente conectado.

Q: La conexión AUX OUT no reproduce nada.

A: Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado y compruebe que el dispositivo externo esté limpio y sin daños.

Q: Sin sonido desde el puerto RCA estéreo.

A: Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado al tocadiscos y al amplificador o dispositivo. Compruebe el volumen del amplificador/dispositivo.

Especificaciones

Adaptador de CA : Entrada de AC100-240V ~ 50/60Hz 0.3A to 5V 1A

Suministro de alimentación: 5 V 1 A

Altavoces: 2 x 3W altavoces estéreo

RPM : Compatible con velocidades de reproducción de 33.33 / 45 / 78

Salida: AUX OUT/Auriculares (3,5 mm) RCA estéreo

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar