

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TOCADISCO
TD66



TOCADIS6

Nuestro centro de música de inspiración vintage cuenta con un exterior modesto y retro, perfecto para un centro de mesa en su hogar u oficina. Mientras que internamente cuenta con la capacidad de reproducir su música, en el estilo que elija, con una variedad de opciones de reproducción de música: un reproductor de CD de carga frontal, radio AM / FM, reproductor de casetes e incluso compatibilidad con AUX, MP3 y Bluetooth.

¿Qué hay en su colección?

Nuestro Centro de Música Retro Bluetooth lo tiene cubierto con infinitas posibilidades de reproducción a través de su potente sistema de altavoces de 10 vatios.

¿Ha encontrado su sonido?

Este súper sistema le permite grabar y transferir su música desde cualquier formato a una grabación MP3 en USB o tarjeta SD. Cree su propia historia electrónica de música con opciones de grabación desde vinilo, casete, CD y Bluetooth.

Escuche los ritmos, recuerde los sonidos, sienta la música con el centro de música Retro Bluetooth.

Instalación

- Al instalar la unidad, asegúrese de colocarla:
 - Alejado de fuentes de calor, radiadores u otros productos que produzcan calor.
 - Lejos de áreas con altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
 - Lejos del exceso de suciedad y polvo.
 - Lejos de ventanas abiertas y de cualquier lugar donde el agua pueda entrar en la unidad y dañarla.
- Asegúrese de que haya libre circulación de aire alrededor de la unidad. No lo coloque sobre una alfombra gruesa, cama o cualquier lugar donde los orificios de ventilación estén obstruidos. Deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor de la unidad.
- Asegúrese de que la toma de corriente sea fácilmente accesible en todo momento.

Condensación

La unidad puede sufrir condensación en las siguientes situaciones:

- Cuando lleva la unidad directamente de un lugar frío a uno cálido, y viceversa.
- Cuando usa la unidad en una habitación donde acaba de encender un calentador, o donde el aire frío de un acondicionador de aire se dirige a la unidad.
- Cuando utilice la unidad en entornos cálidos y húmedos justo después de haberla trasladado de una habitación con aire acondicionado.
- Cuando la habitación esté húmeda o con vapor.
- Si existe condensación, la unidad no funcionará correctamente. Retire el disco, enchufe el cable de alimentación a la toma de pared, encienda la unidad y déjela durante dos o tres horas. Después de ese tiempo, la unidad se habrá calentado y la humedad se habrá evaporado. Mantener la unidad conectada a la toma de corriente reducirá al mínimo los problemas de condensación de humedad.


Primeros pasos antes del primer uso

- La unidad puede calentarse durante el funcionamiento. Deje siempre suficiente espacio alrededor de la unidad para que se ventile.
- El voltaje suministrado a la unidad debe coincidir con el voltaje que está impreso en el panel posterior.
- Evite colocar la unidad a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor. También evite lugares sujetos a vibraciones y polvo, calor, frío o humedad excesivos.
- No coloque la unidad sobre un amplificador o receptor.
- No abra el gabinete ya que esto podría resultar en daños a los circuitos o una descarga eléctrica. Si un objeto extraño entra en la unidad, comuníquese con su distribuidor o compañía de servicio.
- Cuando retire el enchufe de alimentación del tomacorriente de pared, tire siempre directamente del enchufe. No tire del cable.
- Para mantener limpia la pastilla láser, no la toque y siempre cierre la bandeja del disco.
- No limpie la unidad con solventes químicos ya que esto puede dañar el acabado. Utilice un paño limpio y seco.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Durante la reproducción, el disco gira a alta velocidad. No mueva ni levante la unidad durante la reproducción, ya que esto puede dañar la unidad y el disco.
- Cuando mueva la unidad a una ubicación diferente o cuando la guarde, asegúrese de retirar el disco o el vinilo. Mover la unidad con un disco adentro puede dañar la unidad.


Ubicación de los controles

Lista de partes

Vista frontal y lateral

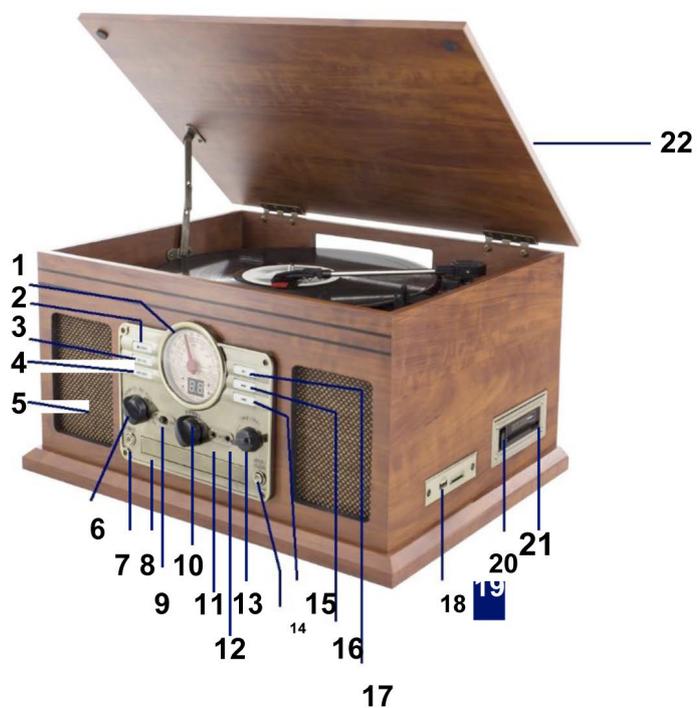

Vista superior

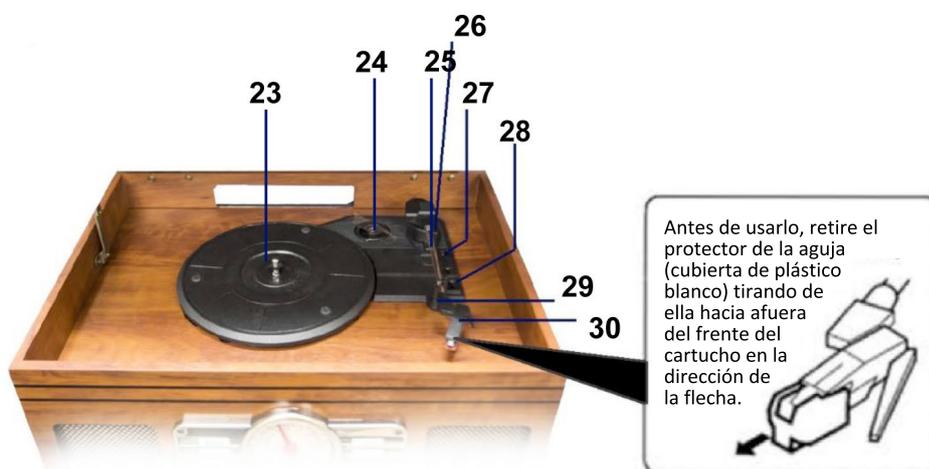

* Tenga en cuenta: la decoración de la placa frontal de la unidad real variará de la imagen.

1. Panel de visualización

2. Pausa: detiene la reproducción en los modos CD / USB / SD; para de grabar.

USB / SD: cambia a los modos USB o tarjeta SD.

3. Grabar / Eliminar

4. Repetir / Programar

5. Altavoces (estéreo)

6. Perilla de función: Gire la perilla para seleccionar TELÉFONO, CD, AUX o RADIO.

7. Potencia

8. Bandeja de disco compacto

9. Banda: seleccione FM / BT en el modo RADIO.

10. Perilla de sintonización: sintoniza una estación de radio en modo RADIO.

11. Toma de audífonos

12. Conector AUX-IN de 3. mm

13. Perilla de volumen

14. ABRIR / CERRAR bandeja de CD

15. <<: Presione para seleccionar la pista anterior o presione y mantenga presionado para retroceder rápidamente.

16. >>: Presione para seleccionar la pista siguiente o presione y mantenga presionado para avanzar rápidamente en los modos CD / USB / SD.

17. Reproducir / Pausar: Reproducir / Pausar la reproducción en modo CD. El indicador de reproducción se ilumina durante la reproducción de un CD.

18. Puerto de USB

19. Ranura para tarjeta SD

20. Botón de funcionamiento de la cinta: Casete de expulsión / avance rápido.

21. Bandeja de cassette

22. Cubierta antipolvo

23. Tocabiscos

24. Adaptador de 45 RMP

25. Brazo de tono

26. Cue-Lever: Utilice esta palanca para levantar el brazo de tono.

27. Cambio automático

28. Selector de velocidad

29. Bloqueo de brazo de tono

30. Cartucho con aguja



31. Antena FM


32. Tomas de salida de línea

33. Cable de alimentación

Instrucciones

Discos compactos

- La unidad es compatible con CD de audio convencionales y discos CD-R y CD-RW debidamente finalizados.
- Coloque siempre el disco en la bandeja del disco con la etiqueta hacia arriba. (Los discos compactos se pueden reproducir o grabar en una sola cara).
- Para sacar el disco de su estuche de almacenamiento, presione hacia abajo en el centro del estuche y levante el disco, sujetándolo con cuidado por los bordes. Si el disco se ensucia, limpie la superficie con un movimiento circular desde el orificio central hacia afuera con un paño suave y seco.

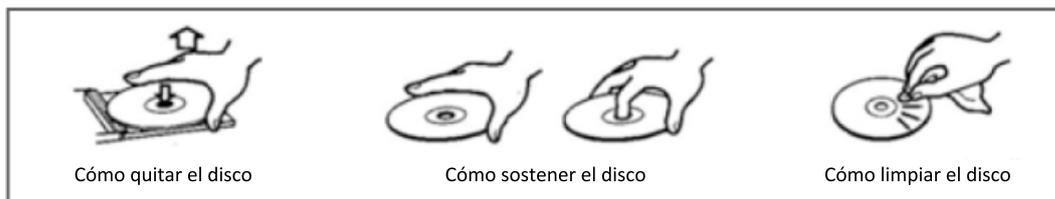

- Nunca utilice productos químicos como aerosoles para discos, líquidos antiestáticos, bencina o diluyente para limpiar el disco. Dichos productos químicos causarán daños irreparables a la superficie plástica del disco.
- Vuelva a colocar el disco en su estuche después de su uso para evitar el polvo y los arañazos.
- No exponga los discos a la luz solar directa ni a altas temperaturas durante períodos prolongados. La exposición prolongada a altas temperaturas deformará el disco.
- La reproducción de discos deformados puede dañar la unidad.
- No se recomienda el uso de discos imprimibles con esta unidad, ya que el lado de la etiqueta puede estar pegajoso y dañar la unidad.
- No utilice spray de revestimiento protector en los discos.
- No escriba en discos con punta de bola o bolígrafos de punta dura. Utilice únicamente rotuladores con punta de fieltro a base de aceite.
- No use estabilizadores. El uso de estabilizadores de CD disponibles en el mercado puede dañar esta unidad.
- No utilice CD con una forma irregular, ya que pueden dañar la unidad.

Cintas de casete

- Las cintas de metal y cromo (cobalto) tienen orificios de identificación.

Manejo de cinta

- Utilice su dedo o una aguja para girar el eje de la cinta de casete y quitar la cinta floja.
- Evite tocar la cinta. Las huellas dactilares atraen el polvo y la suciedad.
- Evite dejar caer o someter los casetes a golpes o fuerza excesivos.
- No utilice cintas C-120 ya que son físicamente débiles y podrían enredarse en el mecanismo de transporte.

Almacenamiento



- No almacene cintas encima de calentadores, bajo la luz solar directa o en altas temperaturas / humedad.
- No almacene cintas en televisores o amplificadores o en áreas con un fuerte campo magnético.
- Mantenga las cintas alejadas de lugares excesivamente polvorientos y sucios.

Mantenimiento del cabezal

El cabezal y la trayectoria de la cinta deben limpiarse y desmagnetizarse con regularidad. Utilice limpiador y desmagnetizador de cabezales de cinta de casete. Para obtener detalles especiales sobre el uso adecuado de estos elementos, lea el manual de instrucciones de cada elemento.

Discos de vinilo

- No toque las ranuras de los discos. Maneje los registros solo por sus bordes o la etiqueta. Asegúrese de tener las manos limpias, ya que el aceite de la piel deteriorará gradualmente el disco.
- Mantenga sus discos alejados del polvo y guárdelos en un lugar seco y fresco.
- Mantenga sus discos en fundas cuando no esté en uso para evitar el polvo y los rayones.
- Almacene los discos en posición vertical. Los registros almacenados horizontalmente se doblarán y deformarán.
- No guarde discos en el maletero de un automóvil.
- Almacene los discos en un área con una temperatura estable y baja humedad.
- Para limpiar, frote suavemente la superficie con un movimiento circular con un paño suave antiestático.

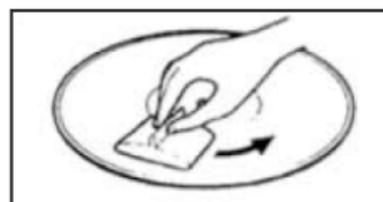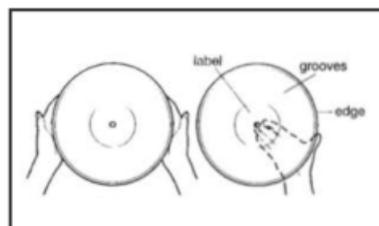


Reemplazo de la aguja

Se recomienda reemplazar la aguja tan pronto como note un cambio en la calidad del sonido. El uso prolongado de una aguja desgastada puede dañar el disco. El desgaste de la aguja se acelerará al reproducir discos de 78 RPM.

Instalación de una aguja nueva

- Sostenga la punta de la aguja e inserte el otro borde presionando hacia la dirección "C".
- Empuje la aguja hacia arriba en la dirección "D" hasta que se bloquee en la punta.

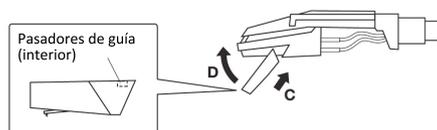

Conexiones

Antena FM


Mientras está en modo FM, sintonice una estación FM y extienda la antena para encontrar una posición que brinde la mejor recepción. Es posible que sea necesario reposicionar la antena si traslada la unidad a una nueva ubicación.

Cable de alimentación de AC

Enchufe el cable de alimentación de AC en un enchufe de pared de AC.

Cómo abrir / cerrar la cubierta del plato giratorio para abrir:

- Levante la tapa del plato giratorio completamente hasta que se detenga.
- Baje la tapa lentamente hasta que el pestillo se enganche. Si el pestillo no encaja, tire de la barra inferior con la mano.
- La tapa ahora permanecerá abierta.

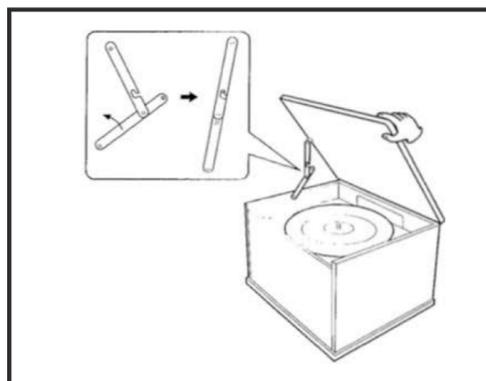


Para cerrar


- Levante la tapa completamente hasta que se detenga.
- El pestillo debe soltarse. Baje lentamente la tapa. Si el pestillo no se desengancha, empuje hacia afuera la barra inferior con la mano.
- Asegúrese de sujetar la cubierta con cuidado para evitar pellizcarse los dedos mientras se cierra.

Reproducción de un disco


Importante: para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector de aguja incluido esté en su lugar siempre que se instale, mueva y limpie la plataforma giratoria.

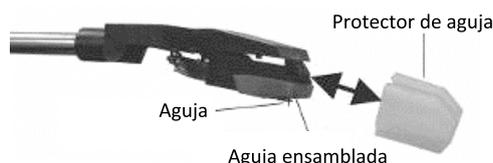

- Encienda la unidad y ajuste el volumen a un nivel apropiado.
- Gire la perilla de función a la posición TELÉFONO.
- Coloque un disco en el plato del tocadiscos y seleccione la velocidad correcta del reproductor: 33 1/3, 45, 78 RPM según el vinilo que se esté reproduciendo. Cuando reproduzca un disco de 45 RPM, use el adaptador de 45 incluido.
- Configure el control de parada automática / manual: coloque el interruptor de parada automática en ENCENDIDO si está reproduciendo un disco de 33 RPM y desea que el tocadiscos deje de girar cuando finalice la grabación. Si el interruptor está en APAGADO, el tocadiscos continuará girando.
- Retire la protección de la aguja y desbloquee el bloqueo del de tono.

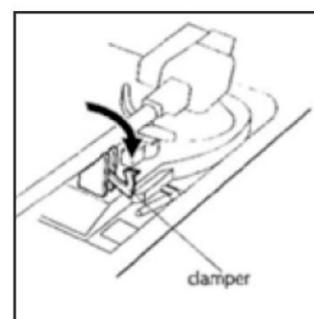

- Empuje la palanca de elevación hacia arriba para levantar el brazo de tono y luego mueva suavemente el brazo de tono a la posición deseada sobre el disco. El plato comenzará a girar cuando el brazo de tono se mueva hacia el disco. Empuje la palanca de elevación hacia adelante para bajar el brazo de tono lentamente a la posición deseada en el disco. Comenzará el disco.

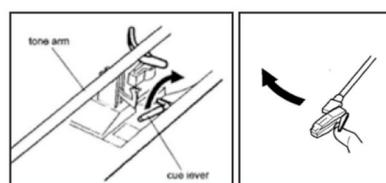

Reproducción de un disco

- Si el interruptor automático está en ENCENDIDO, el disco dejará de reproducirse automáticamente. Si está en APAGADO, el disco no se detendrá automáticamente.
- Cuando termine el disco, empuje la palanca de elevación hacia atrás para levantar el brazo de tono y vuelva a moverlo suavemente a su posición de reposo.

- Cuando haya terminado de reproducir discos, active el bloqueo del brazo de tono para protegerlo de movimientos accidentales. Gire la perilla de encendido para apagar la unidad. Desconéctelo de la fuente de alimentación si no se va a utilizar durante un tiempo.

NOTA: Si su grabación se detiene antes de que termine la última pista, coloque el interruptor Auto Pausa en APAGADO. Su disco ahora se reproducirá hasta el final, pero tendrá que detener la rotación del tocadiscos manualmente.

Reproducción de un casete

- Encienda la unidad y ajuste el volumen a un nivel apropiado.
- Gire la perilla de función a AUX / CINTA y la pantalla mostrará "tP"
- Inserte una cinta pregrabada en la ranura del casete con el lado de la cinta hacia la derecha.




Al presionar ligeramente, la cinta se deslizará en su lugar y comenzará a reproducirse automáticamente.

NOTA: Un extremo de la cinta permanecerá visible.

- Para avanzar rápidamente la cinta de casete, presione el botón Operación de Cinta hasta la mitad mientras se reproduce el casete.


• Para reanudar la reproducción normal, suelte el botón Operación de Cinta.

- Para detener la reproducción, presione el botón Operación de Cinta hasta el fondo. Se detendrá la reproducción y se expulsará el videocasete.

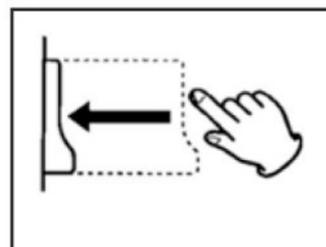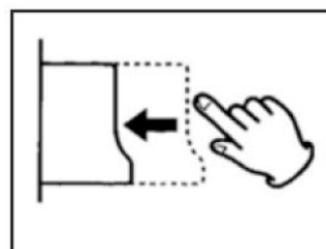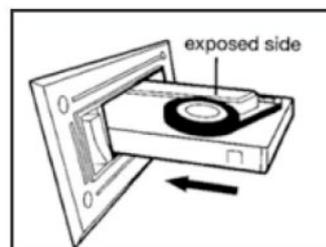

Reproducción de un CD

- Encienda la unidad presionando el botón de encendido.
- Ponga la perilla de función (TELÉFONO / CD / AUX / RADIO) en CD.
- “-” parpadeará durante unos segundos. Cuando no hay ningún disco cargado, aparecerá “no” en la pantalla de visualización.

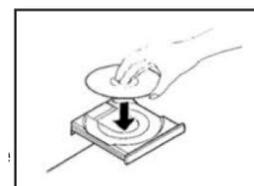

- Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta impresa hacia arriba.
- No coloque más de un disco en la bandeja a la vez.
- El disco debe colocarse en el centro de la bandeja del disco.

Si el disco no se inserta correctamente, puede que no sea posible obtener el disco hacia fuera una vez que se haya cerrado.

- No fuerce la bandeja con la mano cuando se abre y se cierra.
- Presione el botón ABRIR / CERRAR () para cerrar la bandeja. El número total de pistas aparecerá en la pantalla de visualización.
- El sistema comenzará a reproducir automáticamente después de varios segundos, o presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR (||) para iniciar la reproducción.
- La reproducción del disco comienza desde la primera pista y el indicador REPRODUCIR se iluminará.
- Durante la reproducción, el número de la pista que se está reproduciendo se mostrará en la pantalla.
- Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen.

Para suspender la reproducción temporalmente

- Presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR (||) durante la reproducción. La reproducción se detendrá en la posición actual y el número de pista parpadeará en la pantalla.
- Para reanudar la reproducción, presione el botón REPRODUCIR / PAUSA (||) nuevamente.
- Presione el botón PAUSAR () para detener la reproducción.

Para saltar a la pista anterior o siguiente


- Durante la reproducción, presione repetidamente los botones SIGUIENTE / ANTERIOR (/) hasta encontrar la pista deseada. La pista seleccionada se reproducirá desde el principio.
 - En el modo PAUSAR, presione los botones SIGUIENTE / ANTERIOR (/) repetidamente hasta encontrar la pista deseada. Presione el botón REPRODUCIR / PAUSA (||) dentro de los 5 segundos para iniciar la reproducción desde la pista seleccionada.
 - Cuando se presiona el botón ANTERIOR () durante la reproducción, la pista que se está reproduciendo se reiniciará desde el principio. Para volver al principio de la pista anterior, presione el botón ANTERIOR () dos veces.
- Buscar parte de una pista
- Durante la reproducción, mantenga presionados los botones SIGUIENTE o ANTERIOR (/) y luego suéltelos cuando encuentre la sección deseada. Función de repetición.
 - Durante la reproducción, presione el botón REPETIR una vez para repetir una sola pista. La luz indicadora LED "REP" parpadeará.
 - Durante la reproducción, presione el botón REPETIR una vez más para repetir todas las pistas. La luz indicadora LED "REP" permanecerá encendida.

Función de programa

- En el modo PAUSAR, presione el botón PROGRAMA. La pantalla mostrará "01".
- Presione (/) para seleccionar una pista y presione el botón PROGRAMA nuevamente para guardar la pista.
- Presione (/) para seleccionar otra pista y presione el botón PROGRAMA nuevamente. Repita este paso para seguir guardando pistas.
- Para reproducir las pistas programadas, presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR (||).
- Para borrar la pista programada, presione el botón PAUSAR () dos veces.

Reproduciendo la radio

- Encienda la unidad y ajuste el volumen a un nivel apropiado.
- Gire la perilla de función a la posición RADIO.
- Extienda la antena para obtener la mejor recepción.
- Deslice el interruptor de banda a FM.
- Gire el botón Tuning a la estación de radio que desee.

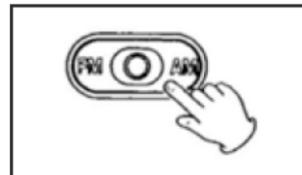

Si la recepción es mala:

- Transmisión de FM: extienda y mueva la antena de FM hasta que reciba la estación con claridad.

Modo bluetooth

- Gire la perilla de función a la posición "RADIO" y deslice el interruptor de banda a BT; la ventana de visualización LED mostrará BT.
- Encienda su dispositivo inteligente y acceda a la configuración de Bluetooth del dispositivo. Configure su dispositivo inteligente para buscar dispositivos Bluetooth. El nombre del dispositivo Bluetooth para esta unidad es Stadio. Seleccione este dispositivo en la lista de su dispositivo inteligente y cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, escuchará un tono de conexión.
- Puede controlar la reproducción de música usando los botones , ,  o  en la unidad.

Reproducción de tarjeta USB / SD

- Encienda la unidad y ajuste el volumen a un nivel apropiado.
- Inserte un dispositivo USB en el puerto USB, asegurándose de que esté completamente insertado. Alternativamente, inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD, asegurándose de insertarla recta sin doblarse.
- Gire el mando de función a la posición CD.
- Para reproducir música desde la unidad USB, presione y mantenga presionado el botón  / USB / SD" durante 2 segundos hasta que "Ud" parpadee en la pantalla y suelte el botón. La reproducción de música comenzará automáticamente.
- Para reproducir música desde una tarjeta SD, presione y mantenga presionado el botón  / USB / SD" nuevamente durante 2 segundos hasta que "Sd" parpadee en la pantalla y suelte el botón. La reproducción de música comenzará automáticamente.
- Controles de reproducción
- Para pausar la reproducción, presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR () una vez para detener la reproducción. Presiónelo nuevamente para continuar la reproducción.
- Para reproducir la pista anterior, presione  una vez o mantenga presionado continuamente para avanzar rápidamente por las pistas anteriores.
- Para reproducir la siguiente pista, presione  una vez o mantenga presionado continuamente para avanzar rápidamente a través de las pistas.
- Para eliminar un archivo en su dispositivo de almacenamiento multimedia, mientras está en modo de reproducción, presione y mantenga presionado el botón REC / DEL hasta que la luz LED "DEL" parpadee junto con "dL" en la pantalla. Luego presione REC / DEL nuevamente y el LED "DEL" parpadeará rápidamente y el archivo será eliminado.
- Para eliminar un archivo en su dispositivo de almacenamiento multimedia: Mientras está en modo PAUSAR, seleccione la pista presionando  en la pantalla. Luego presione REC / DEL nuevamente y el LED "DEL" parpadeará rápidamente y el archivo será eliminado.
- Para detener la reproducción de la pista de música, presione el botón  / USB / SD.

Codificación y grabación en un dispositivo USB / tarjeta SD

Esta unidad tiene la capacidad de codificar sus medios de música tradicionales (discos de vinilo, cintas de casete, CD, Bluetooth y dispositivo Aux in) en formato digital y grabarlo en un dispositivo USB o tarjeta SD como archivo (s) MP3.

- Inserte un dispositivo de almacenamiento (USB o tarjeta SD) en la ranura correspondiente.
- Prepare sus medios de música tradicionales para su reproducción:

- colocar un disco en el tocadiscos
- inserte una cinta de casete en la ranura de casete
- inserte un CD en la bandeja de discos del reproductor de CD
- comience la reproducción desde su dispositivo Bluetooth
- conecte un dispositivo Aux in a la toma AUX IN

- Fije el selector de función en el método de reproducción de música apropiado.

NOTA: Si está grabando a través de un casete, asegúrese de que un cable AUX IN no esté conectado a la toma AUX.

- Presione el botón REC para comenzar a grabar. "RE" aparecerá en la pantalla de visualización y el LED "REC" se iluminará. Unos segundos después, el LED "REC" comenzará a parpadear y comenzará la grabación.

Luego, comience a reproducir sus medios musicales tradicionales.

- Presione el botón PAUSAR para detener la grabación. Las pistas de música se guardarán directamente en el dispositivo de almacenamiento (dispositivo USB o tarjeta SD) como archivos MP3.

NOTA:

- El nivel de volumen de grabación se puede ajustar con la perilla de control de volumen.
- La velocidad de grabación es 1: 1. La grabación tardará tanto tiempo como reproducir el disco, la cinta de casete o el CD.
- El formato de grabación está preajustado a una velocidad de bits de MP3 de 128 kbps.

Reproducción de música desde una entrada auxiliar: reproducción a través del conector AUX-IN de 3,5 mm

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

- Encienda la unidad presionando el botón de encendido.
- Coloque la perilla de función (TELÉFONO / CD / AUX / RADIO) en la posición AUX.
- Conecte un extremo del cable AUX-IN de 3,5 mm (no incluido) en el conector AUX-IN de 3,5 mm en el panel frontal de la unidad y el otro extremo al de su dispositivo de audio (reproductor de CD, tableta, reproductor MP3, etc.) Salida de auriculares / línea.
- Presione REPRODUCIR en la fuente de audio externa.



NOTA: La salida de volumen se ve afectada por el nivel de volumen de la fuente.

Asegúrese de que el volumen de la fuente esté ajustado aproximadamente al 70-80% para evitar la distorsión del sonido.

NOTA: La reproducción no se puede controlar desde el panel frontal cuando se usa el modo AUX IN. La reproducción debe controlarse desde su dispositivo de audio conectado.

Conexión de auriculares

- Ajuste el volumen a un nivel apropiado.
- Conecte su conector de auriculares de 3,5 mm a la toma de auriculares.

Conexión a un amplificador externo

- Esta función le permite reproducir música en el tocadiscos a través de un amplificador o altavoces externos. Necesitará un cable RCA para realizar esta conexión (no suministrado).
- Enchufe un extremo de los conectores RCA rojo y blanco en los puertos LINE OUT en la parte posterior de la unidad y el otro extremo en los conectores R (rojo) y L (blanco) en la parte posterior del amplificador o altavoces.

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
La unidad no se enciende	Asegúrese de que el cable de alimentación de la unidad esté conectado a una toma de corriente adecuada y que la toma de pared esté encendida.
No hay sonido	Gire la perilla de encendido / volumen en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen. Si el volumen es bajo cuando usa el modo Bluetooth, también puede ajustar la configuración de volumen de sus dispositivos inteligentes.
La cinta de casete no se reproduce	Asegúrese de que la perilla de función esté configurada en la función deseada. Asegúrese de que el videocasete esté insertado correctamente.
El disco de vinilo no se reproduce	Asegúrese de que la perilla de función esté configurada en la función deseada. Asegúrese de haber seleccionado la velocidad correcta (33 1/3, 45 o 78 RPM).
Nada se reproduce a través de la conexión AUX IN	Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado y verifique que el AUX en el dispositivo externo esté limpio y sin daños. Compruebe que la perilla de función esté ajustada a la función deseada.
No se reproduce nada a través del dispositivo USB o la tarjeta SD	Asegúrese de que el dispositivo de memoria esté insertado correctamente en el puerto USB (o ranura de la tarjeta SD) y que esté seleccionada la función correcta.

NOTA: Si no se puede obtener un funcionamiento normal, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y vuelva a enchufarlo.

Mantenimiento

Mantenga siempre limpia la unidad. Para limpiar, use un paño limpio y seco. No utilice benceno ni alcohol, ya que dañarán la superficie de la unidad.