

GADNIC

MANUAL DE USUARIO TOCADISCO



TOCADIS7

Instalación

- Al instalar la unidad, asegúrese de colocarla:
- Alejado de fuentes de calor, radiadores u otros productos que produzcan calor.
- Lejos de áreas con altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- Lejos del exceso de suciedad y polvo.
- Lejos de ventanas abiertas y de cualquier lugar donde el agua pueda entrar en la unidad y dañarla.
- Asegúrese de que haya libre circulación de aire alrededor de la unidad. No lo coloque sobre una alfombra gruesa, cama o cualquier lugar donde los orificios de ventilación estén obstruidos. Deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor de la unidad.
- Asegúrese de que la toma de corriente sea fácilmente accesible en todo momento.

Condiciones y restricciones de uso

- Las aberturas en el gabinete se proporcionan para ventilación y para proteger la unidad del sobrecalentamiento. Para garantizar un funcionamiento adecuado, no los cubra con cosas como periódicos, manteles, cortinas, etc.


Condensación

La unidad puede sufrir condensación en las siguientes situaciones:

- Cuando lleva la unidad directamente de un lugar frío a uno cálido, y viceversa.
- Cuando usa la unidad en una habitación donde acaba de encender un calentador, o donde el aire frío de un acondicionador de aire se dirige a la unidad.
- Cuando utilice la unidad en entornos cálidos y húmedos justo después de haberla trasladado de una habitación con aire acondicionado.
- Cuando la habitación esté húmeda o con vapor.
- Si existe condensación, la unidad no funcionará correctamente. Retire el disco, enchufe el cable de alimentación a la toma de pared, encienda la unidad y déjela durante dos o tres horas. Después de ese tiempo, la unidad se habrá calentado y la humedad se habrá evaporado. Mantener la unidad conectada a la toma de corriente reducirá al mínimo los problemas de condensación de humedad.

Lista de partes

Vista frontal y lateral

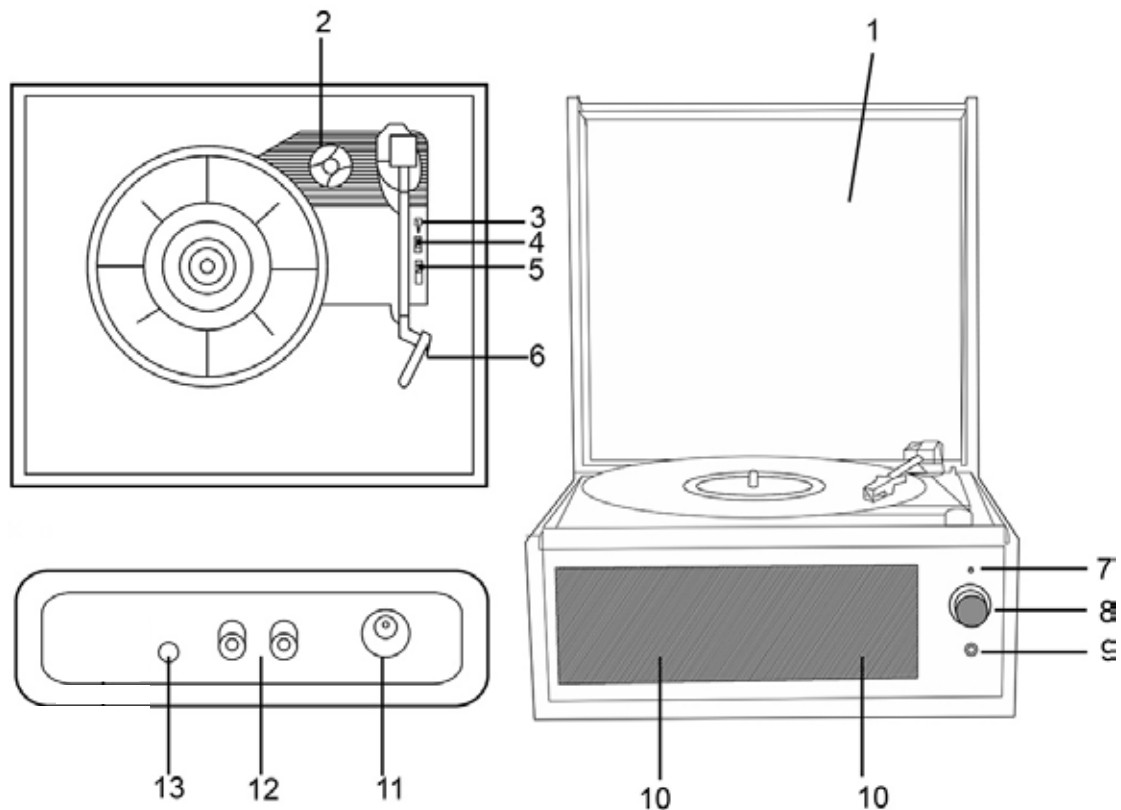

1. Cubierta antipolvo

2. Adaptador de 45 RPM (utilícelo cuando reproduzca discos de 45 rpm con el centro recortado)

3. Palanca de elevación del brazo de tono

4. Control del interruptor de parada automática

5. Selección de velocidad (elija entre tres velocidades: 33, 45, 78 rpm)

6. Cartucho

7. Luz LED de encendido

8. Interruptor de encendido / control de volumen

9. Salida auxiliar / Auriculares

9. Salida de auriculares (3,5 mm)

10. Altavoces más altos: R y L (detrás de la cubierta del altavoz)

11. Toma de corriente CC (5V 1000mA)

12. Salida de línea RCA (R&L)

13. Entrada aux 3.5 mm

Empezando

Configuración inicial

Alimentación de AC

Asegúrese de que el voltaje de la red (100-240V, 50 / 60Hz) de su hogar se corresponda con el voltaje de funcionamiento del adaptador.

Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.

Conecte el conector de DC a la toma "ENTRADA DC" (5V 1000mA) en la parte posterior de la unidad.

Conexión del amplificador (si es necesario)

El usuario puede disfrutar del nuevo tocadiscos utilizando los altavoces incorporados, o puede conectarlo al sistema Hi-Fi existente. Conecte los puertos RCA de "salida de línea" a la "entrada de línea" del mezclador o amplificador mediante un cable RCA (no incluido)

- Enchufe rojo en la entrada del canal derecho
- Enchufe blanco en la entrada del canal izquierdo

Empezando (Cont.)

Configuración inicial (cont.)

Reproducir un disco

- Abra los pestillos en el costado de la unidad, luego levante la tapa y asegúrese de asegurar el reposabrazos.

- Retire la cubierta protectora del cartucho de lápiz. (Ver imagen 1.)

- Coloque un disco en el tocadiscos. Si es necesario, coloque el

Adaptador 45 de RPM en el eje de grabación.

- Elija la velocidad de reproducción deseada (33, 45

o 78 rpm) utilizando la selección de velocidad.

- Encienda el interruptor giratorio de alimentación (tenga en cuenta que esto también controla el volumen).

- Suelte el bloqueo del brazo de tono. (Ver imagen 2).




- Levante el brazo usando la palanca de taco y aleje el brazo de su soporte. Esto hará que el plato giratorio comience a girar automáticamente.

- Utilice la palanca de señal para colocar lentamente el lápiz sobre la ranura de los discos.

- Si el interruptor AUTO PARADA está en ENCENDIDO, la grabación se detendrá automáticamente. Si se establece en APAGADO, el registro no se detendrá automáticamente.

NOTA: Si su grabación se detiene antes de que termine la última pista, coloque el interruptor AUTO PARADA en APAGADO. Su disco ahora se reproducirá hasta el final, pero tendrá que detener la rotación del tocadiscos manualmente.

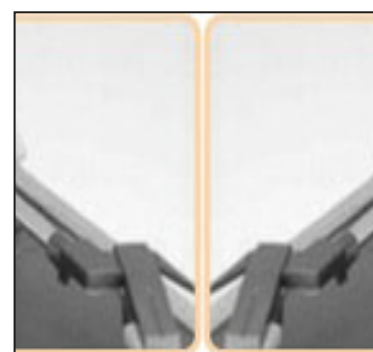

Auto Parada

- Cuando un disco termina de reproducirse, se puede controlar mediante el interruptor de encendido / apagado de parada automática.
- Levante el brazo fonocaptor y colóquelo sobre el resto cuando termine.
- Vuelva a colocar la tapa protectora en el lápiz y cierre el bloqueo del brazo de tono.
- Desconecte la alimentación de la red.

Control de receptor Bluetooth

(Solo disponible para el dispositivo con esta función)


Cuando el brazo de tono se establezca en la posición de reposo, la función Bluetooth se iniciará automáticamente. El usuario puede operar el dispositivo móvil y conectarlo y luego listo para reproducir música.

Consejos: el nombre de Bluetooth del dispositivo es: Tocadoisco Gadnic


GRABAR VINILOS EN UNA COMPUTADORA PERSONAL

Dentro de la caja de color, hay un CD del software de grabación: Audacity. Después de que el usuario descargue e instale con éxito el software en la computadora, habrá manuales para guiar cómo operar la grabación.


Reemplazo del lápiz

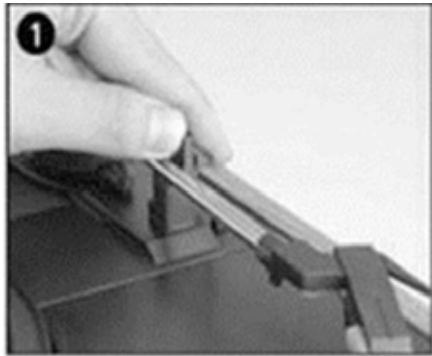

Empuje el bloqueo del brazo para liberar el brazo fonocaptor.

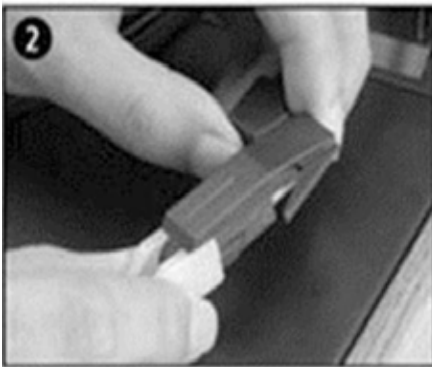

Quite la tapa del cartucho para exponer la aguja.

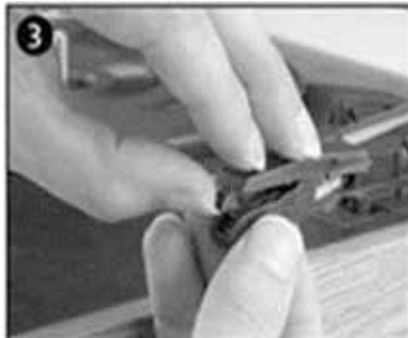

Separe el cartucho del soporte del cartucho.




Tire suavemente de las líneas de audio del cartucho, teniendo cuidado de tirar del conector del terminal y no del cable en sí.

Instrucciones (cont.)


Instalación de un nuevo cartucho de lápiz

Para instalar un cartucho nuevo, realice los pasos 5 a 8 a continuación.


NOTA: Tenga mucho cuidado al realizar esta operación para evitar dañar el brazo de tono y los cables de audio.

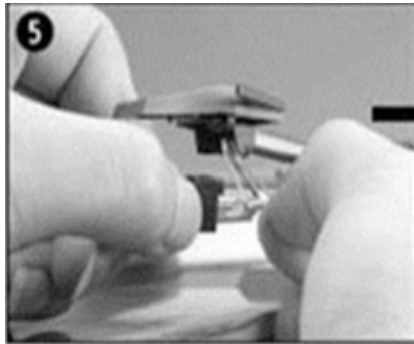

Inserte con cuidado las líneas de audio.

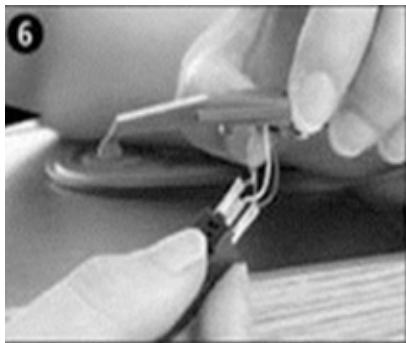

Asegúrese de que las líneas de audio no se toquen entre sí.

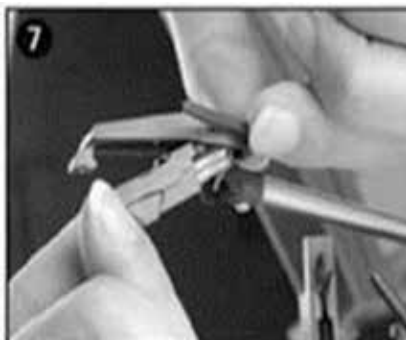

Deslice con cuidado el cartucho en el soporte del cartucho.



Sujete suavemente el cartucho en el soporte del cartucho.

Instrucciones (cont.)

Transporte

Cuando transporte su tocadiscos no olvide:

- Coloque la tapa protectora en el lápiz
- Coloque el clip de descanso en el brazo de recogida

Limpieza

Le recomendamos que limpie sus discos con un paño antiestático para disfrutar de una calidad de reproducción óptima y ayudar a que duren.

Por la misma razón, su lápiz debe reemplazarse periódicamente.

(aproximadamente cada 250 horas de tiempo total de reproducción).

Quite el polvo de la aguja de vez en cuando con un cepillo muy suave humedecido en alcohol (cepillando de atrás hacia delante del cartucho).

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
La unidad no se enciende	Asegúrese de que el cable de alimentación de la unidad esté conectado a una toma de corriente adecuada y que la toma de pared esté encendida.

No hay sonido	Gire la perilla de ENCENDIDO / VOLUMEN en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen.
El disco de vinilo no se reproduce	Asegúrese de haber seleccionado la velocidad correcta (33 1/3, 45 o 78 RPM).
	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté enchufado correctamente.
No se reproducirá nada a través de la conexión SALIDA AUX	Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado y verifique que su dispositivo externo esté limpio y sin daños.
No hay sonido a través del puerto estéreo RCA	Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado al tocadiscos y a su amplificador u otro dispositivo.
	Verifique el volumen en su amplificador u otro dispositivo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar