


Manual del usuario

1 Interruptor de encendido	Interruptores de alimentación del transmisor y el receptor
2 Selección de canal: conmutador emparejado	Pulse el botón de cambio TX o Rx, la luz indicadora estará encendida constantemente, y la luz quedará encendida lo que indica el emparejamiento. Emparejamiento de canales: el transmisor y el receptor deben seleccionar el mismo canal. Nota: cuando se utilizan más de dos equipos, deben seleccionarse canales diferentes.
3 Indicador luminoso del transmisor	Cuando se conecta la alimentación, se muestra durante 3 segundos el canal activo correspondiente.
4 Indicador luminoso del receptor	Cuando se enciende, muestra el mensaje alimentación durante 3 segundos, entra en el estado de canal y parpadea cuando no se recibe ninguna señal.

Funciones

5 Indicador luminoso de encendido	Cuando el dispositivo está en estado de apagado y cargando, el progreso de carga se puede observar en el indicador luminoso. 
6 Enchufe de entrada de señal	Se utiliza para conectar instrumentos electroacústicos como guitarras.
7 Enchufe de salida de señal	Se utiliza para conectar el equipo de procesamiento de sonido como la caja de resonancia y el cable de conexión a parlantes.
8 Carga	USB para cargar

Esquema de conexión con la bocina

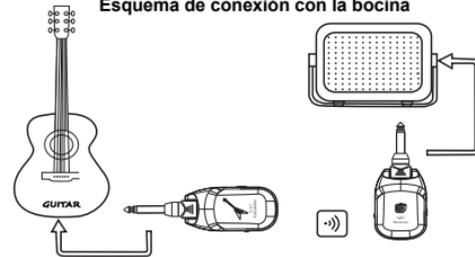


Modo de conexión

Inserte la clavija del transmisor C-01 en la toma de salida del instrumento de música.

Enchufar la clavija del receptor C-01 en la toma de entrada del altavoz.

Esquema de la conexión de grabación

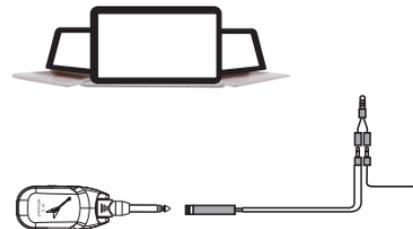

Mediante el cable de conexión, puede enviar la señal obtenida por el receptor a el ordenador, el PC de sobremesa o el teléfono móvil.

De esta manera, puede grabar la voz y el instrumento; y compartirla en Internet



Carga



Cargador de ordenador o adaptador de carga.

Garantía de calidad

Este producto se fabrica mediante un estricto control de calidad e inspección.

Si presenta algún defecto durante el período de garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente para su reparación.

Si muestra algún defecto fuera del período de garantía o bajo un uso inusual, por favor póngase en contacto con el centro de atención al cliente para el mantenimiento con costo.

Esta garantía sólo está disponible en el mercado nacional.

Especificación

1	Gama de frecuencias: UHF
2	Ancho de banda de frecuencia: 20 Hz -20 kHz
3	Retardo de transmisión: menos de 4 ms
4	USB: Micro USB
5	Tiempo de carga: 2 horas
6	Tiempo de uso: 4 horas
7	Tamaño: 110*43*17mm
8	Peso: 50 g



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TRANSMISOR INALÁMBRICO DE GUITARRA GUITARLINK



TRANSQU1