


Operación:

Prepare el papel a triturar retirando los clips del papel, asegurándose de que cada lote no supere la capacidad recomendada de 6 hojas de papel de 75 gramos..

1. Coloque el interruptor principal en la posición **ON/AUTO** para activar el modo de trituración automática.
2. La destructora se pondrá en marcha automáticamente al introducir el papel y se detendrá automáticamente cuando haya terminado de triturar.

Nota Importante:

Si el papel a triturar es más ancho que el tamaño de la abertura de alimentación de papel, doble el papel para garantizar una alimentación correcta. Sin embargo, tenga en cuenta que el papel doblado reducirá la capacidad de trituración.

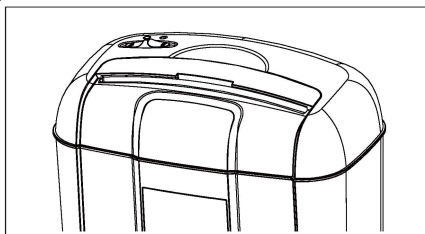

EN CASO DE ATASCO DE PAPEL

Si el papel sigue atascado, desenchufe siempre la destructora de la red eléctrica antes de intentar retirar el papel manualmente.

No triture etiquetas ni papel con etiquetas de ningún tipo. Esto provocará que las cuchillas de la trituradora se atasquen y provoquen un mal funcionamiento.

Triturar cualquier tipo de etiqueta o papel con etiqueta puede dañar la máquina.

IMPORTANT NOTICES:

1. La sobrecarga de la trituradora por encima de la capacidad especificada puede dañar la máquina.
2. Salvo especificación del fabricante. Alimentar la destructora con cualquier objeto que no sea papel o tarjetas de crédito puede dañar la máquina.
3. Alimentar la destructora con etiquetas, pegatinas o cualquier documento que contenga elementos adhesivos puede dañar la máquina.
4. El desmontaje de la trituradora por personal no autorizado puede dañar la máquina.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Triturador
de papeles



TRITU003

Especificaciones

Ancho de entrada	225mm	225mm
Tamaño de trituración	5x34mm	5x34mm
Capacidad de hojas	6 Hojas(75g)	8 Hojas(70g)
	1 Tarjeta de crédito	
Velocidad de trituración	230mm/min	
Cesta	14 L	
Fuente de energía	220-240V/50-60Hz	
	110V/60Hz	
Tiempo máximo de funcionamiento	2 min on / 30min off	

Precaución

1. Esta pequeña destructora sólo es adecuada para papel y tarjetas de crédito. No intente triturar clips ni otros materiales duros, ya que podría dañar el sistema de corte.
2. No está destinado a un uso comercial intensivo. No supere la capacidad de papel recomendada. No triture los papeles de forma continua. No utilice durante largos periodos de tiempo.
3. No introduzca la mano ni los dedos en la abertura de alimentación del papel. Pueden producirse lesiones graves.
4. Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados de la trituradora; podrían sufrir lesiones.
5. Mantenga los objetos personales y de ocio (joyas, corbatas, pelo largo, etc.) alejados de la entrada de papel.
6. No introduzca ni rocíe aceite o lubricante en la máquina ni alrededor de ella. Los lubricantes pueden ser inflamables y causar lesiones graves.
7. Desenchufe siempre la trituradora para apagarla antes de moverla, revisarla, limpiarla o realizar cualquier otra acción que no sea su funcionamiento normal.
8. Vacíe el contenedor de residuos con frecuencia para un funcionamiento sin problemas.
9. La trituradora debe instalarse cerca de una toma de corriente. La trituradora y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

	No triture papel con clips, papel engomado o húmedo
	Triture sólo papel y tarjetas de crédito, no cartón ni hojas de plástico.
	No supere la capacidad de la trituradora, máximo 6 hojas.
	Evite tocar la abertura de alimentación de documentos con las manos. No introduzca nunca la mano ni los dedos en el orificio de alimentación.
	Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice para evitar accidentes.
	No utilice la máquina con un cable de alimentación dañado.
	No triture el papel de forma continuada durante más de 2 minutos.
	El producto no está destinado al uso por parte de niños (el producto no es un juguete). Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la trituradora.
	Evite que el pelo entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos. Mantenga el pelo y la cara alejados de la abertura del documento.
	Manténgase alejado de los productos en aerosol. No utilice limpiadores inflamables, a base de petróleo o aerosoles en este producto o cerca de él. Los agentes tóxicos pueden quemarse y causar lesiones graves.
	Evite que la ropa entre en contacto con los alimentadores de papel. Mantenga sus efectos personales y los objetos que no utilice (joyas, corbatas, etc.) lejos del alimentador de papel.

Instrucciones de seguridad

Su seguridad, y la de los demás, es importante para nosotros. Este folleto contiene importantes instrucciones de seguridad, léalas y consérvelas.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar. Guarde estas instrucciones para utilizarlas en el futuro.
2. Observe todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Antes de limpiar el producto, desenchúfelo de la toma de corriente. La carcasa puede limpiarse con un paño humedecido con una solución suave de agua y jabón.
4. Nunca coloque la trituradora cerca o sobre un radiador, un registro caliente o agua.
5. Si no está seguro del suministro eléctrico, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
6. No coloque nada sobre el cable de alimentación. No coloque la máquina en un lugar donde una persona pueda tropezar con el cable de alimentación.
7. Si utiliza un alargador, asegúrese de que el amperaje total de los productos enchufados al alargador no supere el amperaje del alargador y que el amperaje total de todos los productos enchufados a la toma de corriente no supere los 15.
8. Como el cable de alimentación es un interruptor de desconexión. Asegúrate de que sea fácilmente accesible. El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con servicio técnico.
9. No realice usted mismo el mantenimiento de este producto. Abrir/retirar la tapa puede exponerle a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos y puede anular la garantía del fabricante. Desenchufe el producto de la toma de corriente y deje el mantenimiento en manos de personal cualificado.
10. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
11. Esta trituradora sólo debe utilizarse en presencia del operador.
12. Si su trituradora dispone de una cubeta de basura, asegúrese de que no esté inclinada más de 10 grados cuando la trituradora esté en uso.

Instalación

1. Coloque la trituradora sobre la cesta (Fig.A). De modo que la trituradora descansa sólidamente sobre los bordes de la cesta(Fig.B)
2. Cuando la trituradora esté colocada sobre la cesta, enchúfela a la toma de corriente. No altere el enchufe.

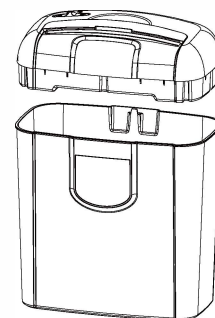


Fig. A

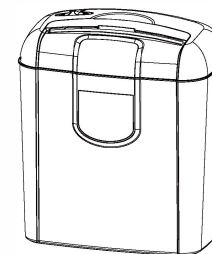


Fig. B