



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD





⚠ ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales

-  La lavadora sólo debe ser desmontada por personal de servicio autorizado.
-  No llene el depósito con productos abrasivos o corrosivos.
-  Desenchufe la lavadora antes de rellenarla.
-  No sumerja la lavadora en agua para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
-  No toque el enchufe con las manos mojadas para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
-  No utilice este limpiador mientras duerme o está somnoliento.
-  Utilice la lavadora de acuerdo con el manual de instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
-  No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si la lavadora no funciona correctamente llévela a un centro de servicio para su inspección y reparación.

⚠ Cualquier artículo que no sea firme puede perder su color. Los artículos que se decoloran con facilidad no se recomiendan para la limpieza por ultrasonidos. Por ejemplo: textiles, productos de cuero, artículos de madera, etc.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO-PARA reducir el riesgo de descarga eléctrica

-  Desenchufe esta lavadora inmediatamente después de usarla.
-  Mantenga la lavadora alejada del calor y colóquela en una superficie seca y suave.
-  Guarde la lavadora en un lugar seguro y evite dejarla caer en agua u otros líquidos.
-  La lavadora no debe dejarse nunca desatendida cuando esté enchufada.
-  No utilice en la ducha.
-  No sumerja la lavadora en agua u otro líquido.
-  No toque la lavadora si se ha caído al agua. Desenchúfela inmediatamente.

⚠ No coloque teléfonos móviles o relojes no impermeables en la báscula para su limpieza. No deposite monturas de gafas ni artefactos de concha o Carey en la papelera para su limpieza.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

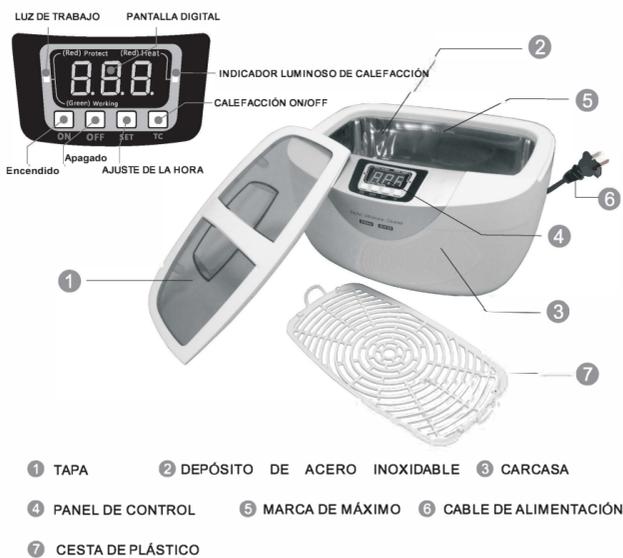
-  1 Desenchufe y vacíe la lavadora después de usarla.
 - ⚠ No deje agua en el depósito durante mucho tiempo.**
-  2 Limpie el depósito y la carcasa con una toalla seca.
 - ⚠ No utilice agua para limpiar la lavadora para evitar descargas eléctricas.**
-  3 Guarde el limpiador en un lugar fresco y seco.

UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES

Cesta de plástico
Cuando sea necesario limpiar objetos pequeños, puede colocar los objetos en la cesta de plástico y, a continuación, introducir la cesta de plástico en el depósito de agua, lo que puede reducir la fricción entre los objetos y el depósito de agua.
Atención
Las cestas de plástico sólo son adecuadas para la limpieza de artículos pequeños, ya que absorberán alrededor del 30% de la energía ultrasónica y reducirán el efecto de limpieza.



UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES



ESPECIFICACIONES:

NOMBRE	LIMPIADOR ULTRASÓNICO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC100-120V 60Hz AC200-240V 50Hz
MODELO	4820	POTENCIA	70W
TAMAÑO TOTAL	290×223×185mm	FRECUENCIA	42KHz
TAMAÑO DEL DEPÓSITO	250×150×80mm	AJUSTE DE LA HORA	0-8min.
VOLUMEN	2500ml	G.W	2538±10g

DISPONIBLE PARA

Gafas y reloj	Joyería	Uso diario
		
Gafas, gafas de sol, cadenas para relojes, relojes sumergibles, etc.	Collares, Anillos, Pendientes, pulseras, etc.	Cabezales de afeitado eléctrico, hojas de afeitar, dentaduras postizas, peines, cepillos de dientes, etc.
Arte en metal	Vajilla de metal	Papelaría
		
Piezas de relojes, monedas antiguas, insignias, boquillas de máquinas, etc.	Tenedores, cuchillos, cucharas, etc.	Cabezales de bolígrafo, cabezas de impresora, cartuchos de inyección de tinta, Sellos, etc.

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LA SUCIEDAD MEDIANTE TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA



CUATRO MANERAS DE LIMPIAR

-  1 **LIMPIEZA GENERAL**
Utilice sólo agua del grifo para la limpieza general. El agua debe sumergir el artículo a limpiar, pero no exceder la marca "MAX".
-  2 **LIMPIEZA MEJORADA**
Atención: Si la prenda está muy sucia, añada unos 25-30 ml de detergente al agua para mejorar la limpieza y aumentar el efecto de los ultrasonidos.
-  3 **LIMPIEZA POR PIEZAS**
Para artículos grandes, limpiar parcialmente como se muestra.
-  4 **LIMPIEZA EXHAUSTIVA**
Cuando el artículo necesite una limpieza o desinfección exhaustiva, utilice "LIMPIEZA MEJORADA" primero, luego reemplace el agua y agregue unos 5-10ml de detergente común, reinicie la limpieza unos 3 minutos.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
LAVADORA ULTRASÓNICA DIGITAL





ULTRA002

Aplicación

Ópticas, joyerías, relojerías, talleres de reparación, hospitales, clínicas dentales, laboratorios, talleres de electrónica, oficinas y uso doméstico, Talleres, oficinas y uso doméstico.

- LEA ESTA INTRODUCCIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
- CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA

INSTRUCCIONES DE USO

-  1 Abra la tapa y llene de agua el depósito de acero inoxidable. **⚠ El funcionamiento sin agua puede dañar la lavadora.** Coloque el artículo en el agua (el agua debe sumergir el artículo a limpiar, pero sin superar la marca "MAX").
-  2 Cierra la tapa y enchúfalo (la luz indicadora parpadeará).
-  3 La pantalla digital muestra la hora predeterminada 180 segundos después de enchufar. Pulse el botón ON, la luz indicadora roja se encenderá y la máquina empezará a funcionar. Se detendrá automáticamente después de 180 segundos con la luz roja apagada. A continuación, la pantalla recupera la hora predeterminada y se apaga automáticamente al cabo de 3 minutos.
-  4 Pulse el botón "SET", se pueden elegir 5 tiempos de ajuste: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s. Elija el tiempo de acuerdo a las necesidades.
-  5 Pulse "TC" si necesita calentar el aparato durante la limpieza (se encenderá la luz roja de la derecha).
-  6 Enchúfelo inmediatamente después de limpiarlo. A continuación, saque el artículo y vierta el agua del depósito de acero inoxidable y límpielo. **⚠ Durante la limpieza, puede oír el ruido "ZIZI", lo que significa que el limpiador ultrasónico está funcionando.**