

GADNIC

VAPORIZADOR DE PRENDAS
PL8000




MANUAL DE USUARIO

VAP00002

Partes

1. Tanque de agua (extraíble)
2. Botón de liberación del tanque de agua
3. Botón de vapor
4. Interruptor de bloqueo de vapor
5. Cabeza de vapor
6. Cepillo de tela (extraíble)
7. Botón de encendido con luz indicadora de encendido
8. Protector de cable

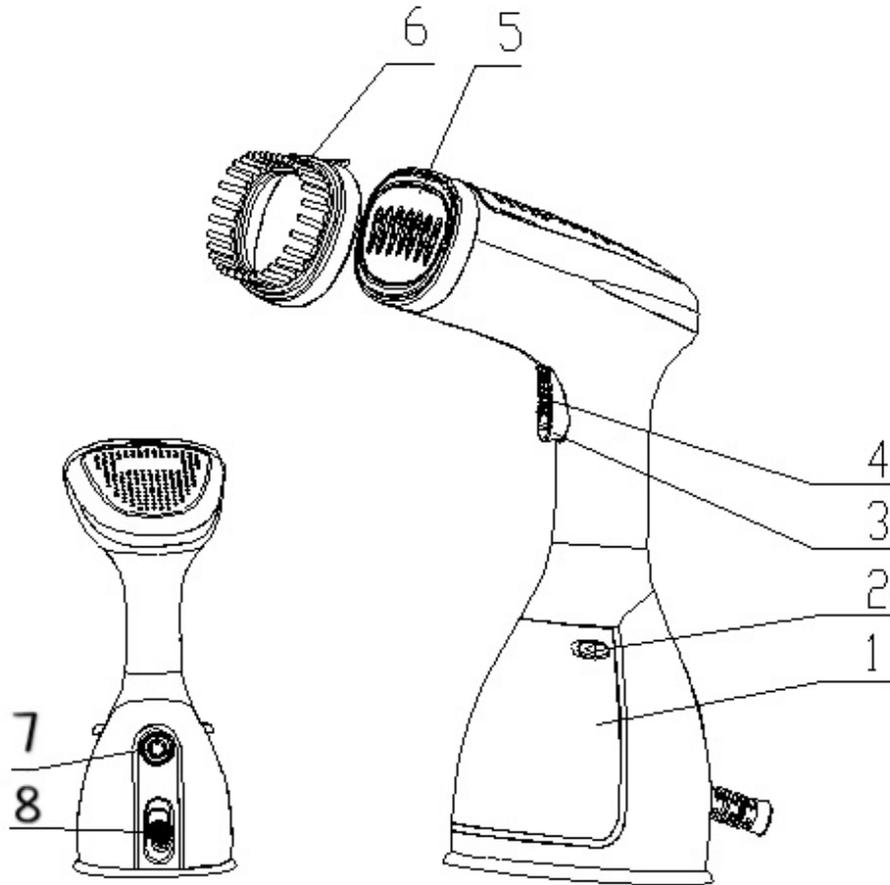

Usando su vaporizador de prendas

Antes del primer uso

Retire cualquier pegatina o cubierta protectora del cabezal de vapor.

Desenrolle y enderece el cable antes de usarlo.

Cuando utilice el vaporizador de prendas por primera vez, déjelo cocer al vapor durante unos minutos. Esto eliminará las impurezas y los olores que pueda haber dejado el proceso de fabricación.

Cuando opere el vaporizador de prendas por primera vez, debería de probar el vaporizador en una pieza vieja de tela antes de aplicar vapor en una pieza vieja de tela antes de vaporizar su prenda.

Advertencia: Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, se recomienda que no se conecten otros electrodomésticos al mismo circuito que su vaporizador de prendas cuando esté en uso.

Nota: Al desempacar el vaporizador de prendas, verifique que haya recibido todos los artículos enumerados en la lista de piezas, antes de desechar el paquete.

Montaje / funcionamiento de su vaporizador de prendas

1. Presione el botón de liberación del tanque de agua, extraiga el tanque de agua, abra la tapa de entrada de agua y llene con el agua del grifo el tanque de agua hasta que alcance el nivel MÁXIMO (vea la figura 1). Asegúrese siempre de que el tanque de agua esté al menos un tercio completo. No exceda el nivel MÁXIMO al llenar el tanque de agua. Vuelva a colocar el tanque de agua.
2. Sostenga el aparato con la mano colocada de forma segura en el cuello del vaporizador de prendas. En posición vertical, use la otra mano para colocar el cepillo para tela en el cabezal de vapor. El cepillo para tela se puede colocar de cualquier manera y se bloqueará en su posición con un "click" audible.
3. Conecte el aparato a una toma de corriente y enciéndalo. Presione el botón de encendido, la luz indicadora de encendido parpadeará, el aparato comenzó a calentarse. Cuando las luces dejan de parpadear durante mucho tiempo, el precalentamiento ha finalizado y puede empezar a usar. Apague el vaporizador presionando el botón de encendido. Cuando el aparato está apagado, la luz indicadora se apagará.
4. Una vez que el agua esté llena hasta el nivel MÁXIMO y el aparato esté conectado a la toma de corriente, deje que el vaporizador de prendas se precaliente antes de usarlo.
5. Este vaporizador de prendas tiene una función de apagado automático inteligente. Cuando el usuario deja de operar este producto durante un cierto tiempo, el producto del circuito de control interno cortará el suministro de energía, evitará que ocurra el accidente y puede ahorrar electricidad.

Cómo cocer al vapor tu prenda

El vaporizador de prendas es fácil de usar y es perfecto para eliminar arrugas / pliegues de prendas y cortinas, así como para refrescar tejidos de decoración.

Se puede usar en la mayoría de las telas siempre que la tela cuelgue o donde el vaporizador de prendas se pueda usar fácilmente en una posición vertical moviéndose sobre la tela con un movimiento hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: El vaporizador de prendas está diseñado para usarse en posición vertical sobre prendas colgadas. Abstengase de usar la vaporera dentro o sobre prendas en posición horizontal.

1. Verifique que haya ventilación detrás de la tela; de lo contrario, se puede acumular humedad y causar moho.
2. Compruebe que los bolsillos de la prenda están vacíos y los dobladillos y los puños hacia abajo.
3. Cuelga la prenda de una percha y estire ligeramente la tela con una mano comprobando que no haya nada detrás de la tela que pueda dañarse con el vapor.

NOTA: Le recomendamos que no aplique vapor sobre los accesorios metálicos. Tenga cuidado y aplique vapor alrededor de los accesorios metálicos.

4. Mantenga presionado el botón de vapor. Sentirá vibraciones y escuchará un sutil zumbido mientras cocina al vapor; esto es normal, el vapor de espaldas a usted y en posición vertical.
5. Presione suavemente el cepillo para tela contra la prenda, moviendo el brazo hacia arriba y hacia abajo apuntando a los pliegues de la tela.
6. Suelte el botón de vapor para detener el vapor.

NOTA: asegúrese de que la tela que se va a vaporizar se estire mientras se vaporiza para obtener mejores resultados.

ADVERTENCIA: el vaporizador de prendas genera vapor a altas temperaturas. No toque el cabezal de vapor, asegúrese de que la vaporera esté orientada en dirección opuesta a usted en posición vertical.

7. Si utiliza el vaporizador de prendas sin el cepillo para tela, mantenga una distancia de al menos 5 cm entre el cabezal de vapor y la prenda.

Para vaporizar cortinas

1. Lave y seque las cortinas como se indica, según el tipo de tela.
2. Cuelgue las cortinas y vaporiza cuando estén colgadas en su lugar.
3. Estire ligeramente la cortina con una mano mientras cocina al vapor para ayudar a eliminar las arrugas más fácilmente.

Para tapizar al vapor

1. El vaporizador de prendas se puede utilizar para ayudar a refrescar la tapicería, las fundas antideslizantes de los muebles y los cojines de los muebles y de la habitación. Antes de cocer al vapor, pruebe siempre en un área pequeña de la tela que no sea visible.
2. Mantener el vaporizador de prendas en posición vertical y usar un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Vaporice ligeramente sobre la tela de sus muebles. Los cojines deben quitarse y mantenerse en posición vertical para cocinar al vapor. Deje que los cojines se sequen completamente antes de volver a colocarlos sobre los muebles.

NOTA: Se recomienda que utilice el accesorio de cepillo para tela al vaporizar telas delicadas como la seda, esto minimizará la prenda mientras se vaporiza. Para obtener mejores resultados al eliminar las arrugas rebeldes, retire el accesorio del cepillo para tela del cabezal de vapor y aplique vapor continuamente sobre el área seleccionada hasta que se eliminen las arrugas.

ADVERTENCIA: Si la prenda tiene accesorios de metal, tenga cuidado y no coloque el vaporizador de ropa directamente sobre el metal, ya que esto puede decolorarlo.

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el vaporizador de prendas antes de colocar o quitar el cepillo para tela.

NOTA: Utilice únicamente los aditamentos o accesorios proporcionados.

NOTA: Si la unidad se vuelve ruidosa con un fuerte zumbido y no se genera vapor, verifique el nivel de agua en el tanque de agua. Esto puede indicar que el vaporizador de prendas no tiene agua y es necesario volver a llenarlo.

ADVERTENCIA: No use el vaporizador de prendas directamente sobre el cuerpo, los animales o mientras usa las prendas.

Después de cada uso

- Presione el botón de encendido, apague la alimentación en la toma de corriente y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Abra la entrada del tanque de agua y (sobre un fregadero o balde) invierta el tanque de agua para vaciar el agua restante del tanque.
- Coloque el vaporizador de prendas sobre su base, en posición vertical, y déjelo enfriar.

Cuidado, limpieza y almacenamiento

Cuidado y limpieza

- Retire el cepillo para tela de su cabezal de vapor y límpielo con un paño húmedo.
- No utilice agentes de limpieza o disolventes fuertes o abrasivos.
- No ponga el vaporizador de prendas en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje caer, arroje ni intente doblar la vaporera.
- No intente desmontar el aparato.

- El vaporizador de prendas está diseñado para uso doméstico únicamente y para usarse con agua corriente del grifo. No ponga perfume u otros productos químicos en el tanque. El aparato no está diseñado para trabajar con estos productos químicos.
- Vacíe siempre el depósito de agua después de cada uso y enjuague con agua limpia.
- Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.
- Evite operar el aparato en lugares húmedos o mojados.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor o luz solar directa.
- Asegúrese siempre de que el orificio de salida de vapor esté limpio, sin incrustaciones y no bloqueado.

NOTA: este vaporizador de prendas está diseñado para usar agua corriente del grifo.

Descalcificación

Descalcifique el aparato con regularidad. Con uso normal: al menos dos veces al año.

1. Llene el aparato con una mezcla de una parte de vinagre común y dos partes de agua. Encienda y espere a que el agua hierva durante 5 minutos, luego apague el aparato y deseche la mezcla.
2. Después de 10 horas, llene el aparato con agua limpia y vuelva a hervir.

Almacenamiento

- Una vez que se haya desconectado el vaporizador de prendas de la toma de corriente, se haya dejado enfriar, se haya vaciado el agua del depósito y se haya limpiado, se recomienda enrollar el cable de forma segura alrededor del vaporizador para guardarlo en posición vertical.
- Le recomendamos que guarde el vaporizador de prendas en una superficie plana, como en un armario, hasta que sea el momento de usarlo a continuación.



No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Guía para resolver problemas

Problema	Posible solución
La vaporera no se calienta	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique que el enchufe principal esté insertado correctamente. ● Compruebe la fuente de alimentación. ● Compruebe el botón de encendido.
La vaporera no produce vapor	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique el nivel del agua y que la tapa de entrada del tanque de agua esté debidamente cubierta. ● Presione el botón de activación de vapor con más fuerza. ● Sostenga la vaporera en posición vertical.
Se producen derrames de agua del tanque de agua	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el agua no esté por encima del nivel MÁXIMO. ● Asegúrese de que la tapa de entrada del tanque de agua esté correctamente cerrada. ● Utilice siempre la vaporera en posición vertical según las instrucciones de funcionamiento.

El vaporizador está produciendo un fuerte zumbido o un sonido de bombeo	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique el nivel del agua; si no hay agua o está baja, rellene el depósito de agua.
El vaporizador no parece eliminar las arrugas con facilidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Sostenga la vaporera en posición vertical y estire la tela hacia abajo para garantizar los mejores resultados.
No estoy seguro de cuándo usar el cepillo de tela	<ul style="list-style-type: none"> ● Usar cuando el vapor es para tocar directamente la tela. ● Al vaporizar telas delicadas, como la seda, para reducir el riesgo de que el agua gotee sobre la prenda al vaporizar.
Evitar la decoloración de los accesorios metálicos de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> ● No coloque directamente el vaporizador de prendas sobre los accesorios metálicos. ● Tenga cuidado y aplique vapor alrededor de los accesorios metálicos.