

CUK
by GADNIC

WAFLETA
3 EN 1
WF750



Manual de Usuario

WAFLES01

Lea el manual de instrucciones con atención y consérvelo para para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Cuando utilice electrodomésticos, deberá cumplir con medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Utilice mangos o empuñaduras.
3. Para evitar descargas eléctricas no sumerja cables, enchufes ni (especifique una o más partes) en agua ni en otro líquido.
4. Esta Sandwichera no debe ser utilizada por personas, incluso niños, con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimiento, salvo que una persona responsable de su seguridad las haya instruido o las supervise.
5. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños para que no jueguen con él.
6. No se debe utilizar el electrodoméstico mediante un temporizador externo ni mediante un sistema de control remoto separado.
7. Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocar o retirar partes.
8. No utilice un electrodoméstico que tenga el cable de alimentación o el enchufe dañado, o que haya funcionado mal, o haya sido dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
9. El uso de suplementos o accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
10. No lo utilice al aire libre, ni para uso industrial ni comercial.
11. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una mesada, ni que toque superficies calientes.
12. No lo coloque sobre una hornalla eléctrica o a gas, o cerca de esta, o dentro de un horno caliente.
13. Se debe tener sumo cuidado al mover un electrodoméstico que contenga aceite u otro líquido caliente.
14. Siempre enchufe el cable al electrodoméstico primero, luego conéctelo a la toma de corriente. Para desconectarlo, seleccione la posición de apagado (“off”), luego desenchufe el cable de la toma de corriente.

15. No utilice el electrodoméstico para otro fin diferente al previsto.
16. No intente sacar alimentos cuando el electrodoméstico esté enchufado.
17. Se puede producir un incendio si, durante el funcionamiento, el electrodoméstico está cubierto o está en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tapices, paredes y elementos similares.
18. No vierta aceite ni grasa en la placa para freír alimentos porque puede causar un incendio.
19. Para uso doméstico solamente.

INSTRUCCIONES

Esta unidad es para uso doméstico solamente.

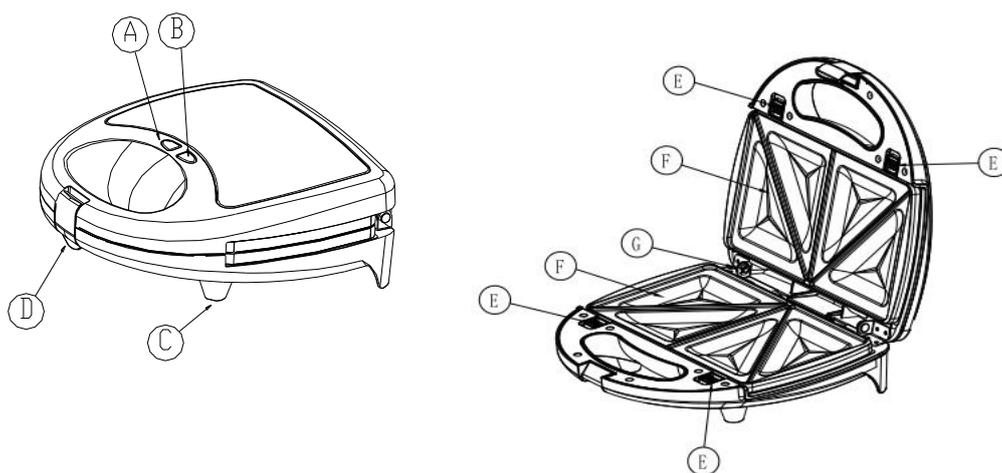

ESPECIFICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

- A. Luz de encendido (roja): Cuando enchufe la sandwichera a la toma de corriente, se encenderá la luz roja.
- B. Luz de cocción (verde): Cuando la sandwichera alcance la temperatura de cocción, se encenderá la luz verde. Cuando deje de calentar, la luz verde se apagará.
- C. Pie: Evita que la sandwichera se deslice en caso de haber una pendiente.
- D. Cierre de seguridad: Dispositivo mecánico que permite controlar la apertura o el cierre de la sandwichera.

- E. Interruptor pulsador: Presione el interruptor para liberar la placa de cocción a fin de reemplazarla.
- F. Placa de cocción antiadherente resistente a altas temperaturas.
- G. Eje de seguridad: Evita que la sandwichera se vuelque y facilita la limpieza.

ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

Limpie las placas de cocción con un paño o esponja húmedo. Engrase la placa de cocción suavemente con un poco de aceite o grasa comestible.

Enchufe la sandwichera y caliente las placas hasta que la luz verde se apague. La sandwichera está lista para ser utilizada.

Nota: Cuando utilice la sandwichera por primera vez, puede producir un poco de humo. Dicho efecto es normal porque los componentes internos se calientan por primera vez.

PREPARACIÓN DE TOSTADOS

Enchufe el cable a la toma de corriente. La luz roja de encendido y la luz verde de cocción se encenderán.

Cuando la luz verde de cocción se apaga, la sandwichera está lista para ser utilizada.

Prepare los ingredientes para su tostado. Para cada sandwich, necesitará dos rodajas de pan y el relleno que desee. Consulte las recetas sugeridas.

Si desea dorar el pan, enmantegue el lado de la rodaja que tenga contacto con la placa.

Coloque las rodajas de pan con del lado enmantecado sobre la placa de cocción inferior, distribuya el relleno y cúbralas con la otra rodaja de pan con el lado enmantecado hacia arriba. Si lo desea, puede tostar solo un sándwich.

Para obtener un resultado óptimo, el relleno debe ser distribuido adecuadamente dentro de las rodajas de pan.

Baje la placa de cocción superior sobre el pan hasta que la sandwichera quede firmemente sujeta.

Abra la sandwichera luego de 2-3 minutos y controle si el sándwich está suficientemente tostado. El tiempo de cocción necesario para obtener sándwiches dorados y crujientes depende del tipo de pan, del relleno y del gusto personal.

Utilice un utensilio no metálico para retirar el tostado de la sandwichera. No utilice utensilios de cocina filosos ni abrasivos.

Desenchufe la sandwichera de la toma corriente después de utilizarla.

Nota: Durante la cocción, la luz verde de cocción se enciende y apaga para mantener el electrodoméstico en la temperatura correcta.

LUEGO DE HABERLA UTILIZADO

Desenchufe la sandwichera y espere a que se enfríe antes de limpiarla.

Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño húmedo. Evite el ingreso de agua al electrodoméstico.

Nunca sumerja el electrodoméstico en agua.

Nunca utilice un paño abrasivo porque dañará la superficie antiadherente de la placa.

El electrodoméstico puede ser guardado en una posición vertical.

Eliminación correcta del producto	
 	Conforme a la reglamentación de la Unión Europea, este marcado indica que el presente producto no debe ser desechado con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente o a la salud humana causados por la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de forma responsable a fin de promover la reutilización de recursos. Si desea devolver el dispositivo, consulte los sistemas de recolección y de devolución, o contáctese con el vendedor del producto. Tanto los encargados de los sistemas como el vendedor podrán encargarse de que el producto sea reciclado de forma segura a fin de que se cuide el medio ambiente.