


CUK
by GADNIC

WAFFLERA
WAHIK002

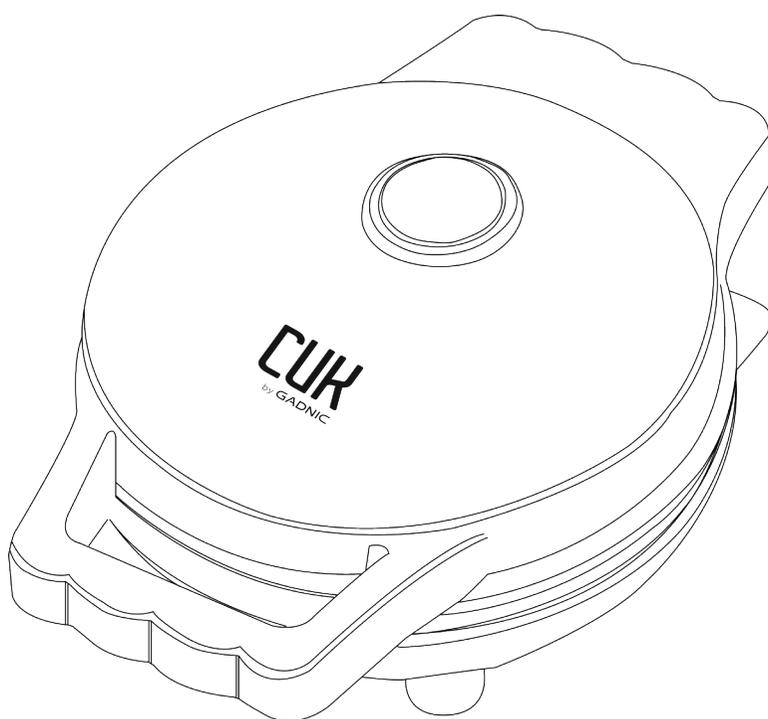


MANUAL DE USUARIO

WAFLES02

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**
- Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Úselo solo para el hogar.
- No toque las superficies de las placas calientes. Utilice el mango.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún electrodoméstico que esté dañado, haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar la máquina para hacer waffles usted mismo. Llévelo a una estación de servicio autorizada para que lo examinen y lo reparen. Un montaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la waflera.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
- No lo utilice en exteriores ni con fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico u horno caliente.
- No intente utilizarlo mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un electrodoméstico.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

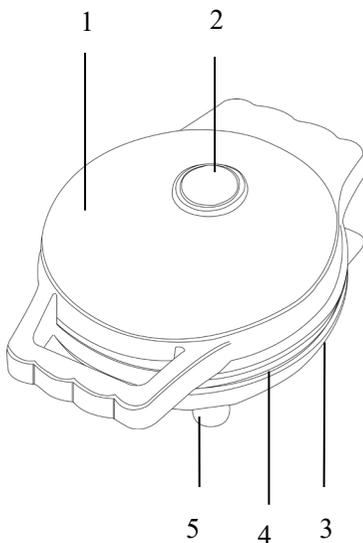

1. Carcasa superior
2. Luz de encendido
3. Carcasa inferior
4. Placas de cocción antiadherentes
5. Patas

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje
- Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN

- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para obtener mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aceite en aerosol.

Aviso: cuando su máquina para hacer waffles se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su aparato.

CÓMO UTILIZAR

- Cierre la waflera y conéctela al tomacorriente de la pared, notará que la luz de encendido se encenderá, lo que indica que la waflera ha comenzado a precalentarse.
- Tardará aproximadamente de 3 a 5 minutos en alcanzar la temperatura de horneado.
- Abra la tapa, coloque la carne u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cierre la tapa. Cocine durante unos 3 a 5 minutos, o hasta que se doren, ajustando el tiempo a su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared y deje la unidad abierta para que se enfríe.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre la máquina para hacer waffles y déjela enfriar antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia. No es necesario desmontar la máquina para hacer waffles para limpiarla. Nunca sumerja la waflera en agua ni la coloque en el lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de comida. Para residuos de alimentos horneados, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos y luego límpielos con un estropajo de plástico no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para humedecer los residuos de alimentos.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No use utensilios de metal para quitar sus alimentos, pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la máquina para hacer waffles únicamente con un paño húmedo. No limpie el exterior con un estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque completamente con un paño suave y limpio y reemplácelo.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la máquina para hacer waffles antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la waflera esté fría y seca antes de ensartarla.

