

Cepillo de dientes sónico recargable

Manual de instrucciones



Muchas gracias por comprar nuestro cepillo de dientes recargable
Antes de utilizar esta unidad, lea lo siguiente

INDICE

ESPAÑOL	03
PORTUGUÊS	06
ENGLISH	09

Este manual de instrucciones contiene el funcionamiento seguro y las instrucciones para el uso correcto de este producto. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y tenga cuidado de no dañarlo ni ponerlo en peligro.

Instrucciones de seguridad

1. Por favor, no lo use fuera del uso especificado!
2. Al conectarlo con la corriente, por favor verifique si el voltaje es adecuado para el voltaje local.
3. Por favor, use el cargador original para evitar peligros.
4. Por favor, evite usar abrasivos con blanqueadores y removedores de manchas dentales conjuntamente.
5. Por favor, no lo use con alta intensidad en los dientes y encías.
6. Niños y personas que no puedan operar por sí mismos o tengan una sensibilidad bucal mayor, por favor, no lo usen.
7. Si los dientes están siendo tratados, o si el implante dental no está fuerte, no lo use.
8. No lo deje caer, no lo golpee violentamente.
9. No lo sumerja en agua por largos periodos.
10. Este producto es solo para uso personal y no está disponible para clínicas dentales u organizaciones para múltiples pacientes.

Aviso

Los niños y las personas con discapacidades físicas deben utilizarlo bajo la supervisión del tutor.

En caso de enfermedad periodontal y síntomas bucales, utilícelo bajo la supervisión de un médico.

Si siente molestias o dolor en la boca, deje de usarlo y consulte a su dentista. En caso de avería del cepillo eléctrico, consulte a la administración local cómo deshacerse de él para proteger al máximo el medio ambiente.

¡ATENCIÓN! ANTES DEL PRIMER USO DEBE CARGAR EL PRODUCTO POR 6 HORAS. DURANTE EL PROCESO DE CARGA SE ENCENDERÁ UNA LUZ VERDE, DE TODAS MANERAS, COMPLETE EL TIEMPO DE CARGA INDICADO.

Como usar?

1. Humedezca la cabeza del cepillo de dientes y aplique una cantidad adecuada de pasta dental.
2. Coloque las cerdas en los dientes en un ángulo de 45 grados alineadas con la línea de las encías.
3. Presione el botón de encendido/apagado, el cepillo comenzará o dejará de funcionar.
4. Solo necesita mover suavemente las cerdas al lugar que necesita limpiar.

La presión debe ser inferior a 150g (el cepillo de dientes Sanie se basa en la vibración de alta frecuencia de las cerdas para limpiar la boca, por lo que al cepillar los dientes, la fuerza de uso es mucho menor que la de un cepillo normal, aproximadamente 1/8).

5. Los dentistas aconsejan dividir la cavidad oral en 4 áreas (como se muestra arriba), cepillando lentamente para asegurarse de que cada área tenga aproximadamente 30 segundos de tiempo de limpieza. La máquina tiene una función de recordatorio de área de 30 segundos, se detendrá durante 0.5 segundos cada 30 segundos para recordarle que debe cambiar de área para cepillar sus dientes.

6. Presione el botón de encendido/apagado, el cepillo comenzará a funcionar, luego presione el botón durante tres segundos para detener el funcionamiento. Este cepillo de dientes tiene cinco modos de cepillado: Suave, Limpio, Blanco, Pulido, Sensible. Puede presionar para seleccionar el modo de trabajo según sus necesidades. Este cepillo de dientes también tiene una función de memoria del modo de trabajo, la próxima vez que use el cepillo, entrará directamente en el modo que usó, sin necesidad de ajustar.

Características del producto

1. Vibración sónica de alta frecuencia: 33,000 veces por minuto de vibración sónica de alta frecuencia, en solo 15 días puede eliminar las manchas (incluyendo manchas de té, manchas de humo), logrando un efecto blanqueador.


2. Diseño ergonómico: impermeable, antideslizante, sensación cómoda, seguro y confiable.

3. Diseño de carga rápida USB: Desenchufe el tapón impermeable en la parte inferior del cepillo de dientes. Enchufe el conector DC del cable de carga en el puerto de carga en la parte inferior del cepillo de dientes antes de insertarlo, y luego inserte el conector USB en la computadora o en el enchufe USB de 5V. El tiempo máximo de carga es de 6 horas. La luz roja parpadea lentamente cuando se está cargando, y se enciende completamente cuando está cargado.

4. Tres cabezales de cepillo: viene con tres cabezales de cepillo suaves, que se pueden reemplazar en cualquier momento y lugar, para el cuidado a largo plazo de su salud bucal.

5. Tapón de seguridad para el cepillo más saludable: configure el tapón de seguridad del cepillo, no solo para prevenir la invasión de bacterias, sino que también es más conveniente y saludable para llevar.

Nombre de cada parte

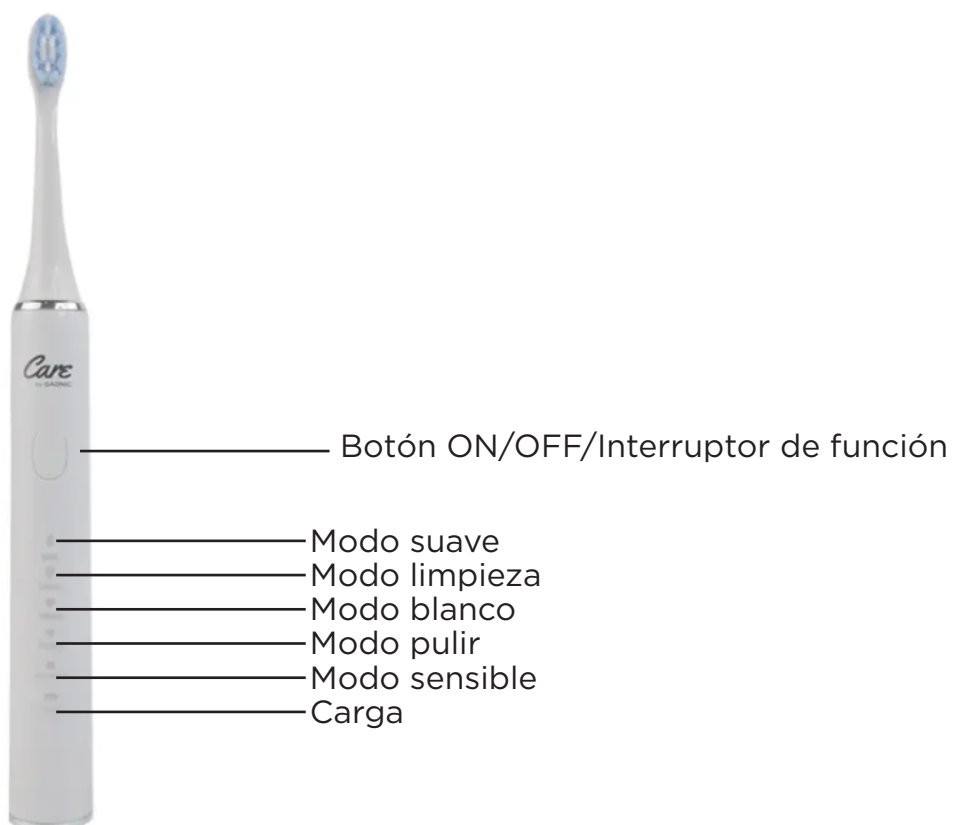

Instalación del cabezal de cepillado



Desmontaje del cabezal del cepillo: Mueva el cabezal del cepillo en la dirección de la flecha



Instalación del cabezal del cepillo: Inserte la parte inferior del cabezal del cepillo hacia el botón del cepillo en la dirección de la flecha

Este manual de instruções contém instruções e operação segura para o uso correto deste produto. Leia este manual cuidadosamente antes de usá-lo e tome cuidado para não danificar ou colocar o produto em risco.

Instruções de segurança

1. Não use fora do uso especificado!
2. Ao conectar à rede elétrica, verifique se a tensão é adequada para a tensão local.
3. Use o carregador original para evitar riscos.
4. Evite usar abrasivos com alvejantes e removedores de manchas dentárias juntos.
5. Não use com alta intensidade nos dentes e nas gengivas.
6. Crianças e pessoas que não conseguem operar sozinhas ou que têm sensibilidade oral aumentada não devem usar o aparelho.
7. Se os dentes estiverem sendo tratados ou se o implante dentário não for forte, não use.
8. Não o deixe cair nem bata nele com violência.
9. Não mergulhe na água por longos períodos de tempo.
10. Este produto é apenas para uso pessoal e não está disponível para clínicas odontológicas ou organizações com vários pacientes.

Aviso

Crianças e pessoas com deficiências físicas devem usar o produto sob a supervisão de um responsável.

Em caso de doença periodontal e sintomas bucais, use sob a supervisão de um médico.

Se você sentir desconforto ou dor na boca, interrompa o uso e consulte seu dentista. Em caso de falha da escova de dentes elétrica, consulte a administração local para o descarte da escova de dentes elétrica, a fim de proteger o meio ambiente o máximo possível.

CUIDADO! ANTES DO PRIMEIRO USO, VOCÊ DEVE CARREGAR O PRODUTO POR 6 HORAS. DURANTE O PROCESSO DE CARREGAMENTO, UMA LUZ VERDE SE ACENDERÁ; NO ENTANTO, CONCLUA O TEMPO DE CARREGAMENTO INDICADO.

Como usar?

1. umedeça a cabeça da escova de dentes e aplique uma quantidade adequada de pasta de dente.
2. Coloque as cerdas nos dentes em um ângulo de 45 graus, alinhadas com a linha da gengiva.
3. Pressione o botão liga/desliga para que a escova de dentes comece ou pare de funcionar.
4. Você só precisa mover suavemente as cerdas para o local que precisa

limpar. A pressão deve ser inferior a 150 g (a escova de dentes Sanie se baseia na vibração de alta frequência das cerdas para limpar a boca, portanto, ao escovar os dentes, a força de uso é muito menor do que a de uma escova de dentes normal, cerca de 1/8).

5. Os dentistas aconselham dividir a cavidade oral em 4 áreas (como mostrado acima), escovando lentamente para garantir que cada área tenha aproximadamente 30 segundos de tempo de limpeza. O aparelho tem uma função de lembrete de área de 30 segundos, que fará uma pausa de 0,5 segundo a cada 30 segundos para lembrá-lo de mudar de área para escovar os dentes.

6. Pressione o botão liga/desliga, a escova começará a funcionar e, em seguida, pressione o botão por três segundos para parar de funcionar. Essa escova de dentes tem cinco modos de escovação: Suave, Limpo, Branco, Polido, Sensível. Você pode pressionar para selecionar o modo de trabalho de acordo com suas necessidades. Essa escova de dentes também tem uma função de memória de modo de trabalho. Na próxima vez que você usar a escova de dentes, ela entrará diretamente no modo que você usou, sem necessidade de ajuste.

Características do produto

1. Vibração sônica de alta frequência: 33.000 vezes por minuto de vibração sônica de alta frequência, em apenas 15 dias pode remover manchas (incluindo manchas de chá, manchas de fumaça), obtendo efeito de clareamento.


2. Design ergonômico: à prova d'água, antiderrapante, confortável, seguro e confiável.

3. Design de carregamento rápido por USB: desconecte o plugue à prova d'água na parte inferior da escova de dentes. Conecte o conector CC do cabo de carregamento à porta de carregamento na parte inferior da escova de dentes antes de inseri-la e, em seguida, insira o conector USB no computador ou na tomada USB de 5V. O tempo máximo de carregamento é de 6 horas. A luz vermelha pisca lentamente quando está carregando, e a luz vermelha acende completamente quando está totalmente carregado.

4. Três cabeças de escova: vem com três cabeças de escova macias, que podem ser substituídas a qualquer momento e em qualquer lugar, para cuidar da sua saúde bucal a longo prazo.

5. Tampa de segurança da escova mais saudável: coloque a tampa de segurança da escova, não só para evitar a invasão de bactérias, mas também para torná-la mais conveniente e saudável para transportar.

Nome de cada parte

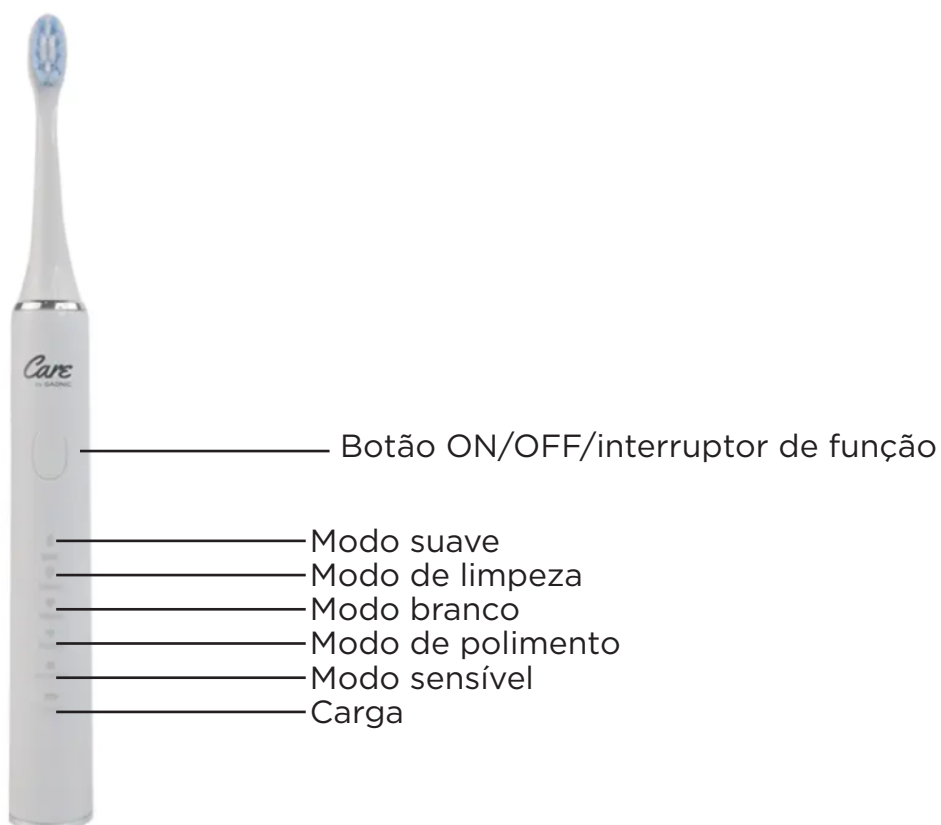

Instalação do cabeçote da escova



This instruction manual contains safe operation and instructions for the correct use of this product. Read this manual carefully before use and take care not to damage or endanger the product.

Safety instructions

1. Please do not use it outside the specified use!
2. When connecting to the power supply, please check if the voltage is suitable for the local voltage.
3. Please use the original charger to avoid hazards.
4. Please avoid using abrasives with bleach and tooth stain remover together.
5. Please do not use with high intensity on teeth and gums.
6. Children and people who cannot operate by themselves or have increased oral sensitivity, please do not use.
7. If the teeth are being treated, or if the dental implant is not strong, do not use it.
8. Do not drop it, do not hit it violently.
9. Do not immerse in water for long periods of time.
10. This product is for personal use only and is not available for dental clinics or multi-patient organizations.

Warning

Children and persons with physical disabilities should use under the supervision of a guardian.

In case of periodontal disease and oral symptoms, use under the supervision of a physician.

If you feel discomfort or pain in your mouth, stop using it and consult your dentist. In case of electric toothbrush failure, consult the local administration on how to dispose of the electric toothbrush to protect the environment as much as possible.

CAUTION! BEFORE THE FIRST USE YOU MUST CHARGE THE PRODUCT FOR 6 HOURS. DURING THE CHARGING PROCESS A GREEN LIGHT WILL BE LIT, HOWEVER, COMPLETE THE INDICATED CHARGING TIME.

How to use?

1. Moisten the toothbrush head and apply an adequate amount of toothpaste.
2. Place the bristles on the teeth at a 45-degree angle aligned with the gum line.
3. Press the on/off button, the brush will start or stop working.
4. You just need to gently move the bristles to the place you need to clean. The pressure should be less than 150g (Sanie toothbrush relies on the high frequency vibration of the bristles to clean the mouth, so when brushing

the teeth, the using force is much less than that of a normal toothbrush, about 1/8).


5. Dentists advise dividing the oral cavity into 4 areas (as shown above), brushing slowly to ensure that each area has approximately 30 seconds of cleaning time. The machine has a 30 second area reminder function, it will pause for 0.5 seconds every 30 seconds to remind you to change areas to brush your teeth.

6. Press the on/off button, the brush will start working, then press the button for three seconds to stop working. This toothbrush has five brushing modes: Gentle, Clean, White, Polished, Sensitive. You can press to select the working mode according to your needs. This toothbrush also has a working mode memory function, the next time you use the brush, it will directly enter the mode you used, no need to adjust.

Product features

1. High frequency sonic vibration: 33,000 times per minute high frequency sonic vibration, in only 15 days can remove stains (including tea stains, smoke stains), achieving whitening effect.
2. Ergonomic design: waterproof, non-slip, comfortable feeling, safe and reliable.
3. USB fast charging design: Unplug the waterproof plug on the bottom of the toothbrush. Plug the DC connector of the charging cable into the charging port on the bottom of the toothbrush before inserting, and then insert the USB connector into the computer or 5V USB socket. The maximum charging time is 6 hours. The red light flashes slowly when it is charging, and the red light turns on completely when it is fully charged.
4. Three brush heads: comes with three soft brush heads, which can be replaced anytime, anywhere, for long-term care of your oral health.
5. Healthier brush safety cap: set the brush safety cap, not only to prevent bacteria invasion, but also more convenient and healthier to carry.

Name of each party

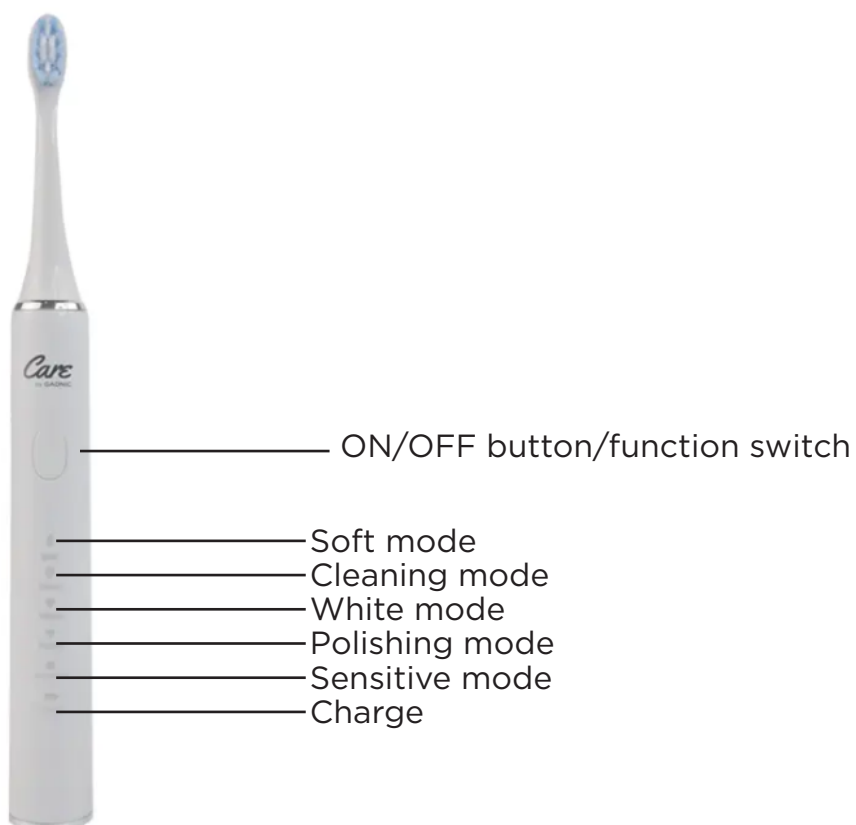

Brush head installation



