

GADNIC

CONTROL REMOTO BLUETOOTH MANUAL DE OPERACIÓN PARA ANDROID

A: Modo Música – Modo Vídeo

- 1: Presione las teclas @+A para seleccionar el modo música. El volumen se controla con la palanca de control en modo estándar. Presione A para pausar o reproducir; presione las teclas C/D para aumentar o disminuir el volumen.
- 2: Algunas marcas de teléfonos móviles no soportan la reproducción de vídeo en modo música. Presione la tecla A para reproducir o pausar. Mantenga presionada la tecla para avanzar rápidamente.

B: Modo Juego (Paisaje)

- 1: Presione las teclas @+B para seleccionar el modo de juego horizontal. La dirección es controlada por la palanca de control. Presione D para disparar y A para despegar. Depende de la configuración del teclado del teléfono móvil.

C: Modo VR, modo temporizador, modo de vídeo.

- 1: Presione las teclas @+C para cambiar a modo VR. Cuando este reproduciendo el juego, la dirección será controlada por la palanca de control, la tecla lateral delantera será para disparar o despegar.
- 2: Presione las teclas @+C para cambiar a modo temporizador. Algunas marcas de teléfonos móviles posiblemente no tengan disponible esta función. Es recomendable que el modo temporizador del mouse se active presionando las teclas @+D.
- 3: Presione las teclas @+C para cambiar a modo de vídeo, en este modo podrá utilizar la palanca de control para avanzar rápidamente hacia atrás o hacia adelante. Algunas marcas de teléfonos móviles posiblemente no admitan esta función.

D: Modo Mouse – Modo temporizador

- 1: Presione las teclas @+D para cambiar a modo mouse, en esta función la palanca de control será utilizada como mouse, presione C/D para aumentar o disminuir el volumen y A/B para confirmar o quitar.
- 2: Si su teléfono móvil no admite la función modo temporizador, es recomendable utilizar el modo mouse.

E: Sistema Apple IOS


Para teléfonos inteligentes con IOS o Tables PC, por favor coloque "ICADE" para buscar los juegos correspondientes en la tienda de aplicaciones. Podrá utilizar el control remoto para jugar luego de haber emparejado los dispositivos por bluetooth exitosamente.

- 1: Presione las teclas @+A para seleccionar el modo Música o el modo temporizador. Presione las teclas @+B para seleccionar el modo de vídeo o el modo de paisaje en los juegos. Finalmente, presione @+c para seleccionar el modo portarretrato en los juegos.
- 2: Al jugar videojuegos, se necesita cambiar el método de entrada a inglés, debe deshabilitar el dispositivo al jugar con gravedad inducida por acelerómetro.

G: Instrucciones de operaciones simples. Por favor, abra la cobertura de la batería.

Busque en la parte inferior de la cobertura de la batería "Phone Torch" para ver la operación de la aplicación.

BOTONES

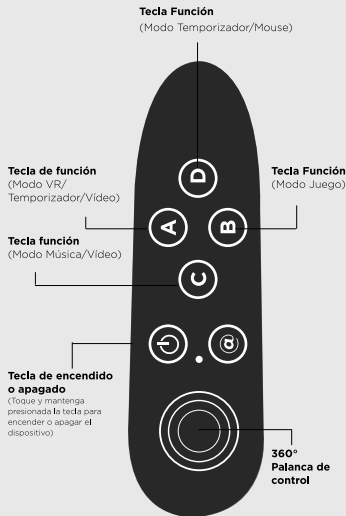

Tecla de Cambio de Función

Cuando quiera cambiar de función, presione y mantenga presionada @ primero y luego presione la tecla de la función correspondiente A/B/C/D.



Led

La luz parpadeara cuando el teléfono esté siendo emparejado con el control remoto por bluetooth. Cuando el emparejamiento haya sido exitoso, la luz automáticamente dejará de parpadear.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo del producto:

Tamaño: 118*33*42MM

Protocolo Inalámbrico: Compatible con Bluetooth 3.0

Sistemas con compatibilidad: Android/IOS/PC

Sistemas de juego: Android/PC (Mando)

NES/GB/SMDX/GBC/N64/MAME; AndroidAPK

Juego Apple/Juegos IOS: Icade

CPU: ARM968E-Serie Core

Batería: 2 baterías 7ma de R03 1.5v

Corriente de trabajo: 0.5-8mA

Corriente estándar: 0.5-1mA

Corriente de apagado: 0

Tiempo continuo de juego: 40-120 horas aprox.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. La batería baja puede afectar la sensibilidad de la palanca de control. Por favor, reemplace las baterías.

2. Cuando la conexión no sea estable por bluetooth, por favor reinicie el teléfono móvil para conectarlo nuevamente con el dispositivo.

3. Utilizar Wi-Fi afectará la conexión por bluetooth.

4. Algunas marcas de Android no tienen configurado el teclado estándar, este dispositivo está diseñado para ser compatible con la configuración de teclado de Android estándar. Por lo tanto, puede no funcionar bien o no coincidir una vez que se hayan enlazado por bluetooth. Seleccione las teclas @ + cualquiera de las teclas A/B/C/D para probar que funcione bien el teclado.

5. Si ocurre un accidente, por favor retire la batería.

6. Puede utilizarlo en juegos como Angry Robot, Hatsune Miku, la versión para PC de Eternity Warriors, entre otros.