

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO




CORTADORA DE PELO
RECARGABLE
S2000

CORTPE02


Manual de Instrucciones

Alineando las cuchillas

- Las cuchillas de nuestros productos son examinadas cuidadosamente antes de salir fábrica para asegurar un correcto aceiteado y alineación.
- Las mismas se deben alinear nuevamente si se quitaron para limpiarlas y/o reemplazarlas.
- Para alinearlas nuevamente debe hacer coincidir cada “diente” de las cuchillas superior e inferior (deben tener una distancia entre ellas de 1,2mm). Ver figura.

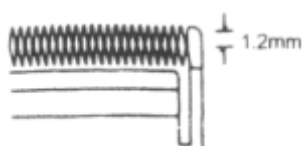

- Si al colocar las cuchillas verifica que las mismas están desfasadas, puede colocarle unas gotas de aceite, y luego encienda la máquina por un instante para luego apagarla y desconectarla. Afloje los tornillos que sujetan las cuchillas, alíñelas y vuelva a ajustar los tornillos.

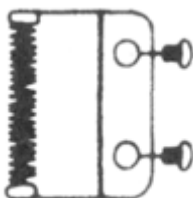


ACEITE

- Para mantener la máquina en óptimas condiciones debe aceitarla tras algunos cortes de pelo.
- En el pelo no utilice aceites, grasa, aceites mezclados con querosén, o solventes. Ya que el solvente se evapora y deja la grasa en el pelo lo que ralentiza el movimiento de las cuchillas.




PALANCA DE CORTE

- Si usted es diestro, la misma se encuentra ubicada muy cerca de su dedo pulgar, haciendo muy fácil de manejar el producto.

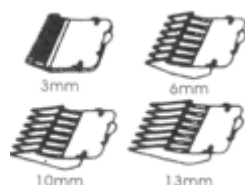

- Esta palanca le agrega mucha versatilidad al corte, ya que le permite cambiar gradualmente el tipo de largo en el corte sin la necesidad de utilizar un peine de fijación.
- Cuando esta palanca está en la posición más alta, las cuchillas se acercan más para obtener un corte muy al ras
- Cuando la palanca está en la posición más baja, las cuchillas se retraen para darle menos corte al pelo.
- Con la palanca en la posición más baja, la máquina dejará el cabello con un corte igual de largo que utilizando un peine Nº1.
- Dependiendo la posición de la palanca hará trabajar más o menos las cuchillas y esto impacta en la vida útil de las mismas.

Además, si al cortar un pelo voluminoso el mismo se atascara en las cuchillas, es posible retirar el pelo atascado sin quitar las cuchillas.

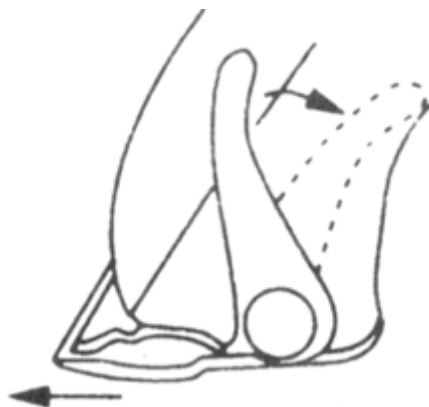

- Una vez que termina de cortar el pelo, con la cortadora encendida, mueva rápidamente la palanca entre ambos modos (corte largo a corto y viceversa) varias veces para hacer que caiga el vello que haya quedado en la máquina. Si al hacer esto las cuchillas no cortan y las ve opacas, entonces debe reemplazar las cuchillas.

IMPORTANTE

Siempre se deben seguir las medidas de seguridad adecuadas cuando se utilicen este tipo de productos eléctricos y más especialmente cuando haya chicos, para reducir los riesgos de muerte o lesiones por descarga eléctrica.

Por ejemplo:

- Antes de limpiar la cortadora, debe desconectarlo del enchufe.
- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales, o mentalmente reducidas con falta de conocimiento a menos que sean supervisados por un adulto responsable o hayan recibido la capacitación correspondiente.
- Si los chicos desean utilizar el producto, deben ser supervisados por un adulto para corroborar que no se utilice para jugar.

ADVERTENCIA:

Mantenga este producto seco



- No coloque este producto cerca de donde pueda caerse o en el borde de la bacha del baño.
- No lo utilice cuando se esté bañando.
- No lo sumerja en ningún líquido.
- No agarre el producto si accidentalmente se haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente para evitar el riesgo de electrocución, incendio, o lesiones.
- Utilice este producto solo como se describe en este manual. No está permitido utilizar accesorios que no sean los especificados por el fabricante.
- Nunca deje sin supervisión al equipo mientras esté encendido.
- Se debe prestar más atención cuando este producto lo utilizan chicos con capacidades reducidas.
- Nunca utilice este producto si detecta un cable o un enchufe dañado.
- Verifique que el cable no lo esté apoyado sobre una superficie caliente.
- Está prohibido insertar algún objeto dentro de este producto.
- No apoye el producto sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- No utilice este producto junto con un peine al que le falten algunos dientes plásticos ya que pueden ocurrir lesiones.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE PELO

Antes de realizar el corte de pelo:

1. Verifique que no haya aceite entre medio de las cuchillas y encienda el producto. Luego de cada uso refire el exceso de aceite. Siempre visualice que el cable de conexión no quede enredado.
2. Pida a la persona a la cual va a cortarle el pelo que se siente así puede visualizar con normalidad la cabeza y trabajar relajado.
3. Antes de realizar algún corte, peine el pelo para que no se enrede en la cortadora.
4. Coloque una toalla alrededor de los hombros de la persona a la cual va a cortarle el pelo.



Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar